

BG 56, 66, 86, SH 56, 86

STIHL



2 - 23

Használati utasítás



Tartalomjegyzék

1	Előszó.....	2
2	Ehhez a használati utasításhoz.....	2
3	Biztonsági előírások és munkatechnika.....	2
4	A fűvőberendezés kiegészítése.....	8
5	A szívófelaprító komplett összeszerelése.....	9
6	Üzemanyag.....	10
7	Üzemanyag betöltése.....	11
8	Motor beindítása / leállítása.....	12
9	Levegőszűrő tisztítása.....	14
10	A gázosító beállítása.....	15
11	Gyújtógyertya.....	16
12	Motor működése.....	17
13	A berendezés tárolása.....	17
14	Karbantartási és ápolási tanácsok.....	17
15	Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése.....	19
16	Fontos alkotórészek.....	19
17	Műszaki adatok.....	20
18	Javítási tanácsok.....	21
19	Eltávolítása.....	22
20	EK Megfelelőségi nyilatkozat.....	22
21	A gyártó UK/CA megfelelőségi nyilatkozata.....	23
22	Címek.....	23

1 Előszó

Tisztelt Vevő!

Köszönjük, hogy a STIHL minőségi termékét választotta.

Ez a termék modern gyártási technikával és széleskörű minőségbiztosítási intézkedések mentén készült. Cégünk mindent megtesz azért, hogy Ön ezzel a berendezéssel elégedett legyen és azzal probléma nélkül dolgozhasson.

Ha a berendezéssel kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, forduljon a kereskedőjéhez, vagy közvetlenül cégünk képviselőéhez.

Tisztelettel,



Dr. Nikolas Stihl

2 Ehhez a használati utasításhoz

2.1 Képi szimbólumok

A berendezésen található képi szimbólumok jelentését ebben a használati utasításban részletesen ismertettük.

A készüléktől és a felszereltségtől függően a készüléken a következő képi szimbólumokat helyezhetik el.



Üzemanyagtartály; benzinből és motorolajból álló üzemanyag-keverék



A kézi üzemanyagpumpa működtetése

2.2 A szövegrészek jelölése



FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés baleset- és személyi sérülés, valamint jelentős anyagi károk veszélyére.

TUDNIVALÓ

Figyelmeztetés a berendezés vagy az alkotórészek sérülésének veszélyére.

2.3 Műszaki továbbfejlesztés

A STIHL cég valamennyi gépének és munkaeszközének állandó továbbfejlesztésén fáradozik; ezért a gép formájára, műszaki paramétereire és felszerelésére vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk.

Ezért az ebben a használati utasításban közölték alapján, és az ábrák szerint támasztott követeléseknek eleget tenni nem tudunk.

3 Biztonsági előírások és munkatechnika



A motoros berendezéssel történő munkavégzéskor különleges biztonsági előírások szükségesek.



Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen át kell olvasni a teljes használati utasítást és biztonságos helyen kell őrizni azt a későbbi használatához. A használati utasításban közölt szabályok figyelmen kívül hagyása életveszélyt okozhat.

Tartsa be az adott országban érvényes biztonsági előírásokat, pl. a szakmai szervezetek, a társadalombiztosítási pénztárak, a munkavédelmi hatóságok és hasonló előírásait.

Aki először dolgozik a berendezéssel: Kérje meg az eladót vagy más szakembert, hogy mutassa be a berendezés biztonságos használatát – vagy vegyen részt szaktanfolyamon.

A berendezéssel fiatalkorúak nem dolgozhatnak – kivéve azokat a 16 éven felüli fiatalokat, akik felügyelet mellett képzésben részesülnek.

Tartsa távol a gyermekeket, az állatokat és a nézelődőket.

Ha a berendezést nem használja, akkor azt úgy állítsa le, hogy senki se legyen veszélyeztetve. A berendezéshez mások ne jussanak.

A felhasználó tartozik felelősséggel a más személyeket vagy azok tulajdonát érintő balesetekért, illetve veszélyekért.

A berendezést csakis olyan személyeknek adja át vagy kölcsönözze, akik ezt a kivített és annak kezelését jól ismerik – a használati utasítást is adja át minden esetben.

A hangot kibocsátó berendezések használatának időtartamát országos és helyi előírások korlátozhatják.

A berendezés üzemeltetésére csak akkor kerüljön sor, ha annak összes alkotórésze sértetlen.

A berendezés tisztításához ne használjon magasnyomású tisztítóberendezést. Az erős víz-sugár megrongálhatja a berendezés alkatrészeit.

3.1 Tartozékok és pótalkatrészek

Csakis olyan vágószerszámokat vagy adaptereket használjon, amelyek használata a STIHL cég ehhez a motoros berendezéshez engedélyezett, vagy amelyek műszaki szempontból egyenértékűek. Az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak márkakereskedőhöz. Csak kiváló minőségű alkatrészeket vagy tartozékokat szabad használni. Ellenkező esetben balesetek történhetnek, vagy károsodhat a berendezés.

A STIHL cég eredeti STIHL alkatrészek és tartozékok használatát ajánlja. Azok tulajdonságai szempontjából optimálisan megfelelnek a termékek és a felhasználó követelményeinek.

A berendezésen ne végezzen semmiféle változtatást – az a biztonságot veszélyeztetheti. Azokért a személyi sérülésekért és anyagi károkért, amelyek a nem engedélyezett adapterek használata miatt következnek be, a STIHL semmi nemű felelősséget nem vállal.

3.2 Fizikai alkalmasság

Aki a berendezéssel dolgozik, legyen kaphent, egészséges és jó testi állapotban.

Aki egészségügyi okok miatt nem erőltetheti meg magát, az kérdezze meg kezelőorvosát, hogy a

motoros berendezéssel történő munkavégzés lehetséges-e számára.

Csak szívritmusszabályozóval rendelkezőknek szóló tanácsok: A gép gyújtóberendezése nagyon gyenge elektromágneses erőteret gerjeszt. Ennek hatása bizonyos típusú szívritmusszabályozók esetén nem zárható ki teljesen. A testi épség megőrzése érdekében a STIHL cég a kezelőorvos és a szívritmusszabályozó gyártója ezzel kapcsolatos tanácsainak betartását javasolja.

Alkohol fogyasztása után, gyógyszerek bevétele után, amelyek a reakcióképességet csökkentik, vagy drogok használata után, tilos a berendezéssel dolgozni.

3.3 Rendeltetésszerű használat

A fűvőberendezés lomb, levágott fű, papír és hasonló eltávolítására használható, pl. kertekben, sportpályákon, parkokban, vagy kocsifelhajtókön. A berendezés ösvények tisztára fűvátására is alkalmas gágyban.

A szívó-aprító ezen kívül a falevelek, és más könnyű, szétszóró és nem gyulladásveszélyes hulladék felszippantására szolgál.

Semmilyen egészségre ártalmas anyagot nem szabad fújni vagy felszívni.

A berendezés alkalmazása más célból tilos, mivel az baleseteket, vagy a berendezés károsodását okozhatja. A berendezésen ne végezzen semmiféle változtatást – ez is baleseteket, vagy a berendezés károsodását okozhatja.

3.4 Ruházat és felszerelés

Viseljen az előírásnak megfelelő ruházatot és felszerelést.



A ruházat legyen a célnak megfelelő, és ne akadályozza a mozgásban. Ez testhez simuló ruházat, egybeszabott kezeslábas, és ne munkaköpeny legyen.



Ne viseljen olyan ruházatot, sálát, nyakkendőt, ékszert, amely a légbe-szívó nyílásba juthat. A hosszú haját úgy kösse össze és úgy rögzítse, hogy az a váll felett legyen.

Viseljen recézett, csúszásgátló talpú erős cipőt.



FIGYELMEZTETÉS



A szemsérülések veszélyének elkerülése érdekében az EN 166 szabvány szerinti, szorosan az archoz simuló védőszemüveget kell viselni. Ügyel-

jen a védőszemüveg szabályos illeszkedésére.

Viseljen "személyi" hallásvédőt – pl. hallásvédő tokot.

A STIHL a személyi védőfelszerelések széles skáláját kínálja.

3.5 A berendezés szállítása

Mindig állítsa le a motort.

Járművekben történő szállításkor:

- Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne dőljön el, ne sérülhessen meg és az üzemanyag ne folyhasson ki belőle

3.6 Tankolás



A benzín rendkívül gyúlékony – A nyílt lángtól tartson megfelelő távolságot – az üzemanyagot ne csepegtesse el – dohányozni tilos.

Tankolás előtt **állítsa le a motort**.

Addig ne tankoljon, amíg a motor forró – az üzemanyag kifolyhat – **Tűzveszély!**

A tanksapkát óvatosan nyissa ki, hogy a fennálló túlnyomás lassan csökkenjen és az üzemanyag ne freccsenjen ki.

A tankolás csakis jól szellőzött helyen történjen. Ha az üzemanyag kilocsant, akkor a berendezést azonnal tisztítsa meg – a ruházatra ne kerüljön üzemanyag, máskülönben azonnal öltözzön át.



Figyeljen a szivárgásra! Ha üzemanyag szivárog ki, akkor a motort beindítani tilos – **Életveszélyes égési sérülések veszélye!**



A feltankolás után a felcsavarható tankelzárót a lehető legszorosabban húzza meg.

Ezáltal csökken annak veszélye, hogy a tanksapka a motor rezgése miatt kinyílik és az üzemanyag kifolyik.

3.7 Teendők a beindítás előtt

Ellenőrizze a berendezés üzembiztos állapotát – tartsa be a használati utasítás megfelelő fejezeit:

- Vizsgálja meg az üzemanyagrendszert a tömítettség szempontjából, különös tekintettel az olyan látható alkatrészekre, mint pl. a tanksapka, a tömlőkötések és a kézi üzemanyagpumpa (csak kézi üzemanyagpumpával rendelkező motoros berendezéseknél). Tömítelenségek vagy sérülés esetén a motort nem

szabad beindítani – **Tűzveszély!** Az üzembe helyezést megelőzően a berendezést márkakereskedőnél meg kell javíttatni

- A gázemelőt legyen könnyen mozgatható, és magától álljon vissza üresjárati állásba
- A kapcsoló/kapcsolóemelőt legyen könnyen **STOP-ra** ill. **0-ra** állítható
- A fogantyúk legyenek tiszták és szárazak, olaj- és szennyeződésmentesek – ez fontos a motoros berendezés biztonságos kezeléséhez
- A fűvőberendezést szabályszerűen kell össze-szerelni
- Ellenőrizze a gyújtásvezeték-dugasz szoros illeszkedését – lazán illeszkedő dugasz esetén szikra képződhet, amely meggyújthatja a kiáramló üzemanyag-levegő keveréket – **Tűzveszély!**
- Ellenőrizze a ventilátorkerék és ventilátorház állapotát

A fűvőház kopása (beszakadások, betörések) a kipattanó idegen anyagok miatt növelheti a sérülésveszélyt. A ventilátorház károsodása esetén keresse fel a szakszervízt – a STIHL cég a STIHL szakszervízt ajánlja

Ne végezzen semmiféle változtatást a kezelőelemeken vagy a biztonsági berendezéseken

A berendezést csakis üzembiztos állapotban szabad működtetni – **Balesetveszély!**

3.8 Indítsa el a motort

A tankolási helytől legalább 3 méterre, és ne zárt térben indítsa el a motort.

A berendezést csakis egy személy működtetheti – a munkaterületre ne engedjen senki más – még a beindításkor sem.

A motort kézből beindítani tilos – a beindítást a használati utasításban leírtak szerint végezze.

Csak sík altalajon, szilárd és biztos helyzetben, és a berendezést stabilan tartva végezze az indítást.

A motor beindulásakor a keletkező légáram tárgyakat (pl. köveket) repíthet fel.

3.9 Munkavégzés közben

Ha veszély fenyeget, ill. vészhelyzetben a motort azonnal állítsa le – az állító emelőt állítsa **STOP** ill. **0** állásba.

A berendezést csakis egy személy működtetheti – a munkaterületre ne engedjen másokat.



A gép 15 m körzetében senki más nem tartózkodhat – az elpattanó tárgyak miatt – **Sérülésveszély!**

Ezt a távolságot más tárgyakhoz (járművek, ablaküveg) képest is be kell tartani – **Anyagi kár veszélye!**



A fűvást soha ne végezze más személyek, vagy állatok irányába – a berendezés kisebb tárgyakat nagy sebességgel elrepíthet **Sérülésveszély!**

Fűvaskor és a szívó-apritóként történő alkalmazáskor (a szabadban vagy a kertekben) ügyeljen a kisebb állatokra, azokat ne veszélyeztesse.

A berendezést sose működtesse felügyelet nélkül.

Legyen óvatos a jeges talajon, nedvesség, hó, jég esetén, lejtőkön, egyenetlen felületeken – **Csúszásveszély!**

Ügyeljen az akadályokra: a trágyamaradványokra, farönkökre, gyökerekre, árkokra – **Botlásveszély!**

Létrán állva, instabil helyzetben tilos a munkavégzés.

A hallásvédő viselete esetén még nagyobb figyelem és körültekintés szükséges – mivel a veszélyt jelző zajok (kiáltások, jelzőhangok, és hasonló) kevésbé észlelhetők.

Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon – csak jó fény- és látási viszonyok mellett. Körültekintően dolgozzon, ne veszélyeztessen másokat.

Idejében tartson munkaszünetet a fáradtság és a kimerültség elkerülése érdekében – **Balesetveszély!**

A katalizátoros kipufogók különösen felforrósodhatnak.



Amikor a motor jár, a motoros berendezés **mérgező kipufogógázokat** bocsát ki. Ezek a gázok esetleg szagtalanok és láthatatlanok, és el nem égett szénhidrogén-vegyületeket, ill. benzolt tartalmazhatnak. A motoros berendezéssel tilos zárt vagy rosszul szellőztetett helyiségekben dolgozni – ez a katalizátoros gépekre is vonatkozik.

Ha árokban, gödörben, vagy szűk helyen dolgozik, akkor mindig ügyeljen a megfelelő légcserére – **Életveszély mérgezés miatt!**

A munkát azonnal hagyja abba hányinger, fejfájás, látási zavarok (pl. ha a látókör beszűkül), hallásvavarok, szédülés, csökkenő koncentráció képesség esetén – ezek a tünetek többek között a túl nagy mennyiségű kipufogófüst hatását is jelezhetik – **Balesetveszély!**

Dohányozni tilos a berendezés használatakor és a motoros berendezés közvetlen közelében – **Tűzveszély!** Az üzemanyagrendszerből elillanó benzingőz rendkívül tűzveszélyes.

Ha por keletkezik, mindig viseljen porvédőmaszkot.

A motoros berendezést ne túl zajosan és lehetőleg kevés kipufogógázt termelve működtesse – a motort feleslegesen ne járassa, gázadagolás csak munkavégzés közben legyen.


Munka után a berendezést sík, nem gyúlékony alapzatra tegye. Ne tegye gyúlékony anyagok (pl. faforgács, fakéreg, száraz fű, üzemanyag) közelébe – **Tűzveszély!**

A védőrácsra vagy a fűvókán keresztül nem szabad semmilyen tárgyat a ventilátorház belsejébe dugni. A fűvóventilátor az ilyen tárgyakat nagy sebességgel kidobhatja – **Sérülésveszély!**

Ha a gép járatásakor elváltozásokat észlel (pl. nagyobb mértékű rezgés), akkor a munkát abba kell hagyni és az elváltozás okát meg kell szüntetni.

Ha a berendezés igénybe vétele a szokványostól eltérő (pl. erőszakos hatások ütés, vagy esés miatt), akkor a további használat előtt feltétlenül ellenőrizze azt, hogy üzembiztos állapotú-e – lásd még a "Beindítás előtt" c. részt is. Mindenek előtt az üzemanyagrendszer szigetelését és a biztonsági berendezések megfelelő működését ellenőrizze. A nem üzembiztos berendezést semmiképpen ne használja tovább. Kétség esetén forduljon a márkakereskedőhöz.

3.10 A fűvóberendezés használata

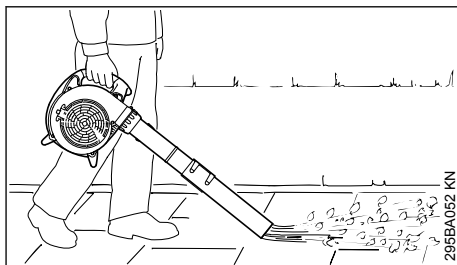

A fűvóberendezést egykezi használatra tervezték. A berendezést a gép kezelője jobb kézzel, a kezelőfogantyúnál fogva viheti.

A motoros berendezést mindig erősen tartsa kézben.

Ha a fűvóberendezés a szabadban vagy kertekben működtetett, a kisebb állatokra ügyeljünk.

Csakis lassan előre haladva dolgozzon – a fűvócső kifújási felületét állandóan figyelje – ne menjen hátrafelé – **Botlásveszély!**



FIGYELMEZTETÉS


A berendezést csak a teljesen felszerelt fűvócsővel szabad működtetni – **Sérülésveszély!**

A kőrszelep mindenek előtt az egyenetlen talajfelületeken történő munkavégzésre alkalmas (pl. mezők és fűvest területek).

A lapos szeleppel (a berendezéssel együtt szállítjuk, vagy külön rendelhető tartozékként kapható) lapos légáramlat hozható létre, mely nagyon pontosan és célszerűen hasznosítható; mindenek előtt a sík felületek tisztítófűvására alkalmas, ha a felület fűrészpörrel, falevelekkel, vágott fűvel vagy hasonlóval van borítva.


3.11 A szívóberendezés használata

Figyelembe kell venni a felszerelésre vonatkozó tanácsokat a használati utasítás megfelelő fejezetében.

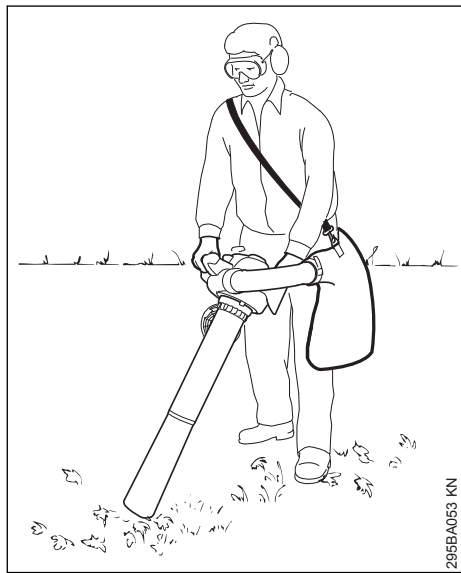

A szívófelaprítót két kézzel történő működtetésre tervezték. Ezt a gépet a berendezés kezelője jobb kézzel a kezelési fogantyúnál és bal kézzel a gépház fogantyújánál fogva viheti.

A gyújtózsák hordhevederét akassza az egyik vállra. Gyakorolja a készülék leejtését a zsákkal együtt, hogy a készülék vészhelyzetben gyorsan eltávolítható legyen a testből **Sérülésveszély!**

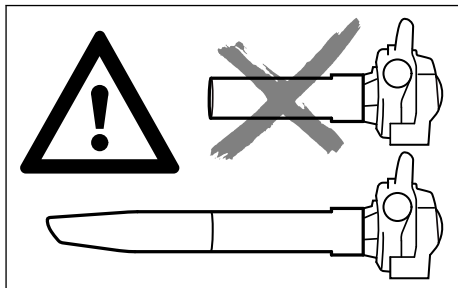

FIGYELMEZTETÉS

A berendezést csak a teljesen felszerelt szívócsővel és a gyújtózsákkal szabad működtetni – **Sérülésveszély!**

TUDNIVALÓ

Koptató hatású tárgyak felszippanthasakor (mint pl. kavics, kövek, stb.) a fűvókerék és a fűvóház rendkívül nagy kopásnak van kitéve. Az ilyenfajta kopás esetén a szívótéljesítmény erősen csökken. Az ilyen esetekben keressük fel a STIHL-szakkereskedést. A STIHL a STIHL márkakereskedést ajánlja.

Nedves falevelek felszippanthasakor a fűvórész vagy az ívcső eldugulhat.

A berendezés eldugulásainak megszüntetéséhez:

- A készülék kikapcsolása
- Szerelje le az ívcsövet és a szívócsövet - lásd "A szívófelaprító kiegészítése".
- Tisztítsa meg az ívcsövet és a fűvóházat.

Szabad terepen vagy a kertben végzett szívásakor vigyázni kell az apró élőlényekre.



Forró, vagy égő tárgyakat (pl. forró hamut, parázsló cigarettát) felszívni tilos – **A tűz miatt sérülésveszély áll fenn!**



A tűzveszélyes anyagok (pl. üzemanyag), vagy a tűzveszélyes anyagokkal átitatott tárgyak felszívása tilos, a tűz vagy a robbanás miatt – **Halálos sérülés veszélye fenyeget!**



Mielőtt a védőrácsot kinyitná, a motort állítsa le. A védőrács mindig legyen zárva és biztosítva, ha nincs felszerelve a szívócső - a forgó alkat-

részek érintése miatt: **Sérülésveszély!**
Ezen kívül a motor is könnyen megsérülhet.

3.12 Munkatechnika

A fűvási idő minimálisra csökkentése érdekében a fűvátás előtt gereblyével és seprűvel fel kell lazítani a szennyező részecskéket.

- A porképződés elkerülése érdekében a lefűvátandó felületet szükség esetén be kell nedvesíteni.
- Nem szabad a szennyező részecskéket emberekre, különösen gyermekekre, háziállatokra, továbbá nyitott ablak vagy frissen mosott autó irányába fűvátani. A szennyező részecskéket óvatosan kell elfűvátani.
- Az összefűvátott piszkot szemetesvödörökben kell összegyűjteni és nem a szomszéd telekre kell átfűvátani azt.
- a motoros berendezéseket ésszerű időpontokban kell használni – nem korán reggel, késő éjszaka vagy a déli pihenő alatt, amikor azok másokat zavarhatnak. Be kell tartani a helyileg előírt időpontokat.
- A fűvógépeket a munkafeladat teljesítéséhez szükséges lehető legalacsonyabb fordulatszámmal kell működtetni.
- A használat előtt ellenőrizni kell a felszerelést, különös tekintettel a kipufogóra, a légbeszívó nyílásokra és a levegőszűrőre.

3.13 Rezgéshatás

Ha a berendezés hosszabb időn keresztül használt, a kezek rezgés miatti vérkeringési zavarai jelentkezhetnek ("fehér ujjú betegség").

A berendezés használatára vonatkozóan egy általános időszak nem adható meg, mivel az több meghatározó tényezőtől függ.

A berendezés hosszabb időn keresztül használható, ha:

- a kezek melegek
- munkaszünetek betartásával

A berendezés csak rövid ideig használható, ha:

- a berendezés kezelőjének különleges személyi hajlam miatt rossz a vérkeringése (ismertetőjele: gyakran hideg ujjak, bizsergés)
- alacsony külső hőmérséklet
- az átfogási erő nagysága (az erős átfogás akadályozza a vérkeringést)

A berendezés rendszeres, hosszú időn át tartó használata esetén, és ha az adott jelek ismételt jelentkeznek (pld. bizsergés az ujjakban) szakorvosi vizsgálat ajánlott.

3.14 Karbantartás és javítások

A motoros berendezés rendszeres karbantartása szükséges. Csakis azokat a karbantartási és javítási munkákat szabad elvégezni, melyek a használati utasításban szerepelnek. Az összes többi munkát a szakszervizzel végeztessük el.

A STIHL cég azt javasolja, hogy a karbantartási munkákat és a javításokat csakis a STIHL szakszervizzel végeztessék el. A STIHL szakszervizek dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a műszaki ismertetések is rendelkezésre állnak.

Kizárólag nagyon jó minőségű alkatrészeket alkalmazunk. Máskülönb esetben balesetek történhetnek, vagy a berendezés megsérülhet. Ha ezzel kapcsolatban kérdése lennének, kérjük, forduljon a szakkereskedéshez, vagy a szakszervizhez.

A STIHL cég az eredeti STIHL alkatrészek használatát ajánlja. Ezek az alkatrészek a berendezéshez kiválóan alkalmasak és a berendezés kezelőjének igényei szerintiek.

Javítási, karbantartási és tisztítási munkálatok esetén mindig **állítsa le a motort – sérülésveszély!** – Kivétel: Gázosító- és üresjárat fordulatszám beállítás.

A lehúzott gyújtásvezeték dugasz, vagy kicsavart gyújtógyertya esetén ne indítsa el a berántó szerkezettel a motort mert a hengeren kívül keletkező gyújtó szikra **tűzveszélyes!**

Ne tartsa, tárolja nyílt láng közelében a motoros készüléket.

A tartályzár szigetelését rendszeresen ellenőriz-zük.

Csakis kifogástalan állapotú, a STIHL cég által engedélyezett gyújtógyertyát – lásd "Műszaki adatok" – alkalmazunk.

Ellenőrizzük a gyújtókábelt (kifogástalan szigetelés, biztos csatlakozás).

Ellenőrizzük a kipufogó kifogástalan állapotát.

Ne dolgozzunk rossz kipufogóval, vagy anélkül – **Tűzveszély! – Halláskárosodás!**


A forró kipufogót tilos megérinteni – **Égési sérülések veszélye!**

A rezgéscsillapító elemek állapota határozza meg, hogy a gép mennyire rezeg – a rezgéscsillapító elemek állapotát rendszeresen ellenőriz-zük.


Az üzemzavar elhárításához állítsa le a motort.

4 A fűvóberendezés kiegészítése

4.1 A fűvócső felszerelése

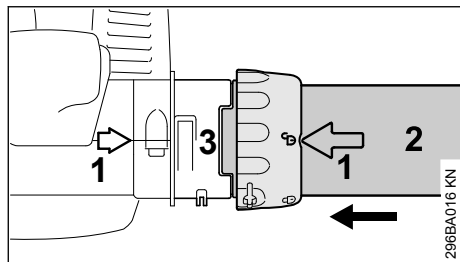


- ▶ A nyilakat (1) hozzá fedésbe.
- ▶ Igazítsa ki a hollandi anyát, úgy, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyilakkal.
- ▶ Ütközésig tolja be a fűvócsövet (2) a cső-csonk (3) kivágásába.

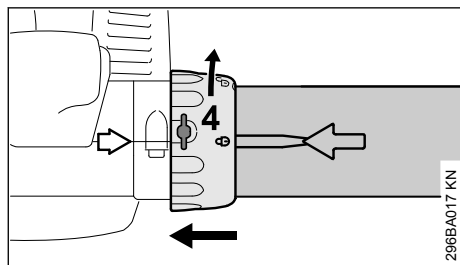


- ▶ Ütközésig tolja a hollandi anyát (4) a cső-csonkra.
- ▶ Forgassa a hollandi anyát (4) a nyíl irányába, annyira, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyilakkal – a hollandianyának hallhatóan be kell kattannia.

BG 56, BG 86, SH 56, SH 86

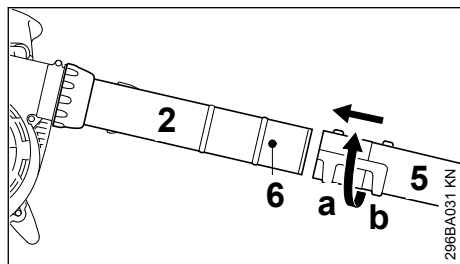


- ▶ A szelepet (5) az (a) (hosszú) vagy a (b) (rövid) állásban tolja fel a csapig (6) a fűvócsőre (2) és reteszelje a nyíl irányában.


BG 66

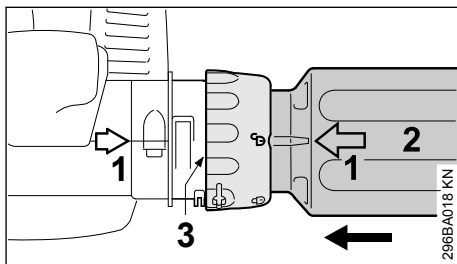

- ▶ A nyilakat (1) hozzá fedésbe.
- ▶ Igazítsa ki a hollandi anyát, úgy, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyilakkal.
- ▶ Ütközésig tolja be a fűvócsövet (2) a cső-csonk (3) kivágásába.

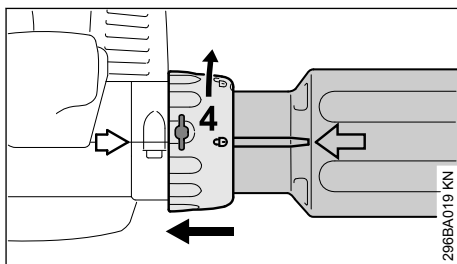


- ▶ Ütközésig tolja a hollandi anyát (4) a cső-csonkra.
- ▶ Forgassa a hollandi anyát (4) a nyíl irányába, annyira, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyilakkal – a hollandianyának hallhatóan be kell kattannia.

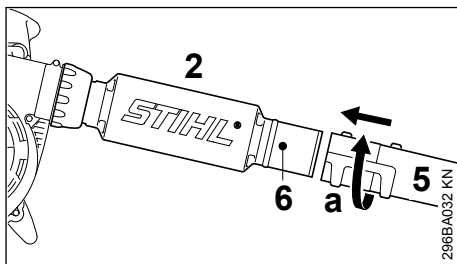

- ▶ A szelepet (5) az (a) helyzetben tolja fel a csapig (6) a fűvócsőre (2) és reteszelje a nyíl irányában.


4.2 A fűvócső leszerelése

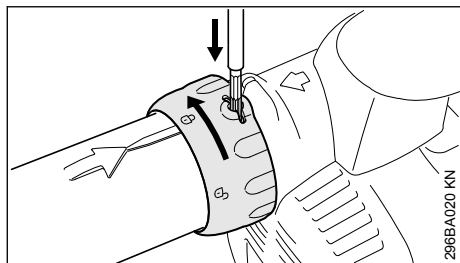

- ▶ A motor leállítása
- ▶ A fülecset egy megfelelő szerszámmal nyomjuk be a borítóanyánál levő nyílra keresztül
- ▶ A hollandi anyát forgassa el ütközésig a nyíl irányába.
- ▶ A fűvócső levétele

5 A szívófelaprító komplett összeszerelése


5.1 Az ívcső felszerelése

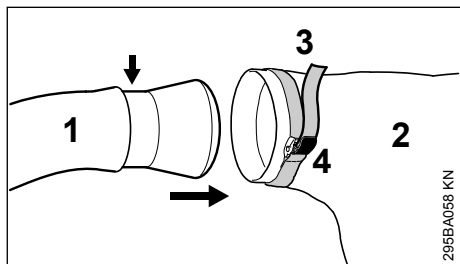

- ▶ A csőkönyököt (1) helyezze a felfogózsákba (2) a jelölés (nyílal jelölve).
- ▶ A felfogózsáknál levő pántot (3) húzza feszesre, a fülecset (4) pedig nyomja le.


TUDNIVALÓ

A felfogózsáknál levő cippzár legyen felhúzott, azaz zárt

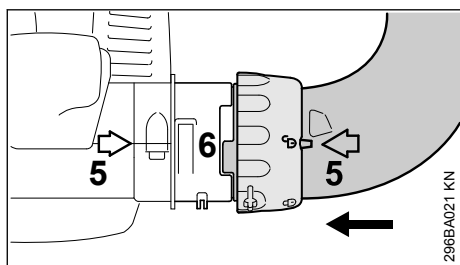


- ▶ A nyílakat (5) hozza fedésbe.

- ▶ Igazítsa ki a hollandi anyát, úgy, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyílakkal.
- ▶ Ütközésig tolja a csőkönyököt a csőcsomók (6) kivágásába.

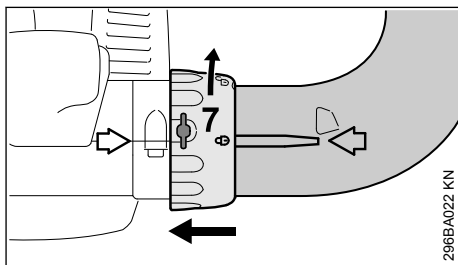

- ▶ Ütközésig tolja a hollandi anyát (7) a csőcsomókra.
- ▶ Forgassa a hollandi anyát (7) a nyíl irányába, annyira, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyílakkal – a hollandi anyának hallhatóan be kell kattannia.


5.2 A szívócső kiegészítése

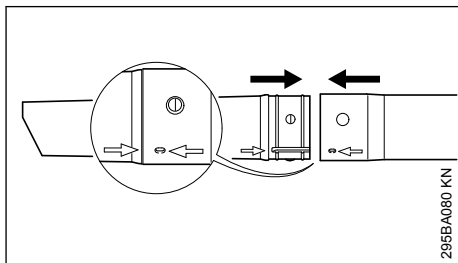


- ▶ A szívócsövet és a szívócső-meghosszabbítást hozzuk egy vonalba a nyílaknál, azokat toljuk össze és kattintsuk be

5.3 A szívócső felszerelése


- ▶ A motor leállítása

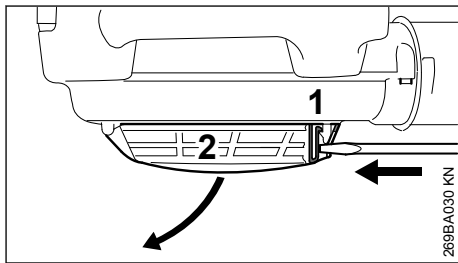

- ▶ Illessze a csavarhúzó a hevederbe (1) és gyakoroljon nyomást arra – ezáltal a védőrács (2) kireteszelődik – nyissa fel a védőrácsot.

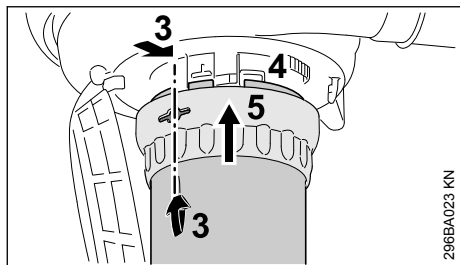


- ▶ A nyílakat (3) hozza fedésbe.
- ▶ Igazítsa ki a hollandi anyát (5), úgy, hogy a nyílás egy vonalban álljon a nyílakkal (3).
- ▶ Ütközésig dugja a szívócsövet a fűvóház csőcsönkjába (4).
- ▶ A (5) tolja a fűvóház csőcsönkjára.

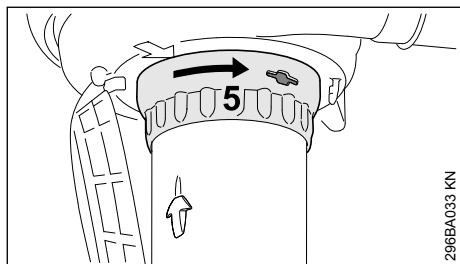

- ▶ Forgassa el a hollandi anyát (5) a nyíl irányába, annyira, hogy az hallhatóan bekattanjon.
- ▶ Forgassa tovább a hollandi anyát a nyíl irányába, majd szorosan húzza meg azt.

5.4 Az ívcső leszerelése


- ▶ A motor leállítása

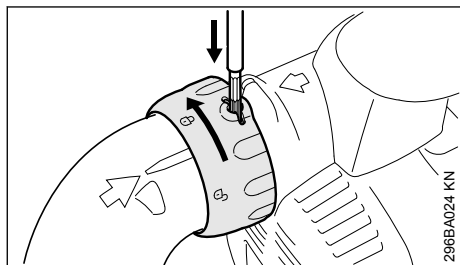

- ▶ A fülecset egy megfelelő szerszámmal nyomjuk be a borítóanyánál levő nyíláson keresztül
- ▶ A hollandi anyát forgassa el ütközésig a nyíl irányába.
- ▶ A csőkönyök levétele

5.5 A szívócső leszerelése

- ▶ A motor leállítása

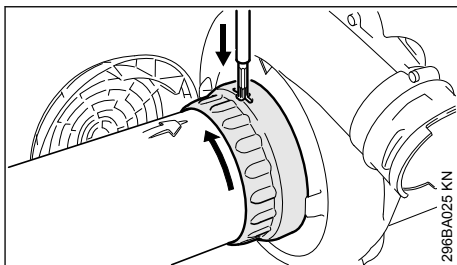

- ▶ Ütközésig forgassa el hollandi anyát a nyíl irányába.
- ▶ A fülecset egy megfelelő szerszámmal nyomjuk be a borítóanyánál levő nyíláson keresztül
- ▶ Forgassa tovább a hollandi anyát a következő ütközésig nyíl irányába.
- ▶ A szívócső levétele
- ▶ Zárja le és kattintsa be a védőrácsot.

6 Üzemanyag

A motor működtetéséhez benzinből és motorolajból álló üzemanyag keverék szükséges.



FIGYELMEZTETÉS

Kerülje el az üzemanyag közvetlen bőrrel való érintkezését, az üzemanyag gőzöket pedig ne lélegezze be.

6.1 STIHL MotoMix

A STIHL cég a STIHL MotoMix használatát ajánlja. Ez az előre elkészített üzemanyag nem tartalmaz benzol-vegyületeket, ólommentes, magas oktánszámú és mindig a megfelelő keverési arányt biztosítja.

A motor maximális élettartamának biztosítása érdekében a STIHL MotoMix STIHL HP Ultra kétütemű motorolajjal van összekeverve.

A MotoMix nem minden országban kapható.

6.2 Üzemanyag keverése

TUDNIVALÓ

A nem megfelelő üzemanyag használata, vagy az előírásoktól eltérő keverési arány a hajtómű komoly károsodását okozhatja. A rosszabb minőségű benzin vagy motorolaj a motor, a tömítőgyűrűk, a vezetékek és az üzemanyagtartály károsodását okozhatja.

6.2.1 Benzin

Csakis **márkás benzint** használjon, amelynek oktánszáma legalább 90 ROZ – ólommentes vagy ólomozott.

A 10%-nál több alkoholt tartalmazó benzin a kézzel állítható gázosítóval rendelkező motoroknál működési zavarokat okozhat, ezért ilyen motorok üzemeltetéséhez nem szabad használni azt.

Az M-Tronic vezérléssel rendelkező motorok akár 27% alkoholt tartalmazó benzinnel (E27) is teljes teljesítményt biztosítanak.

6.2.2 Motorolaj

Amennyiben az üzemanyagot saját maga keveri, csak STIHL kétütemű motorolajat, vagy másik nagy teljesítményű motorolajat szabad használnia, a következő osztályokból: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vagy ISO-L-EGD.

A STIHL a STIHL HP Ultra kétütemű motorolaj vagy azzal egyenértékű nagy teljesítményű motorolaj használatát írja elő, hogy a gép teljes élettartamán keresztül biztosítani tudja az emissziós határértékeket.

6.2.3 Keverési arány

STIHL kétütemű motorolaj esetén 1:50; 1:50 = 1 rész olaj + 50 rész benzin

6.2.4 Példák

Benzinmennyiség STIHL kétütemű olaj

Liter	Liter	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- egy, az üzemanyag tárolására engedélyezett tartályba először a motorolajat, majd a benzint tölts be és alaposan keverje össze azokat

6.3 Az üzemanyag-keverék tárolása

A tárolás csakis az üzemanyag tárolására engedélyezett tartályban, száraz, hűvös és biztonságos helyen, fénytől és naptól védetten történjen.

Az üzemanyag-keverék előregszik – csak néhány hétre szükséges üzemanyag-keverék mennyiséget készítsen el. Az üzemanyag-keveréket ne tárolja 30 napnál hosszabb ideig. A fény, napsugár, az alacsony vagy a magas hőmérséklet hatására az üzemanyag-keverék már rövidebb időn belül használhatatlanná válik.

A STIHL MotoMix azonban legalább 5 évig minden probléma nélkül tárolható.

- Az üzemanyag-keveréket tartalmazó tartályt tankolás előtt erősen rázza fel



FIGYELMEZTETÉS

A tartályban nyomás keletkezhet – a tartályt óvatosan nyissa fel.


- Az üzemanyagtartályt és a tárolóedényt időnként alaposan tisztítsa meg

A maradék üzemanyagot és a tisztításhoz használt folyadékot az előírásoknak és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően szállítsa el!

7 Üzemanyag betöltése



7.1 A gép előkészítése

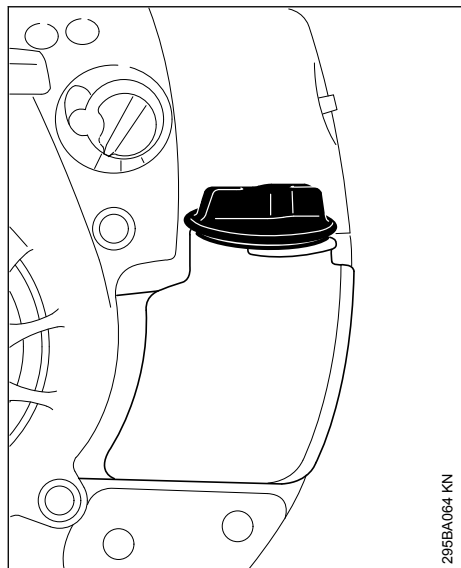

- ▶ A tartályzárát és annak környékét feltankolás előtt tisztogassuk meg, így szennyeződés nem kerülhet a tartályba
- ▶ A berendezést úgy helyezzük el, hogy a tartályzár felfelé mutasson

A STIHL-cég a STIHL-betöltési rendszer (külön rendelhető tartozék) használatát ajánlja.

7.2 Üzemanyag betöltése

Feltankoláskor az üzemanyagot ne csepegtesük el és a tartályt ne töltsük fel túlságosan.


- ▶ A tartályzárát nyissuk ki
- ▶ Az üzemanyagot töltjük be
- ▶ A tartályzárát zárjuk



FIGYELMEZTETÉS

A feltankolás után a tartályzárát kézzel a lehető legszorosabban húzzuk meg.

7.3 Az üzemanyag-szívófej cseréje

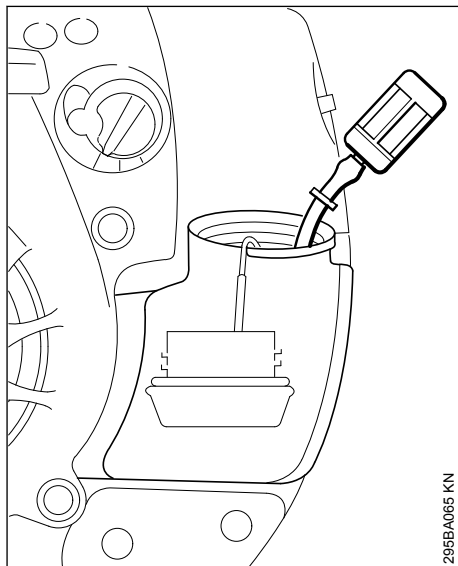


Az üzemanyag-szívófejet évente cseréljük:

- ▶ Az üzemanyagtartályt ürítsük ki
- ▶ Az üzemanyag-szívófejet egy kampóval húzzuk ki a tartályból és húzzuk le a tömlőről
- ▶ Az új szívófejet helyezzük bele a tömlőbe
- ▶ A szívófejet helyezzük vissza a tartályba

8 Motor beindítása / leállítása

8.1 A motor beindítása


- ▶ Tartsa be a biztonsági előírásokat.

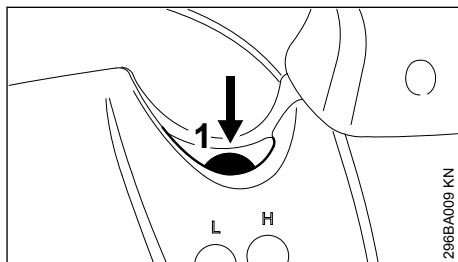


- A kézi üzemanyagpumpa harmonikáját (1) leg-
alább 5-ször nyomja be – akkor is, ha a har-
monika még fel van töltve üzemanyaggal.

8.1.1 Az állító emeltyű beállítása

csak BG 66 C, BG 86, SH 86 modelleknél

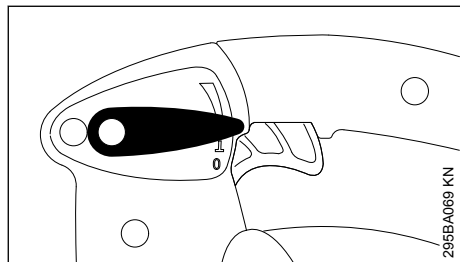


- Az indításhoz az állító emeltyűt állítsa I üzemi állásba.

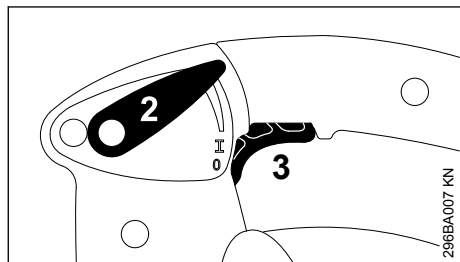

Az állító emeltyűvel (2) a gázemeltyű (3) a munka során tetszőleges helyzetben rögzíthető.


8.1.2 A forgatható gomb beállítása

hideg motor esetén

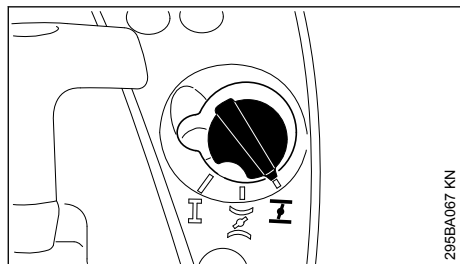

- Az indítócsappantyú forgatható gombját állítsa **I** állásba.


Meleg motornál

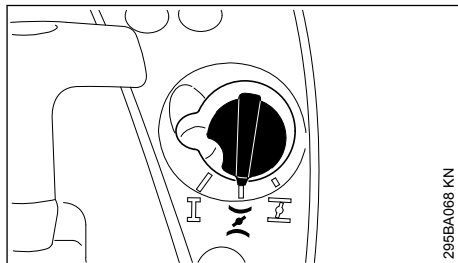

- Az indítócsappantyú forgatógombját állítsa állásba.

Ez a beállítás akkor is érvényes, ha már működik a motor, de még hideg.

8.1.3 Berántás

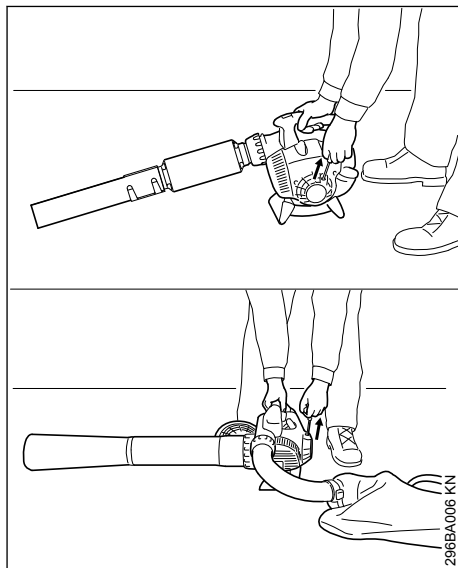

- A készülék álljon szilárdan a talajon.
- Álljon stabilan: A készüléket jobb kézzel a készülékháznál fogva erősen nyomja a talajnak.
- Bal kézzel fogja meg az indítófogantyút.

ErgoStartos kivétel

- Az indítófogantyút egyenletesen húzza át.

ErgoStart nélküli kivétel


- Az indítófogantyút húzza ki lassan az első érzékelhető ütközésig, majd gyorsan és erőteljesen húzza meg azt.

TUDNIVALÓ

A kötelet ne húzza ki teljesen – Szakadásveszély!

- ▶ Az indítógantyút ne engedje visszacsapódní – a kihúzás irányával ellentétesen vezesse vissza, így az indítókötél megfelelően felcsavarodhat.


8.2 Amikor a motor jár

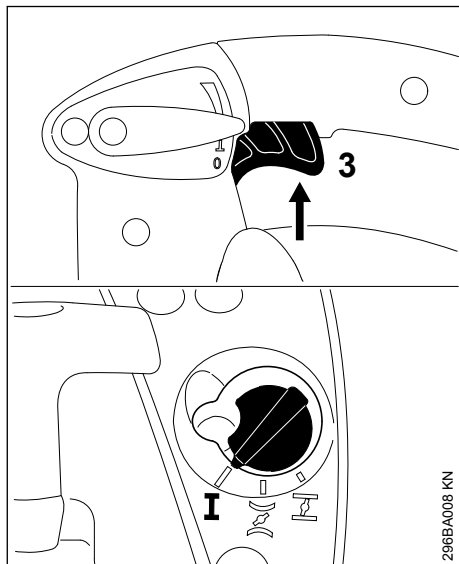

- ▶ Röviden működtesse a gázemelőt (3) – az indítócsappantyú forgatógombja I üzemi állásba ugrik – a motor alapjáratba kapcsol.


8.3 Állítsa le a motort.

8.3.1 BG 56, BG 66, SH 56

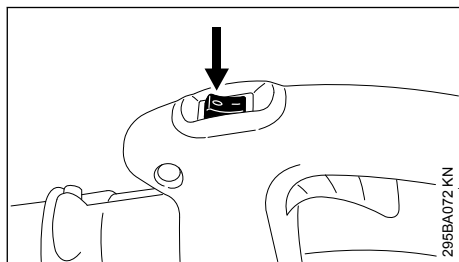

- ▶ A stop gombot állítsa 0 állásba – a motor leáll – a stop gomb a működés után visszaugrik.

8.3.2 BG 66 C, BG 86, SH 86 modelleknél

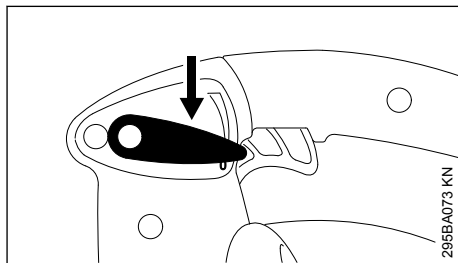

- ▶ Az állító emelőt állítsa 0 állásba – a motor leáll – az állító emelő a működés után visszaugrik.

8.4 További tanácsok a gép beindításához


8.4.1 Ha a motor leáll I állásban vagy a gyorsításnál

- ▶ Az indítócsappantyú forgatógombját forgassa I állásba – folytassa a berántást, amíg a motor működni nem kezd.

8.4.2 Ha a motor nem indul be

- ▶ Ellenőrizze a beállítások (az indító csappantyú állását, állító emelőt I üzemi állásban található) helyességét.
- ▶ Ismételje meg az indítási folyamatot.

8.4.3 A tartályt teljesen üresre járatták, majd újból feltöltötték

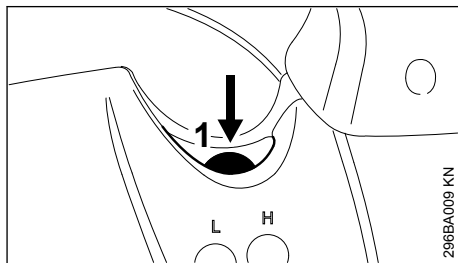

- ▶ A kézi üzemanyagpumpa harmonikáját (1) legalább 5-ször nyomja be – akkor is, ha a harmonika még fel van töltve üzemanyaggal.
- ▶ Indítson újra.


9 Levegőszűrő tisztítása

Az elszennyeződött levegőszűrők a motor teljesítményét csökkentik, az üzemanyag-fogyasztást növelik és megnehezítik a beindítást.


9.1 Különböző levegőszűrők

A felszereltségtől függően a berendezések különböző levegőszűrővel rendelkeznek. A készülékeket a levegőszűrőház és maga a levegőszűrő alapján különböztetjük meg egymástól.

9.2 Lapos szűrőanyaggal rendelkező kivitel

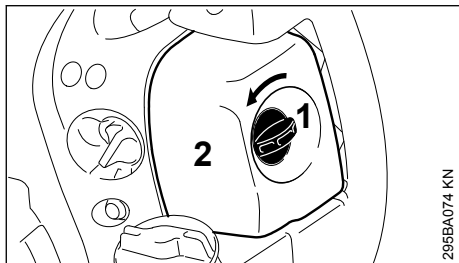

- ▶ Fordítsa el a szűrőfedél csavarját (1) balra, merőleges helyzetbe.
- ▶ Vegye le a szűrő fedelét (2).
- ▶ A levegőszűrő környékét tisztogassa meg a durvább szennyeződéstől.

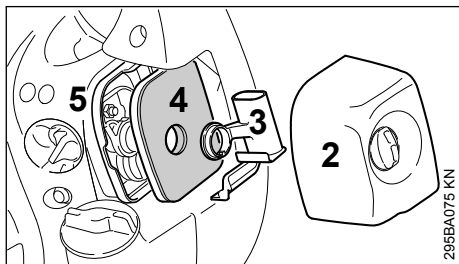


- ▶ Húzza ki a betétet (3), majd vegye ki a levegőszűrőt (4) a szűrőházból (5).
- ▶ Cserélje ki a levegőszűrőt! A szűrőt ki kell ütögetni vagy ki kell fúvatni – nem szabad azt kimosni!

A sérült alkatrészeket cserélje ki!


9.2.1 A szűrő behelyezése

- ▶ Tegye a levegőszűrőt (4) a szűrőházba (5), majd tolja fel a betétet (3).
- ▶ Tegye fel a szűrőfedelét (2), majd forgassa el annak csavarját jobbra, vízszintes helyzetbe.

9.3 Redőzött szűrőanyaggal rendelkező kivitel

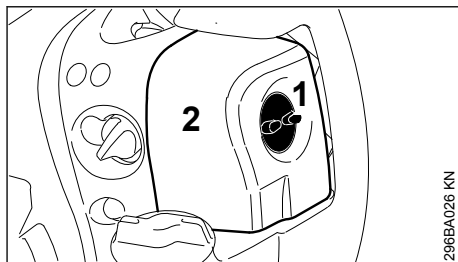

- ▶ Csavarja ki a szűrőfedél csavarját (1), jobbról balra forgatva azt.
- ▶ Vegye le a szűrő fedelét (2).
- ▶ A levegőszűrő környékét tisztogassa meg a durvább szennyeződéstől.

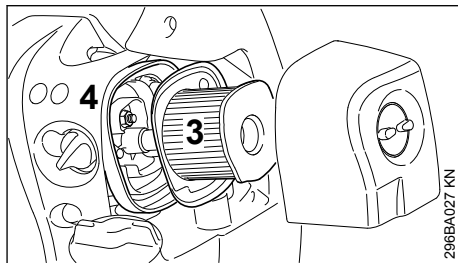

- ▶ Vegye ki a levegőszűrőt (3) a szűrőházból (4).

9.3.1 A levegőszűrő tisztítása

- ▶ Óvatosan porolja ki a levegőszűrőt vagy fúvassa ki azt belülről kifelé sűrített levegővel.

Makacs szennyeződés vagy összeragadt szűrőszövet esetén

- ▶ A levegőszűrőt STIHL különleges tisztítószerben (külön tartozék) vagy tiszta, nem gyúlékony tisztítószerben (pl. meleg szappanos vízben) mossa ki – a levegőszűrőt ezután belülről kifelé öblítse át folyó vízben – ne használjon nagynyomású tisztítót.
- ▶ Szárítsa meg a levegőszűrőt – ne használjon nagyon meleg levegőt.


9.3.2 A levegőszűrő behelyezése

- ▶ Tegye a levegőszűrőt a szűrőházba.
- ▶ Tegye fel a szűrőfedelét, majd csavarja be annak csavarját, balról jobbra forgatva azt.

10 A gázosító beállítása

A gázosítót a gyárban úgy állították be, hogy a motorhoz valamennyi üzemállapot esetén az optimális üzemanyag-levegő keverék jusson.

10.1 Az üresjárat beállítása

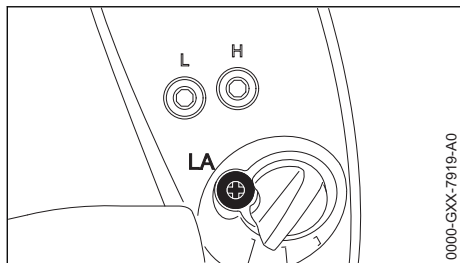


10.1.1 A motor üresjáratban leáll

- ▶ Addig forgassa el az óramutató járásának megfelelően az üresjáratú ütközőcsavart (LA), hogy a motor egyenletesen járjon.

11 Gyújtógyertya


- ▶ Elégtelen motorteljesítmény, rossz beindítás vagy az üresjáratú fordulatszámban jelentkező zavarok esetén először a gyújtógyertyát ellenőrzüzk
- ▶ Kb. 100 üzemóra leteltével cseréljük a gyújtógyertyát – erősen leégett elektródák esetén már hamarabb – csak a STIHL-cég által engedélyezett, zavarmentes gyújtógyertyát alkalmazzuk – lásd "Műszaki adatok"

11.1 A gyújtógyertya kiszerelemése

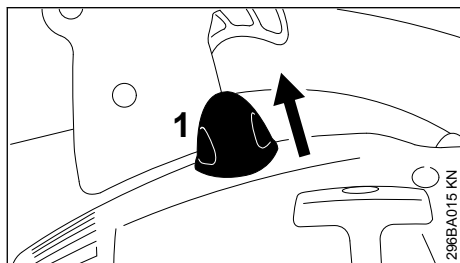

- ▶ A gyújtógyertya dugaszát (1) húzzuk le
- ▶ Csavarozza ki a gyújtógyertyát


11.2 Gyújtógyertya ellenőrzése

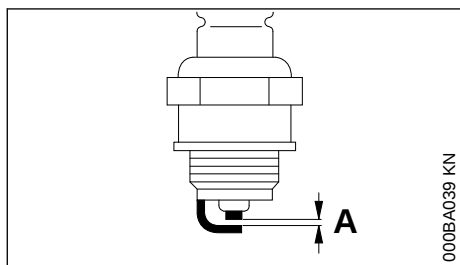

- ▶ Az elszennyeződött gyújtógyertyát tisztogat-suk meg
- ▶ Az elektródátávolságot (A) ellenőrzüzk – ha szükséges, állítsuk utána – a távolság érté-kére vonatkozóan lásd "Műszaki adatok"
- ▶ A gyújtógyertya elszennyeződését okozó kör-ülményeket szüntessük meg

Az elszennyeződést okozhatják:

- túl sok motorolaj az üzemanyagban
- elszennyeződött levegőszűrő
- nem megfelelő üzemfeltételek

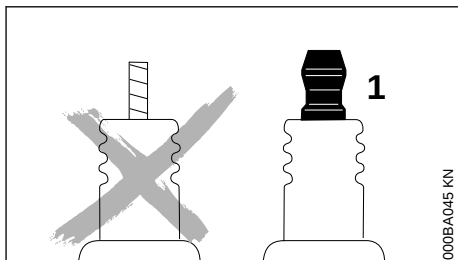


FIGYELMEZTETÉS

Nem fixen meghúzott vagy hiányzó csatlakozóá-nya (1) esetén szikra képződhet. Amennyiben a munkavégzés gyúlékony vagy robbanékony kör-nyezetben történik, tűzveszély vagy robbanások keletkezhetnek. Súlyos személyi sérülések vagy anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ Zavarmentesített, fix csatlakozóanyával ren-delkező gyújtógyertyákat kell használni.

11.3 Gyújtógyertya beszerelése

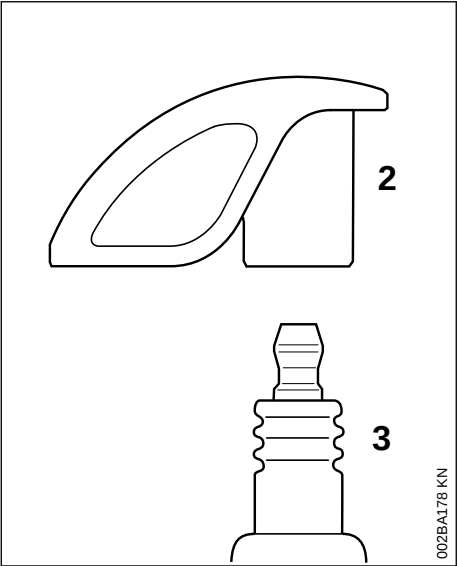

- Csavarja be a gyújtógyertyát (3) és a gyertyapipát (2) rögzítse a gyújtógyertyán (3).

12 Motor működése

A kipufogó miatt is előfordulhat, hogy a motor a megtisztított levegőszűrő, valamint a gázosító

14 Karbantartási és ápolási tanácsok

Az alábbiakban közölt adatok normális használati feltételek esetén érvényesek. Nehezfített körülmények között (erős porképződés stb.) és hosszabb napi munkaidő esetén a megadott időközöket ennek megfelelően rövidítsék le.

		munkakezdés előtt	munkavégzés után ill. naponta	az üzemanyagtartály minden feltöltése után	hetente	havonta	évente	zavar esetén	károsodás esetén	ha szükséges
Teljes berendezés	Szemrevételezés (állapot, kopás, tömítettség)	x		x						

szabályos beállítása ellenére sem működik megfelelően.

A szakkereskedésben ellenőriztesse a kipufogót a szennyeződés (elkocszosodás) szempontjából!

A STIHL javasolja, hogy a karbantartást és a javítást kizárólag STIHL szakszervizben végeztesse.

13 A berendezés tárolása

- Több mint kb. 30 naptól munkaszünet esetén
- az üzemanyagtartályt egy jól szellőző helyen ürítse ki, és tisztítsa meg
 - Az üzemanyagot az előírásoknak megfelelő és környezetvédelmi szempontok szerint távolítsa el
 - Ha van kézi üzemanyagg pumpája: Legalább 5-ször nyomja meg a kézi üzemanyagg pumpát
 - Indítsa be a motort és addig járassa üresjáraton, hogy a motor leálljon
 - a berendezést alaposan tisztogassuk meg, különösen a hengerbordákat és a levegőszűrőt
 - a berendezést száraz és biztonságos helyen tároljuk. Ügyeljen arra, hogy illetéktelenek (pl. gyermekek) ne férhessenek hozzá a berendezéshez.

1) A STIHL a STIHL márkaszervizt ajánlja

2) csak bizonyos országokban van beszerelve

Az alábbiakban közölt adatok normális használati feltételek esetén érvényesek. Neheztelt körülmények között (erős porképződés stb.) és hosszabb napi munkaidő esetén a megadott időközöket ennek megfelelően rövidítsék le.		munkakezdés előtt	munkavégzés után ill. naponta	az üzemanyagtartály minden feltöltése után	hetente	havonta	évente	zavar esetén	károsodás esetén	ha szükséges
	tisztítás		x							
Kezelőfogantyú	Működés ellenőrzése	x		x						
Légszűrő	tisztítás							x		x
	csere								x	x
Kézi üzemanyagpumpa (ha van)	vizsgálja meg	X								
	Javíttassa meg márkakereskedésben ¹⁾								X	
Az üzemanyagtartályban lévő szűrő	vizsgálja meg							x		
	Szűrő csere						x		x	x
Üzemanyagtartály	tisztítás							x		x
Gázosító	Az üresjárat ellenőrzése	x		x						
	Az üresjárat fordulat-szám utánállítása									x
Gyújtógyertya	Az elektródátávolság utánállítása							x		
	csere 100 üzemóra leteltével									
Szikravédő rács ²⁾ a kipufogóban	győződjön meg róla, hogy telepítve	X								
	ellenőrzés vagy csere ¹⁾						X			
Hűtőlevegő beszívónyílásai	tisztítás									x
Hozzáférhető csavarok és anyák (kivéve: beállítócsavarok)	utánhúzni									x
Rezgéscsökkentő elemek	vizsgálja meg	x						x		x
	csere a szakkereskedésben ¹⁾								x	
Biztonsági felragasztás	csere								x	

¹⁾ A STIHL a STIHL márkaszervizt ajánlja

²⁾ csak bizonyos országokban van beszerelve

15 Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése

Az ebben a használati utasításban leírtak betartása esetén a gép túlzott mértékű elkopása és károsodása elkerülhető.

A berendezés használata, karbantartása és tárolása ugyanolyan gondosan történjen, mint az ebben a használati utasításban ismertetett.

Az összes olyan károsodásért, mely a biztonsági előírások, a használati utasítások vagy a karbantartási utasításban leírtak be nem tartása miatt történtek, a berendezés kezelője saját maga felölős. Ez mindenek előtt akkor érvényes, ha:

- a STIHL-cég a berendezésen történt változtatásokat nem engedélyezte
- olyan szerszámok vagy tartozékok alkalmazottak, melyek a berendezéshez nem engedélyezettek, nem ahhoz tartoznak, vagy rosszabb minőségűek
- a berendezés nem rendeltetésének megfelelően alkalmazott
- a berendezés sport- vagy versenyszerű rendszvények esetén alkalmazott
- a berendezés elromlott alkatrészekkel is működtetett, és a károsodás emiatt történt

15.1 Karbantartási munkálatok

Valamennyi, a "Karbantartási- és ápolási tanácsok" fejezetben ismertetett munkálatot rendszeresen végezzük el. Ha a berendezés kezelője ezeket a karbantartási munkálatokat saját maga nem tudja elvégezni, ezeket a munkálatokat bízuk a szakkereskedésre.

A STIHL-cég azt ajánlja, hogy a karbantartási munkálatokat és a javításokat csakis a STIHL-szakkereskedéssel végeztessük. A STIHL-szakkereskedések dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a Műszaki Ismertetések is rendelkezésre állnak.

Ha ezekre a munkálatokra nem kerül sor, vagy ha ezek a munkálatok nem szakszerűen végzetek, károsodások történhetnek, melyekért maga a berendezés kezelője felelős. Ezek közé tartoznak többek között:

- a hajtómű olyan károsodásai, melyek a nem idejében, vagy a nem megfelelően elvégzett karbantartási munkálatok miatt történtek (pld. levegő- és üzemanyagszűrő), a porlasztó beállítása nem megfelelő, vagy a hűtőlevegő járatainak tisztítása nem megfelelő (beszívási nyílások, hengerfuratok)


- a helytelen tárolás miatt okozott rozsdásodás, és másfajta, annak következtében létrejött károsodások
- a berendezés károsodása, mely silányabb minőségű alkatrészek használata miatt történt

15.2 Kopó alkatrészek

A motoros berendezés egyes alkatrészei az előírás szerint történő alkalmazás esetén is természetes kopásnak kitettek, és ezek cseréje a használat módjának és idejének megfelelően egy bizonyos idő után szükséges. Ezek közé tartoznak többek között:

- szűrő (levegő-, üzemanyagszűrő)
- Ventilátorkerék, aprítócsillag
- Gyűjtőzsák
- Berántószerkezet
- Gyűjtőgyertya

16 Fontos alkotórészek

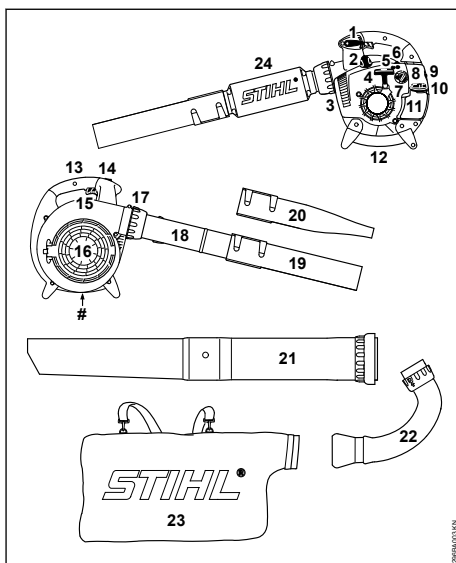

- 1 Állítókar (BG 66 C, BG 86, SH 86)
- 2 Gyűjtőgyertya-dugasz
- 3 Hangtompító
- 4 Berántófogantyú
- 5 Üresjáratú ütközőcsavar (LA)
- 6 Kézi üzemanyagpumpa
- 7 Az indítócsappantyú elcsavarható gombja
- 8 Szűrőfedél
- 9 A szűrőfedél csavarja

- 10 Tanksapka
- 11 Üzemanyagtartály
- 12 Fogantyú
- 13 Kezelőfogantyú
- 14 Stopgomb (BG 56, BG 66, SH 86)
- 15 Gázemelő
- 16 Védőrács
- 17 Hollandi anya
- 18 Fúvócső (BG 56, BG 86, SH 56, SH 86)
- 19 Körfúvóka
- 20 Lapos fúvóka*
- 21 Szívócső*
- 22 Könyök*
- 23 Gyűjtőzsák*
- 24 Fúvócső-hangtompító (BG 66)
- # Gépszám

* a kivittől függően különleges tartozék

17 Műszaki adatok

17.1 Hajtómű

Egyhengeres, kétütemű motor

Lökettérfogat:	27,2 cm ³
Hengerfurat:	34 mm
Dugattyúöket:	30 mm
Üresjárat fordulatszám:	2500 1/perc
Teljesítmény:	
BG 56:	0,7 kW (1,0 PS)
BG 66:	0,6 kW (0,8 PS)
BG 86:	0,8 kW (1,1 PS)
SH 56:	0,7 kW (1,0 PS)
SH 86:	0,8 kW (1,1 PS)

17.2 Gyűjtőberendezés

Elektronikusan vezérelt mágneses gyújtás

Gyújtógyertya (zavarvédett): NGK CMR6H, ZK 10

C a STIHL-től

Elektródatávolság: 0,5 mm

17.3 Üzemanyagrendszer

Helyzetre érzékenlen membrános gázosító integrált üzemanyag-szivattyúval

Üzemanyagtartály űrtartalma:

BG 56:	540 cm ³ (0,54 l)
BG 66:	540 cm ³ (0,54 l)
BG 66 C:	440 cm ³ (0,44 l)
BG 86:	440 cm ³ (0,44 l)
SH 56:	540 cm ³ (0,54 l)

SH 86:

440 cm³ (0,44 l)

17.4 Fúvási teljesítmény

Fúvóerő (körfúvóka)

BG 56:	13 N
BG 66:	10 N
BG 86:	15 N
SH 56:	15 N
SH 86:	15 N

Légsebesség (fúvó üzemmód)

Fúvó üzemmód (körfúvóka)

BG 56:	60 m/s
BG 66:	51 m/s
BG 86:	63 m/s
SH 56:	60 m/s
SH 86:	63 m/s

Fúvó üzemmód (lapos fúvóka)

BG 56:	70 m/s
BG 86:	74 m/s
SH 86:	74 m/s

Légáteresztés

	Kör keresztmet-szetű fúvóka	Lapos sze-lep
BG 56:	700 m ³ /h	560 m ³ /h
BG 66:	630 m ³ /h	---
BG 86:	755 m ³ /h	620 m ³ /h
SH 56:	700 m ³ /h	560 m ³ /h
SH 86:	755 m ³ /h	620 m ³ /h

Maximális légsebesség (fúvó üzemmód)

	Kör keresztmet-szetű fúvóka	Lapos sze-lep
BG 56:	71 m/s	82 m/s
BG 66:	62 m/s	---
BG 86:	76 m/s	---
SH 56:	71 m/s	---
SH 86:	76 m/s	---

Max. légáteresztés (fúvóberendezés nélkül)

BG 56:	730 m ³ /h
BG 66:	730 m ³ /h
BG 86:	810 m ³ /h
SH 56:	730 m ³ /h
SH 86:	810 m ³ /h

17.5 Súly

tankolatlanul, fúvó üzemmód

BG 56:	4,1 kg
BG 56 C:	4,1 kg
BG 66 D:	4,5 kg
BG 66 C:	4,8 kg
BG 86:	4,4 kg
BG 86 C:	4,4 kg

tankolatlanul, szívó üzemmód

SH 56:	5,4 kg
SH 56 C:	5,4 kg
SH 86:	5,8 kg
SH 86 C:	5,8 kg

17.6 Zaj és rezgési értékek

További információk a 2002/44/EK irányelv munkaadókra vonatkozó, rezgéssel kapcsolatos előírásainak betartásáról webhelyen található

a www.stihl.com/vib

17.6.1 Zajszint L_{peq} a DIN EN ISO 22868 szerint

	Fúvás	Szívás
BG 56:	90 dB(A)	92 dB(A)
BG 66:	86 dB(A)	---
BG 86:	92 dB(A)	91 dB(A)
BG 86 C:	91 dB(A)	94 dB(A)
SH 56:	90 dB(A)	92 dB(A)
SH 86:	92 dB(A)	91 dB(A)
SH 86 C:	92 dB(A)	94 dB(A)

17.6.2 Zaj teljesítményszint L_w az DIN EN ISO 22868 szerint

	Fúvás	Szívás
BG 56:	104 dB(A)	104 dB(A)
BG 66:	97 dB(A)	---
BG 86:	105 dB(A)	103 dB(A)
BG 86 C:	105 dB(A)	104 dB(A)
SH 56:	103 dB(A)	104 dB(A)
SH 86:	105 dB(A)	103 dB(A)
SH 86 C:	105 dB(A)	104 dB(A)

17.6.3 Rezgésérték $a_{\text{hv,eq}}$ az DIN EN ISO 22867 szerint**Fúvás**

	Fogantyú jobb
BG 56:	8,6 m/s ²
BG 56 C:	8,3 m/s ²
BG 66:	6,9 m/s ²
BG 86:	1,6 m/s ²
BG 86 C:	2,7 m/s ²
SH 56:	8,2 m/s ²
SH 56 C:	8,4 m/s ²
SH 86:	1,4 m/s ²
SH 86 C:	1,7 m/s ²

Szívás

	Fogantyú, balos	Fogantyú jobb
BG 56:	9,6 m/s ²	7,6 m/s ²
BG 56 C:	8,6 m/s ²	7,2 m/s ²
BG 86:	2,7 m/s ²	1,8 m/s ²
BG 86 C:	2,5 m/s ²	1,6 m/s ²
SH 56:	9,6 m/s ²	7,6 m/s ²
SH 56 C:	8,6 m/s ²	7,2 m/s ²

Fogantyú, balos Fogantyú jobb

SH 86:	2,7 m/s ²	1,8 m/s ²
SH 86 C:	2,5 m/s ²	1,6 m/s ²

A zajszint és zaj teljesítményszint K-érték a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A); a rezgési szint K-érték a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 m/s².

17.7 REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott elírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

Az 1907/2006 (EK) REACH-rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatos információért lásd: REACH-rendelet

www.stihl.com/reach

17.8 Kipufogógáz emissziós értéke

Az EU típusjóváhagyási eljárásában mért CO₂-érték a

www.stihl.com/co2

a termékspecifikus műszaki adatokban meghatározottak szerint.

A mért CO₂-értéket egy reprezentatív motoron, szabványosított vizsgálóeljárás szerint, laborkörülmények között határozták meg, és nem jelent kifejezett vagy hallgatólagos teljesítménygaranciát egy adott motorra vonatkozóan.

A jelen használati utasításban leírt rendeltetés-szerű használat és karbantartás által a kipufogógáz-emissziókra vonatkozó hatályos követelmények teljesülnek. A motoron végzett módosítások esetén az üzemeltetési engedély érvényét veszti.

18 Javítási tanácsok

Ennek a berendezésnek a kezelője csakis azokat a karbantartási és javítási munkákat végezheti el, melyek ebben a használati utasításban leírtak. Az ezen túlmenő javításokat csakis a szakkereskedés végezheti.

A STIHL-cég azt ajánlja, hogy a karbantartási munkákat és a javításokat csakis a STIHL-szakkereskedéssel végeztessük el. A STIHL-szakkereskedések dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a műszaki ismertetések is rendelkezésre állnak.

A javítások esetén csakis olyan alkatrészek beszerelése engedélyezett, melyeket a STIHL-cég ehhez a berendezéshez kifejezetten engedélyezett, vagy melyek technikai szempontból egyenértékűek. Kizárólag nagyon jó minőségű alkatrészeket alkalmazunk. Máskülönbent balesetek történhetnek, vagy a berendezés megsérülhet.


A STIHL-cég az eredeti STIHL alkatrészek használatát ajánlja.

Az eredeti STIHL alkatrészek a STIHL alkatrészszámról, a **STIHL** írásmódról, és általában a STIHL  alkatrészjelről (kisebb alkatrészeken ez a jel egymagában is állhat) felismerhetők.

19 Eltávolítása

A hulladékkezeléssel kapcsolatos információk a helyi hatóságoknál vagy STIHL márkaszervízben beszerezhetők.

A szakszerűtlen ártalmatlanítás károsíthatja az egészséget és megterhelheti a környezetet.

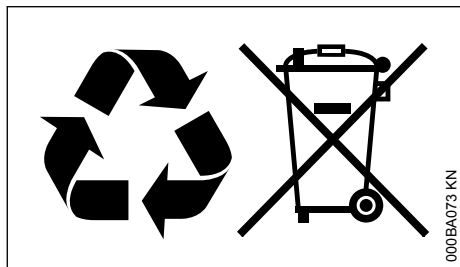

- ▶ A STIHL termékeket a csomagolással együtt vigye el újrahasznosítás céljából egy megfelelő gyűjtőhelyre a helyi előírásoknak megfelelően.
- ▶ Tilos a háztartási szemétbe kidobni.

20 EK Megfelelőségi nyilatkozat

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Németország

teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy

Kivitel: Fűvóberendezés, szívófelaprító
STIHL
BG 56
BG 56 C
BG 56 C-E
BG 66
BG 66 C

Gyártó márkanéve:
Típus:

BG 66 C-E
BG 86
BG 86 C
BG 86 C-E
SH 56
SH 56 C
SH 56 C-E
SH 86
SH 86 C
SH 86 C-E
4241
27,2 cm³

Sorozatszám:
Lökettérfogat:

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU és 2000/14/EK irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek, tervezése és kivitelezése pedig összhangban áll az alábbi szabványok gyártás időpontjában érvényes verzióival:

EN ISO 12100, EN ISO 22868, EN ISO 22867, EN 55012, EN 61000-6-1

A mért és a garantált zajteljesítményszint megállapítása a 2000/14/EK irányelv V. függeléké szerint, az ISO 11094 szabványnak megfelelően történt.

Mért zajteljesítményszint

valamennyi BG 56:	104 dB(A)
valamennyi BG 66:	96 dB(A)
valamennyi BG 86:	104 dB(A)
valamennyi SH 56:	104 dB(A)
valamennyi SH 86:	105 dB(A)

Garantált zajteljesítményszint

valamennyi BG 56:	106 dB(A)
valamennyi BG 66:	98 dB(A)
valamennyi BG 86:	106 dB(A)
valamennyi SH 56:	105 dB(A)
valamennyi SH 86:	107 dB(A)

A műszaki dokumentációt őrzi:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

A gyártási év és a gép száma a berendezésen van feltüntetve.

Waiblingen, 2024. 10. 01.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
nevében

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations



21 A gyártó UK/CA megfelelési nyilatkozata

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Németország

teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy

Kivitel: Fűvőberendezés,
szívófelaprító

Gyártó márkanév: STIHL

Típus:

BG 56

BG 56 C

BG 56 C-E

BG 66

BG 66 C

BG 66 C-E

BG 86

BG 86 C

BG 86 C-E

SH 56

SH 56 C

SH 56 C-E

SH 86

SH 86 C

SH 86 C-E

Sorozatszám:

4241

Lökettérfogat:

27,2 cm³

megfelel az Egyesült Királyság The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 és Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 szabályozásának vonatkozó rendelkezéseinek, tervezése és kivitelezése pedig összhangban áll az alábbi szabványok gyártás időpontjában érvényes verzióival:

EN ISO 12100, EN ISO 22868, EN ISO 22867, EN 55012, EN 61000-6-1

A mért és garantált hangteljesítményszint meghatározásához az Egyesült Királyság Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8 szabályozását követték az ISO 11094 szabvány alkalmazásával.

Mért zajteljesítményszint

valamennyi BG 56: 104 dB(A)

valamennyi BG 66: 96 dB(A)

valamennyi BG 86: 104 dB(A)

valamennyi SH 56: 104 dB(A)

valamennyi SH 86: 105 dB(A)

Garantált zajteljesítményszint

valamennyi BG 56: 106 dB(A)

valamennyi BG 66: 98 dB(A)

valamennyi BG 86: 106 dB(A)

valamennyi SH 56: 105 dB(A)

valamennyi SH 86: 107 dB(A)

A műszaki dokumentációt őrzi:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

A gyártási év és a gép száma a berendezésen van feltüntetve.

Waiblingen, 2024. 10. 01.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

nevében



Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

**UK
CA**


22 Címek

www.stihl.com

www.stihl.com



0458-296-1121-G



0458-296-1121-G