

MS 201 TC-M

STIHL



2 - 37 οδηγίες χρήσης



Πίνακας περιεχομένων

1	Σχετικά με τις Οδηγίες Χρήσης.....	2
2	Προφυλάξεις ασφαλείας.....	3
3	Δυνάμεις αντίδρασης.....	10
4	Τεχνική εργασία.....	11
5	Κοπτικά εξαρτήματα.....	12
6	Τοποθέτηση λάμας και αλυσίδας.....	13
7	Τέντωμα αλυσίδας (πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας).....	14
8	Έλεγχος τεντώματος αλυσίδας.....	14
9	Καύσιμο	14
10	Ανεφοδιασμός με καύσιμο.....	15
11	Λάδι λίπανσης αλυσίδας.....	17
12	Συμπλήρωση λαδιού λίπανσης αλυσίδας.....	18
13	Έλεγχος λίπανσης αλυσίδας.....	18
14	Φρένο αλυσίδας.....	18
15	Χειμερινή λειτουργία.....	19
16	Εκκίνηση / σβήσιμο του κινητήρα.....	20
17	Οδηγίες χρήσης.....	22
18	Ρύθμιση παροχής λαδιού.....	23
19	Συντήρηση λάμας.....	23
20	Καθάρισμα φίλτρου αέρα.....	24
21	M-Tropic.....	24
22	Μπουζί.....	25
23	Φύλαξη του μηχανήματος.....	26
24	Έλεγχος καμπάνας.....	26
25	Περιποίηση και τρόχισμα αλυσίδας.....	26
26	Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού.....	30
27	Περιορισμός φθοράς και αποφυγή ζημιών.....	32
28	Κύρια μέρη του μηχανήματος.....	33
29	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	34
30	Παραγγελία ανταλλακτικών.....	35
31	Οδηγίες επισκευής.....	35
32	Απόρριψη.....	35
33	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	36
34	Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA.....	36
35	Διευθύνσεις.....	37

1 Σχετικά με τις Οδηγίες Χρήσης

Αυτές οι οδηγίες χειρισμού αφορούν ένα αλυσοπρίονο STIHL, που στο κείμενο καλείται επίσης «μηχάνημα».

1.1 Σύμβολα

Τα σύμβολα που υπάρχουν πάνω στο μηχανήμα επεξηγούνται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Ανάλογα με το μηχανήμα και τον εξολτισμό του, μπορεί πάνω στο μηχανήμα να υπάρχουν τα εξής σύμβολα.



Ρεζερβουάρ καυσίμου. Μείγμα καυσίμου από βενζίνη και λάδι κινητήρα



Δοχείο λαδιού αλυσίδας. Λάδι αλυσίδας



Ενεργοποίηση και λύσιμο φρένου αλυσίδας



Πρόσθετο φρένο αλυσίδας



Φορά περιστροφής αλυσίδας



E-matic. Ρύθμιση παροχής λαδιού αλυσίδας



Τέντωμα αλυσίδας



Εισαγωγή αέρα: Χειμερινή λειτουργία



Εισαγωγή αέρα: Θερινή λειτουργία



Θέρμανση λαβών




Ενεργοποίηση βαλβίδας αποσυμπίεσης




Ενεργοποίηση χειροκίνητης αντλίας καυσίμου

1.2 Διάκριση παραγράφων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποίηση για κίνδυνο ατυχήματος, τραυματισμού και σοβαρών υλικών ζημιών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προειδοποίηση για πιθανή ζημιά του μηχανήματος ή των εξαρτημάτων του.

1.3 Τεχνική ανάπτυξη

Στη STIHL εργαζόμαστε συνεχώς για την περαιτέρω βελτίωση των μηχανημάτων και συσκευών μας. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στον εξοπλισμό των μηχανημάτων μας.

Τα στοιχεία και οι εικόνες που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης δεν δεσμεύουν τον κατασκευαστή.

2 Προφυλάξεις ασφαλείας



Αυτό το **ειδικό αλυσοπρίονο** επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την περιποίηση δέντρων από προσωπικό που έχει λάβει σχετική εκπαίδευση.



Λόγω του ειδικού **σχεδιασμού των λαβών** (μικρή απόσταση ανάμεσα στις λαβές), υπάρχει αυξημένος **κίνδυνος ατυχήματος** κατά τη χρήση αλυσοπρίονων αυτού του τύπου (κίνδυνος κοψίματος λόγω ανεξέλεγκτων κινήσεων αντίδρασης του αλυσοπρίονου). Επιπλέον πρέπει κατά την εργασία με το αλυσοπρίονο να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας, επειδή η αλυσίδα κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα και τα δόντια κοπής είναι πολύ κοφτερά.



Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε όλο το χειριδίο χειρισμού με προσοχή και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρο ατύχημα.

2.1 Γενικές σημειώσεις

Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας που εκδίδονται από τα επαγγελματικά και εργατικά σωματεία, τα ταμεία κοινωνικής πρόνοιας, τους φορείς για την προστασία των εργαζομένων κ.λπ.

Οι ώρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων που εκπέμπουν θόρυβο μπορεί να περιορίζονται από εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Αν δεν έχετε εργαστεί ξανά με αλυσοπρίονο, ζητήστε από τον πωλητή ή κάποιον άλλο ειδικό να σας εξηγήσει τον ασφαλή χειρισμό του μηχανήματος. Εναλλακτικά, λάβετε μέρος σε ειδικά μαθήματα.

Το αλυσοπρίονο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από ανηλίκους. Εξαιρούνται νεαροί άνω των 16 ετών, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην περιποίηση δέντρων με ειδικό αλυσοπρίονο.

Κρατάτε σε απόσταση περαστικούς, παιδιά και ζώα.

Ο χρήστης φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους ή στις περιουσίες τους.

Δίνετε ή δανείτε το αλυσοπρίονο μόνο σε άτομα που έχουν λάβει εκπαίδευση στην περιποίηση δέντρων με ειδικό αλυσοπρίονο αυτού του είδους και τα οποία είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο χειρισμού του. Δίνετε πάντα μαζί και το χειριδίο χειρισμού.

Προκειμένου να εργαστείτε με το αλυσοπρίονο, πρέπει να είστε καλά στην υγεία, ξεκούρατος και σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Αν για λόγους υγείας πρέπει να αποφεύγετε τη σωματική κόπωση, ρωτήστε τον γιατρό σας αν μπορείτε να εργαστείτε με αλυσοπρίονο.

Απαγορεύεται η χρήση του αλυσοπρίονου μετά από λήψη αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που μειώνουν την ικανότητα αντίδρασης.

Αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές (βροχή, χιόνι, παγετός, άνεμοι), αναβάλετε την εργασία – Αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος!

Για άτομα με βηματοδότη καρδιάς: Το σύστημα ανάφλεξης αυτού του αλυσοπρίονου δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο πολύ μικρής έντασης. Δεν μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί απόλυτα η επίδραση σε ορισμένους τύπους βηματοδοτών. Για να αποφύγετε τους όποιους κινδύνους για την υγεία σας, η STIHL συνιστά να ζητήσετε συμβουλές από τον γιατρό σας και από τον κατασκευαστή του βηματοδότη.

2.2 Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

Τα αλυσοπρίονα περιποίησης δέντρων είναι αλυσοπρίονα με χειρολαβή στο επάνω μέρος, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για την περιποίηση δέντρων και για εργασίες κοπής στην κόμη άκοπων δέντρων.

Εργασίες περιποίησης δέντρων επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο εφόσον ο χειριστής διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. εξέδρα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας, ασφάλιση από πτώση).

Χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο μόνο για την κοπή ξύλου και ξύλινων αντικειμένων.

Ο κρίκος χρησιμεύει στην ασφάλιση του αλυσοπρίονου σε ελαστικό σχοινί επαναφοράς αλυσοπρίονου με προστασία από υπερφόρτωση, καθώς και για τη μεταφορά του πριονιού στο δέντρο με ιμάντα ή σχοινί.

Το αλυσοπρίονο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς – Κίνδυνος ατυχήματος!

Δεν επιτρέπεται η χρήση για εργασίες υλοτομίας ή για την κοπή καυσόξυλων. Για τέτοιου είδους εργασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται συμβατικά αλυσοπρίονα με μεγάλη απόσταση λαβής.

Μην κάνετε τροποποιήσεις στο αλυσοπρίονο. Μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας. Η STIHL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων προσαρμοζόμενων μηχανημάτων.

2.3 Ενδυμασία και εξοπλισμός

Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και εξοπλισμό.



Τα ρούχα που φοράτε πρέπει να είναι κατάλληλα για την εργασία και δεν πρέπει να σας εμποδίζουν. Εφαρμοστά ρούχα με **προστασία από κοψίματα** για τα κάτω άκρα, τα χέρια και τους πήχεις – φόρμα, όχι ποδιά εργασίας.

Μη φοράτε ρούχα που μπορούν να μπλεχτούν σε κλαδιά, θάμνους, ή στα κινούμενα μέρη του αλυσοπρίονου. Επίσης, μη φοράτε μαντίλι, γραβάτα ή κοσμήματα. Αν έχετε μακριά μαλλιά, δέστε τα και καλύψτε τα με κατάλληλο τρόπο (κάτω από σκούφο, κράνος κ.λπ.).



Να φοράτε **κατάλληλα υποδήματα** με προστασία από κοψίματα, αντιολισθητική σόλα και ασάλινο κάλυμμα δαχτύλων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας στενής εφαρμογής σύμφωνα με το πρότυπο EN 166 για να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού των ματιών. Φροντίζετε ώστε τα γυαλιά ασφαλείας να εφαρμόζουν σωστά.

Να φοράτε ασπίδα προσώπου που να εφαρμόζει σωστά.

Να φοράτε ατομικά μέσα για την προστασία της ακοής, όπως π.χ. ωασιπίδες.

Να φοράτε κράνος με λουρί πηγουνιού όταν υπάρχει κίνδυνος από πτώση αντικειμένων.



Να φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό (π.χ. δέρμα) που προσφέρουν προστασία από κοψίματα.

Η STIHL διαθέτει μια πλούσια γκάμα από μέσα ατομικής προστασίας.


Να χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας για προστασία από την πτώση.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό που είναι κατάλληλος για την εκάστοτε χρήση.

Ελέγχετε την κατάσταση του εξοπλισμού πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα.

2.4 Μεταφορά

Πριν τη μεταφορά του αλυσοπρίονου, ακόμα και σε κοντινές αποστάσεις, σβήνεται πάντα τον κινητήρα, ενεργοποιείτε το φρένο και τοποθετείτε την προστατευτική θήκη πάνω στην αλυσίδα. Έτσι αποφεύγεται η κατά λάθος εκκίνηση του αλυσοπρίονου.

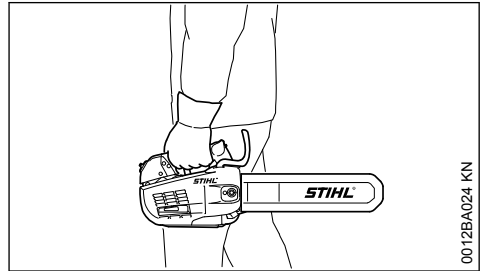

Κρατάτε το αλυσοπρίονο μόνο από τη λαβή χειρισμού, με τη ζεστή εξάτμιση μακριά από το σώμα σας και τη λάμα προς τα πίσω. Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη του μηχανήματος, ειδικά την επιφάνεια της εξάτμισης – Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη μεταφορά σε αυτοκίνητο: Ασφαλίστε το μηχανήμα από ανατροπή, ζημιά και διαρροή καυσίμου και λαδιού.

2.5 Καθάρισμα

Καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με ένα πανί. Τα σκληρά απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο πλαστικό.

Καθαρίστε το αλυσοπρίονο από σκόνη και βρομιές. Μη χρησιμοποιείτε υλικά που διαλύουν τα λίπη.

Αν χρειάζεται, καθαρίστε τις σχισμές αναρρόφησης αέρα ψύξης.

Μην καθαρίζετε το αλυσοπρίονο με πλυτικό υψηλής πίεσης. Η δυνατή δέσμη νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε εξαρτήματα του αλυσοπρίονου.

2.6 Παρελκόμενα

Το αλυσοπρίονο επιτρέπεται να εφοδιάζεται μόνο με εργαλεία, λάμες, αλυσίδες, καμπάνες, παρελκόμενα και άλλα παρόμοια τεχνικά εξαρτήματα

που έχουν εγκριθεί από τη STIHL για χρήση σ' αυτό. Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα υψηλής ποιότητας. Διαφορετικά μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για ατυχήματα ή ζημιές στο αλυσοπρίονο.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιήσετε γνήσια εξαρτήματα, λάμες, αλυσίδες, καμπάνες και παρελκόμενα της STIHL. Οι ιδιότητες των γνήσιων προϊόντων είναι άριστα προσαρμοσμένες στο προϊόν και στις απαιτήσεις του χρήστη.

2.7 Ανεφοδιασμός



Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από ακάλυπτη φλόγα, προσέχετε να μη χυθεί καύσιμο και μην καπνίζετε.

Σβήνετε τον κινητήρα πριν από τον ανεφοδιασμό.

Μην ανεφοδιάζετε το μηχάνημα όσο ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. Το καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει – **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

Ανοίγετε την τάπα του ρεζερβουάρ με προσοχή, ώστε η τυχόν υπερπίεση μέσα στο ρεζερβουάρ να εκτονωθεί αργά και να μην πεταχτεί καύσιμο προς τα έξω.

Ανεφοδιάζετε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αν χυθεί καύσιμο, καθαρίστε αμέσως το αλυσοπρίονο. Προσέχετε να μη χυθεί καύσιμο πάνω στα ρούχα σας, διαφορετικά αλλάξτε αμέσως.

Η τάπα του ρεζερβουάρ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αλυσοπριονίου:

Τάπα με πτερύγιο (μπαγιονέ)



Τάπα με πτυσσόμενο πτερύγιο (μπαγιονέ): Τοποθετήστε την τάπα σωστά στο άνοιγμα, στρέψτε τη μέχρι τέρμα και κατεβάστε το ασφαλιστικό τόξο.

Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος, η τάπα να χαλαρώσει από τις δονήσεις του κινητήρα και να χυθεί καύσιμο.



Ελέγξτε για διαρροές! Αν τρέξει καύσιμο, μη βάλετε μπρος τον κινητήρα – **Κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος λόγω εγκαυμάτων!**

2.8 Πριν από την εργασία

Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση του αλυσοπριονίου. Συμβουλευθείτε τα αντίστοιχα κεφάλαια των οδηγιών χρήσης:

- Ελέγξτε το σύστημα καυσίμου για διαρροές, ιδίως τα ορατά εξαρτήματα όπως η τάπα ρεζερβουάρ, οι συνδέσεις των εύκαμπτων

σωλήνων και η χειροκίνητη αντλία καυσίμου (μόνο για αλυσοπρίονα με χειροκίνητη αντλία καυσίμου). Σε περίπτωση διαρροής ή ζημιάς, μην εκκινήσετε τον κινητήρα – **Κίνδυνος πυρκαγιάς!** Πριν χρησιμοποιήσετε το αλυσοπρίονο, δώστε το σε έναν ειδικευμένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

- Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του φρένου αλυσίδας και του μπροστινού προφυλακτήρα χεριών.
- Βεβαιωθείτε ότι η λάμα είναι σωστά τοποθετημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα είναι σωστά τεντωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κρίκος είναι σε άρτια κατάσταση.
- Η σκανδάλη γκαζιού και η ασφάλεια σκανδάλης πρέπει να κινούνται με ευκολία. Όταν αφήνετε τη σκανδάλη, πρέπει να επιστρέφει αυτόματα στην αρχική της θέση.
- Ο μοχλός πολλαπλών λειτουργιών πρέπει να ρυθμίζεται εύκολα στις θέσεις **STOP**, **0** και **0**.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του μπουζί είναι καλά στερεωμένο. Αν το κάλυμμα είναι χαλαρό, ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθήρες με κίνδυνο ανάφλεξης του μείγματος καυσίμου/αέρα που βγαίνει από το μηχάνημα – **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**
- Μην κάνετε τροποποιήσεις στα χειριστήρια και στα συστήματα ασφαλείας.
- Οι χειρολαβές πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λάδια και ρύπους, για να μπορείτε να χειριστείτε το αλυσοπρίονο με ασφάλεια.
- Χρησιμοποιήστε το αλυσοπρίονο μόνο εφόσον ο κρίκος είναι σε άρτια κατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο και λάδι αλυσίδας πριονιού στα αντίστοιχα δοχεία.

Το αλυσοπρίονο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον είναι σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας – **Κίνδυνος ατυχήματος!**

2.9 Εκκίνηση του αλυσοπριονίου

Ξεκινήστε τον κινητήρα σε επίπεδο έδαφος. Πάρτε σταθερή και ασφαλή στάση. Κρατήστε το αλυσοπρίονο με ασφάλεια. Η λάμα με την αλυσίδα δεν επιτρέπεται να είναι σε επαφή με κανένα αντικείμενο ή με το έδαφος. Κίνδυνος τραυματισμού από την κινούμενη αλυσίδα.

Ο χειρισμός του αλυσοπριονίου γίνεται από ένα μόνο άτομο. Μην αφήνετε άλλα άτομα στη ζώνη εργασίας, ούτε κατά την εκκίνηση.

Μην ξεκινάτε το αλυσοπρίονο όταν η αλυσίδα βρίσκεται μέσα σε τομή.

Η εκκίνηση του μηχανήματος ενώ είστε πάνω στο δέντρο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο χειριστής μπορεί να χάσει τον έλεγχο του αλυσοπριονίου – **Κίνδυνος τραυματισμού!**

Ένα άτομο στο έδαφος πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο, τον ανεφοδιασμό, την εκκίνηση και την προθέρμανση του αλυσοπριονίου, πριν αυτό να παραδοθεί στον εργάτη που βρίσκεται πάνω στο δέντρο.

Ξεκινήστε τον κινητήρα σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το σημείο ανεφοδιασμού και όχι μέσα σε κλειστό χώρο.


Πριν από την εκκίνηση, μπλοκάρετε το φρένο αλυσίδας – **Κίνδυνος τραυματισμού** από την περιστρεφόμενη αλυσίδα!

Μη βάζετε μπρος το μηχανήμα ενώ το κρατάτε στον αέρα. Ξεκινήστε το μηχανήμα όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

2.10 Κατά την εργασία

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στο δέντρο, το αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων πρέπει πάντα να ασφαρίζεται με ένα σχοινί που στερεώνεται στον κρίκο και συνδέεται με σχοινί ασφαλείας. Πριν αφήσετε το αλυσοπρίονο να κρέμεται ελεύθερο στο σχοινί, μπλοκάρετε οπωσδήποτε το φρένο της αλυσίδας.

Ασφαλίστε το αλυσοπρίονο μέσω του κρίκου με ελαστικό σχοινί επαναφοράς αλυσοπριονίου. Το ελαστικό σχοινί επαναφοράς αλυσοπριονίου πρέπει να διαθέτει προστασία από υπερφόρτωση. Κατάλληλα παρελκόμενα διατίθενται από εξειδικευμένους αντιπροσώπους.

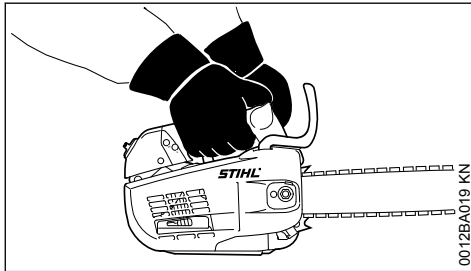

Κρατάτε το αλυσοπρίονο και με τα δύο χέρια – Αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος: Το δεξί χέρι στη λαβή χειρισμού, ακόμα κι αν είστε αριστερόχειρας. Για ασφαλή καθοδήγηση του μηχανήματος, πιάστε τη σωληνωτή λαβή και τη χειρολαβή γερά με τους αντιχειρες.



Ο χειρισμός με το ένα χέρι είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Π.χ. κατά την κοπή ξηρού, ροζιασμένου ή νεκρού ξύλου η αλυσίδα δεν βυθίζεται στο ξύλο. Το μηχανήμα μπορεί να κάνει απρόβλεπτες κινήσεις λόγω των δυνάμεων αντίδρασης (το αλυσοπρίονο «χορεύει» ή «πηδάει») και ο χειριστής ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο του μηχανήματος. **Αυξημένος κίνδυνος κλοστήματος – Κίνδυνος θανατηφόρου τραυματισμού!**

Χειρισμός του αλυσοπριονίου περιποίησης δέντρων με το ένα χέρι επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν ο χειρισμός με τα δύο χέρια είναι αδύνατος.
- Όταν είναι απαραίτητη η σταθερή διατήρηση της στάσης εργασίας χρησιμοποιώντας το ένα χέρι.
- Εφόσον κρατάτε γερά το αλυσοπρίονο.
- Εφόσον κανένα μέρος του σώματος δεν βρίσκεται στην προέκταση της περιοχής κίνησης του αλυσοπριονίου.

Κατά τον χειρισμό με το ένα χέρι:

- Μην κρατιέστε ποτέ από το κλαδί που θα κόψετε.
- Μην εργάζεστε ποτέ με τη μύτη της λάμας.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να συγκρατήσετε κλαδιά που πέφτουν.

Φροντίστε πάντα για τη σταθερή και ασφαλή στάση του σώματός σας. Προσοχή όταν ο φλοιός του δέντρου είναι υγρός – **Κίνδυνος να γλιστρήσετε!**

Σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης, σβήστε αμέσως τον κινητήρα, γυρίζοντας τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών/διακόπτη απενεργοποίησης στη θέση **STOP, 0 ή 0**.

Μην αφήνετε ποτέ το αλυσοπρίονο να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

Προσοχή σε συνθήκες ολισθηρές, με υγρασία, χιόνι, παγετό, σε ανηφορικό ή ανώμαλο έδαφος, πάνω σε φρέσκο αποφλοιωμένο ξύλο και φλοιούς – **Κίνδυνος να γλιστρήσετε!**

Προσοχή σε πρέμνα δέντρων, ρίζες και χαντάκια – **Κίνδυνος να σκοντάψετε!**

Μην εργάζεστε απομονωμένοι. Να βρίσκεστε πάντα σε απόσταση τέτοια, ώστε να μπορείτε να καλέσετε σε βοήθεια άλλα άτομα τα οποία να είναι εκπαιδευμένα στη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης και να μπορούν να σας παράσχουν βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Αν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό στο σημείο χρήσης, αυτό πρέπει επίσης να φορά προστατευτική ενδυμασία

(κράνος!) και δεν επιτρέπεται να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα κλαδιά που πρόκειται να κοπούν.

Όταν φοράτε ωτασπίδες, χρειάζεται τεταμένη προσοχή και πρέπει να έχετε το νου σας για πιθανούς κινδύνους, επειδή είναι εκ των πραγμάτων μειωμένη η ικανότητά σας να αντιλαμβάνεστε προειδοποιητικούς ήχους (φωνές, ηχητικά σήματα κτλ.).

Παρεμβάλλετε τακτικά διαλείμματα για να αποφύγετε κόραση και κόπωση – **Κίνδυνος ατυχήματος!**

Η σκόνη (π.χ. ξυλόσκονη), τα νέφη και ο καπνός που δημιουργούνται κατά την εργασία μπορεί να είναι βλαβερά για την υγεία. Αν δημιουργείται σκόνη, να φοράτε κατάλληλη φιλτράσκασκα.

Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού, η αλυσίδα δεν σταματά αμέσως, αλλά συνεχίζει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα ως αποτέλεσμα της ορμής της.

Μην καπνίζετε κατά τη χρήση του αλυσοπριόνου ή όταν βρίσκεστε κοντά σε αυτό – **Κίνδυνος πυρκαγιάς!** Από το σύστημα τροφοδοσίας μπορεί να διαρρεύσουν εύφλεκτοι ατμοί βενζίνης.

Ελέγχετε την αλυσίδα τακτικά, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όποτε αντιλαμβάνετε αλλαγές στη λειτουργία του μηχανήματος:

- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί η αλυσίδα.
- Ελέγξτε την κατάσταση και τη σωστή εφαρμογή.
- Ελέγξτε την κατάσταση τροχίσματος.

Μην αγγίζετε την αλυσίδα όσο ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. Αν η αλυσίδα μπλοκάρει από κάποιο αντικείμενο, σβήστε αμέσως τον κινητήρα. Απομακρύνετε το αντικείμενο μόνο εφόσον ο κινητήρας είναι σβηστός – **Κίνδυνος τραυματισμού!**

Σβήστε τον κινητήρα, προτού απομακρυνθείτε από το αλυσοπρίονο.

Σβήστε τον κινητήρα πριν από την αλλαγή της αλυσίδας. **Κίνδυνος τραυματισμού** από ακούσια εκκίνηση του κινητήρα!

Προσέξτε να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά (π.χ. πριονίδια, φλοιοί δέντρων, ξερά χόρτα, καύσιμα) κοντά στο ζεστό ρεύμα καυσαερίων και την καυτή εξάτμιση – **Κίνδυνος πυρκαγιάς!** Η εξάτμιση και ο καταλύτης μπορεί να αναπτύξουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς λίπανση της αλυσίδας. Παρακολουθείτε πάντα τη στάθμη του λαδιού στο δοχείο. Αν η στάθμη του λαδιού στο δοχείο είναι πολύ χαμηλή, διακόψτε αμέσως την εργασία σας και συμπληρώστε λάδι αλυσίδας πριονιού – Βλέπε επίσης «Συμπλήρωση λαδιού αλυσίδας» και «Ελεγχος λίπανσης αλυσίδας».

Αν το αλυσοπρίονο εκτεθεί σε αντικανονικές καταπονήσεις (π.χ. χτύπημα ή πτώση), ελέγξτε οπωσδήποτε την κατάσταση του πριν συνεχίσετε τη χρήση – Βλέπε επίσης το κεφάλαιο «Πριν από την εργασία».

Ελέγξτε ιδίως τη στεγανότητα του συστήματος καυσίμου και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας. Αν το αλυσοπρίονο δεν είναι απόλυτα ασφαλές, μην το χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση. Αν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα.

Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας λειτουργεί σωστά στο ρελαντί. Η αλυσίδα δεν πρέπει να κινείται όταν αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού. Ελέγχετε τακτικά τη ρύθμιση του ρελαντί κάνοντας, όταν χρειάζεται, τις απαραίτητες διορθώσεις. Αν ωστόσο η αλυσίδα εξακολουθεί να κινείται στο ρελαντί, δώστε το μηχανήμα σε ειδικευμένο κατάστημα για επισκευή.



Μόλις πάρει μπρος ο κινητήρας, το αλυσοπρίονο αρχίζει να παράγει δηλητηριώδη καυσαέρια. Τα αέρια αυτά μπορεί να είναι άοσμα και άορατα και να περιέχουν άκαυστους υδρογονάνθρακες και βενζόλιο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο σε κλειστό ή ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο, ακόμα κι αν είναι εφοδιασμένο με καταλύτη.

Αν εργάζεστε μέσα σε χαντάκια, λάκκους, φρεάτια ή άλλους στενούς χώρους, εξασφαλίζετε πάντοτε επαρκείς εναλλαγές αέρα – **Κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος από δηλητηρίαση!**

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ή πονοκέφαλο, αν αντιληφθείτε διαταραχές στην ακοή ή στην όρασή σας (π.χ. περιορισμός του πεδίου όρασης), ή αν διαπιστώσετε έλλειψη συγκέντρωσης, διακόψτε αμέσως την εργασία. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να προκαλούνται μεταξύ άλλων από υψηλή συγκέντρωση καυσαερίων – **Κίνδυνος ατυχήματος!**

2.11 Μετά την εργασία

Σβήστε τον κινητήρα, ακινητοποιήστε την αλυσίδα και καλύψτε τη λάμα με την προστατευτική θήκη.


2.12 Φύλαξη

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο, να την τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργηθεί κινδύνους. Φροντίστε ώστε το αλυσοπρίονο να μην είναι προσπίο σε αναρμόδια άτομα.

Φυλάσσετε το αλυσοπρίονο σε ασφαλές και στεγνό μέρος.

2.13 Ασφαλιζόμενη θήκη αλυσίδας

Η ασφαλιζόμενη θήκη αλυσίδας είναι σχεδιασμένη ειδικά για εργασία με το αλυσοπρίονο πάνω στο δέντρο.

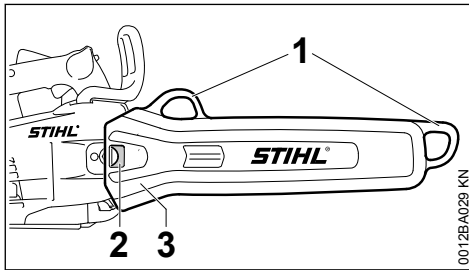


Κρίκοι (1) – Για τη στερέωση της προστατευτικής θήκης στη ζώνη του χρήστη.


Δόντι σταθεροποίησης (2) – Η θήκη κουμπώνει στο καπάκι της καμπίνας του αλυσοπρίονου. Με τον τρόπο αυτό, δεν μπορεί να λυθεί από τη λάμα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Φαρδιά βάση (3) – Καλύπτει τα νύχια στήριξης.


Χρήση

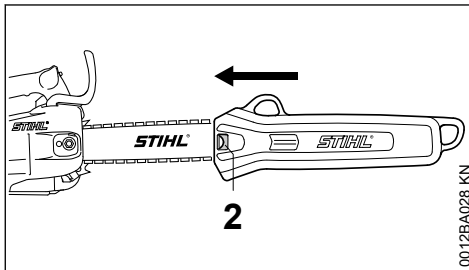

Περάστε την προστατευτική θήκη πάνω από τη λάμα μέχρι να τερματίσει. Το δόντι (2) πρέπει να κουμπώσει στο καπάκι της καμπίνας.

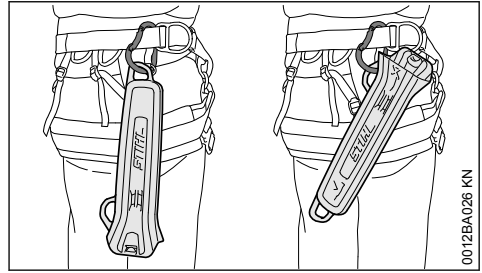

Για να φυλάξετε τη θήκη κατά τη διάρκεια της εργασίας, συνδέστε τον έναν από τους κρίκους στη ζώνη σας.

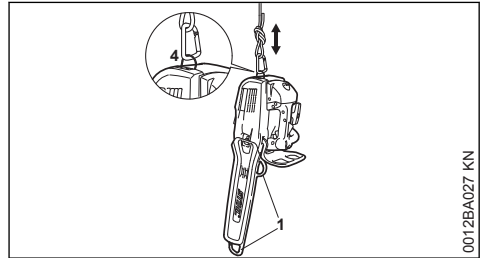

Για τη μεταφορά του αλυσοπρίονου και τη στερέωσή του σε σχοινί, να χρησιμοποιείτε πάντα τον πτυσσόμενο κρίκο (4) στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε τους κρίκους (1) της προστατευτικής θήκης για τη μεταφορά ή στερέωση του αλυσοπρίονου – **Κίνδυνος ατυχήματος από πτώση του αλυσοπρίονου!**

2.14 Δονήσεις

Κατά την παρατεταμένη χρήση του μηχανήματος, οι δονήσεις που παράγονται από τον κινητήρα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην αιμάτωση των χεριών.

Δεν μπορεί να δοθεί μια συγκεκριμένη διάρκεια χρήσης που να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, επειδή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Παράγοντες που παρατείνουν τη διάρκεια χρήσης είναι π.χ.:

- Κατάλληλη προστασία των χεριών (ζεστά γάντια)
- Τακτικά διαλείμματα

Παράγοντες που μειώνουν τη διάρκεια χρήσης είναι π.χ.:

- η ειδική, προσωπική προδιάθεση για κακή αιμάτωση (χαρακτηριστικό γνώρισμα: συχνά κρύα δάχτυλα, ρίγη)

- χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- η δύναμη με την οποία πιάνετε το μηχανήμα (το πολύ σφιχτό κράτημα παρεμποδίζει την αιμάτωση)

Εάν, σε περίπτωση τακτικής και παρατεταμένης χρήσης του μηχανήματος, παρουσιάζονται επαπειλημένα ενοχλήσεις από τη χρήση (π.χ. μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα) συνιστούμε να κάνετε ιατρικές εξετάσεις.

2.15 Συντήρηση και επισκευές

Σβήνετε πάντα τον κινητήρα προτού να ξεκινήσετε εργασίες επισκευής, καθαρισμού και συντήρησης και πριν από εργασίες στη λάμα και την αλυσίδα. **Κίνδυνος τραυματισμού** από κατά λάθος εκκίνηση της αλυσίδας!

Συντηρείτε τακτικά το αλυσοπρίο. Εκτελείτε μόνο τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Για όλες τις άλλες εργασίες, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα.

Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους επίσημους αντιπροσώπους της STIHL. Οι επίσημοι αντιπρόσωποι της STIHL έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης και έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες.

Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά καλής ποιότητας. Διαφορετικά μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για ατυχήματα ή ζημιές στο αλυσοπρίο. Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα.

Μην κάνετε επεμβάσεις στο αλυσοπρίο, γιατί μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας – **Κίνδυνος ατυχήματος!**

Αν έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ανάφλεξης ή αν έχετε ξεβιδώσει το μπουζί, επιτρέπεται να ξεκινήσετε το αλυσοπρίο μόνο εφόσον ο πολλαπλός διακόπτης είναι στη θέση **STOP**, 0 ή \odot – **Κίνδυνος πυρκαγιάς** από σπινθήρες έξω από τον κύλινδρο!

Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης και μη φυλάσσετε το αλυσοπρίο κοντά σε ακάλυπτη φλόγα – **Κίνδυνος πυρκαγιάς** λόγω του καυσίμου!

Βεβαιώνεστε τακτικά ότι η τάπα του ρεζερβουάρ είναι στεγανή.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπουζί που έχουν εγκριθεί από τη STIHL – Βλέπε «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Ελέγξτε το καλώδιο ανάφλεξης (άθικτη μόνωση, καλή εφαρμογή).

Ελέγξτε την κατάσταση της εξάτμισης.

Μη χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα με ελαττωματική ή χωρίς εξάτμιση – **Κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβη της ακοής!**

Μην αγγίζετε τη ζεστή εξάτμιση – **Κίνδυνος εγκαύματος!**

Η κατάσταση των αντιδονητικών στοιχείων επηρεάζει το επίπεδο των ταλαντώσεων. Ελέγχετε τακτικά τα αντιδονητικά.

Ελέγξτε τον συγκρατητήρα της αλυσίδας. Αλλάξτε τον, αν έχει υποστεί ζημία.

Σβήστε τον κινητήρα.

- για να ελέγξετε το τέντωμα της αλυσίδας
- για να τεντώσετε την αλυσίδα
- για να αλλάξετε την αλυσίδα
- για να επιδιορθώσετε ανωμαλίες στη λειτουργία

Τηρείτε πιστά τις οδηγίες τροχίσματος. Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση του μηχανήματος, διατηρείτε την αλυσίδα και τη λάμα πάντοτε σε άριστη κατάσταση. Φροντίστε ώστε η αλυσίδα να είναι σωστά τροχισμένη, τεντωμένη και καλά λαδωμένη.

Αλλάζετε εγκαίρως την αλυσίδα, τη λάμα και την καμπίνα.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του τυμπάνου του συμπλέκτη.

Το καύσιμο και το λάδι λίπανσης της αλυσίδας πρέπει να φυλάσσονται σε εγκεκριμένα δοχεία, εφοδιασμένα με αντίστοιχη επισήμανση. Φυλάσσετε τα δοχεία σε στεγνό, δροσερό και ασφαλές μέρος, προστατευμένο από το φως και τον ήλιο.

Αν διαπιστώσετε ανωμαλία στη λειτουργία του φρένου αλυσίδας, σβήστε αμέσως τον κινητήρα – **Κίνδυνος τραυματισμού!** Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μη χρησιμοποιήσετε το αλυσοπρίο μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, βλέπε «Φρένο αλυσίδας».


3 Δυνάμεις αντίδρασης

Οι δυνάμεις αντίδρασης που παρουσιάζονται πιο συχνά είναι το κλότσημα, το τίναγμα και το τράβηγμα.

3.1 Κίνδυνος κλοστήματος




Το κλόστημα μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρους τραυματισμούς.

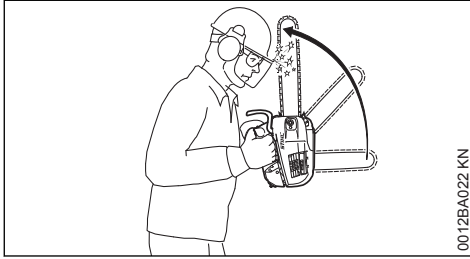

0012BA022 KN

Σε περίπτωση κλοστήματος (σκορτσάρισμα), το αλυσοπρίονο τινάσσεται ξαφνικά και ανεξέλεγκτα προς τον χειριστή.

3.2 Το κλόστημα παρουσιάζεται στις εξής περιπτώσεις (παραδείγματα):

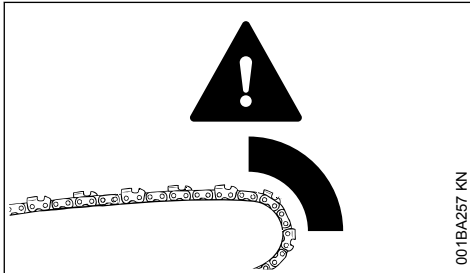

001BA257 KN

- Όταν η αλυσίδα απροσδόκιστα συναντά ξύλο ή στερεό αντικείμενο στην πάνω πλευρά της μύτης της λάμας, π.χ. κατά το ξεκλάδισμα, όταν η αλυσίδα ακουμπήσει σε ένα δεύτερο κλαδί που δεν είχατε υπολογίσει.
- Όταν η αλυσίδα στη μύτη της λάμας σφηνώνει σύντομα μέσα στην τομή.

3.3 Φρένο αλυσίδας Quickstop:


Το φρένο αυτό μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες, αλλά δεν μπορεί να αποτρέπει το ίδιο το κλόστημα. Κατά την ενεργοποίηση του φρένου, η αλυσίδα ακινητοποιείται σε κλάσμα δευτερολέπτου – Βλ. κεφάλαιο «Φρένο αλυσίδας» σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

3.4 Περιορισμός του κινδύνου κλοστήματος

- Εργάζεστε σωστά και με περίσκεψη.

- Κρατάτε το αλυσοπρίονο πάντοτε γερά με τα δύο χέρια.
- Πριονίζετε μόνο με τέρμα πατημένο το γκάζι.
- Παρακολουθείτε τη μύτη της λάμας.
- Μην κόβετε με τη μύτη της λάμας.
- Προσοχή στα μικρά, σκληρά κλαδιά, στα χαμηλά δενδρύλλια και στους νέους βλαστούς. Η αλυσίδα μπορεί να μπλεχτεί.
- Μην κόβετε περισσότερα από ένα κλαδί κάθε φορά.
- Μην σκύβετε πολύ κατά την εργασία.
- Μην εργάζεστε πάνω από το ύψος του ώμου σας.
- Εισάγετε τη λάμα πολύ προσεκτικά σε προηγούμενη τομή.
- Κόβετε με τη μύτη της λάμας («βύθισμα») μόνο εφόσον είστε εξοικειωμένοι με αυτή την τεχνική εργασίας.
- Προσέχετε τη θέση του κορμού και τις δυνάμεις που μπορεί να κλείσουν την τομή και να σφηνώσουν την αλυσίδα.
- Εργάζεστε μόνο με τροχισμένη και καλά τεντωμένη αλυσίδα. Η απόσταση του περιοριστή βάρους δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλη.
- Χρησιμοποιείτε αλυσίδα μειωμένου κλοστήματος και λάμα με μικρή μύτη.


3.5 Τράβηγμα (A)

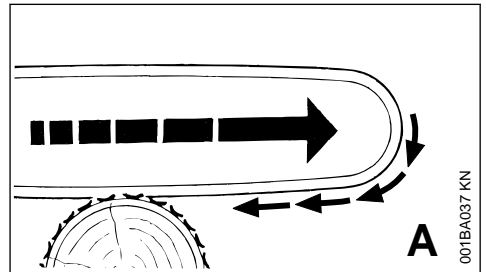

001BA037 KN

Αν κατά το πριόνισμα με την κάτω πλευρά της λάμας – κανονική κοπή – η αλυσίδα σφηνώσει ή συναντήσει στερεό αντικείμενο μέσα στο ξύλο, το αλυσοπρίονο μπορεί να τραβηχτεί απότομα προς τον κορμό. **Η STIHL συνιστά κατά την εργασία σε ανθεκτικό ξύλο να στηρίζετε με ασφάλεια το αλυσοπρίονο πάντα στα νύχια στήριξης.**

3.6 Τίναγμα (B)

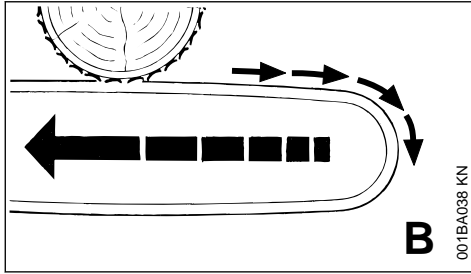

001BA038 KN

Όταν κατά το πριόνισμα με την πάνω πλευρά της λάμας (ανάποδη κοπή) η αλυσίδα σφηνώνει ή συναντά στερεό αντικείμενο μέσα στο ξύλο, το αλυσοπρίονο μπορεί να πιναχτεί απότομα προς τον χειριστή. **Για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο:**

- Μην σφηνώνετε την πάνω πλευρά της λάμας μέσα στην τομή.
- Μην συστρέφετε τη λάμα μέσα στην τομή.


4 Τεχνική εργασίας

4.1 Κοπή

Μην εργάζεστε με τα χειριστήρια στη θέση γκαζιού εκκίνησης. Όταν η σκανδάλη βρίσκεται σε αυτή τη θέση, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις στροφές του κινητήρα.


Να εργάζεστε ήρεμα και με περίσκεψη, και μόνο με καλές συνθήκες ορατότητας και φωτισμού. Να εργάζεστε προσεκτικά. Μη θέτετε τρίτους σε κίνδυνο.

Χρησιμοποιείτε όσο γίνεται πιο κοντή λάμα. Η αλυσίδα, η λάμα και η καμπίνα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες μεταξύ τους και να ταιριάζουν με το αλυσοπρίονο.

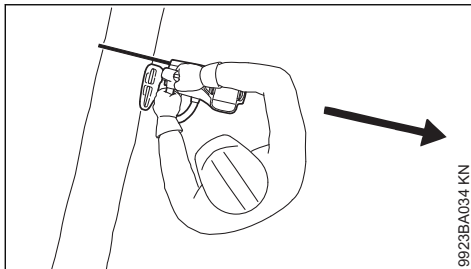

9923BA034 KN

Φροντίστε να μη βρίσκονται ποτέ μέρη του σώματός σας στην **προέκταση της κατεύθυνσης κοπής**.

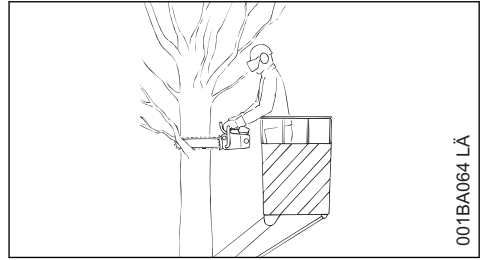

001BA064 LA

Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση μια **ανυψούμενη εξέδρα εργασίας**, εφόσον οι συνθήκες χρήσης το επιτρέπουν.

Μην εργάζεστε ποτέ πάνω σε σκάλα ή ασαθή σημεία και μην κρατάτε το μηχάνημα πάνω από το ύψος των ώμων σας.

Προστατεύετε τον χώρο εργασίας από κλαδιά που πέφτουν (περίφραξη), για την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών (π.χ. σε αυτοκίνητα).

Όταν χρησιμοποιούνται σχοινιά ασφαλείας, υπάρχει κίνδυνος να κοπούν τα σχοινιά – **Κίνδυνος να πέσετε!** Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε διπλά σχοινιά ασφαλείας.

Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την κοπή κλαδιών. Ελέγξτε τη δύναμη προώθησης του μηχανήματος με γερό κράτημα και συγκράτηση. Στο τέλος της τομής, το αλυσοπρίονο παύει να στηρίζεται στην τομή μέσω των κοπτικών εξαρτημάτων. Στο σημείο αυτό, ο χειριστής πρέπει να αναλάβει το βάρος του αλυσοπρίονου – **Αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος!**

Μην αφήνετε το αλυσοπρίονο να έρθει σε επαφή με ξένα σώματα. Πέτρες, καρφιά κ.λπ. μπορούν να εκσφενδονιστούν και επίσης να προκαλέσουν ζημιά στην αλυσίδα. Το αλυσοπρίονο μπορεί να πιναχτεί προς τα πάνω – **Κίνδυνος ατυχήματος!**

Εάν η περιστρεφόμενη αλυσίδα έρθει σε επαφή με πέτρα ή άλλο σκληρό αντικείμενο μπορεί να δημιουργηθούν σπίθες, που κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών. Σε αυτά συγκαταλέγονται και τα ξερά φυτά και χαμόκλαδα, ειδικά όταν επικρατούν ζεστές, ξηρές καιρικές συνθήκες. Αν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, ξερά φυτά ή χαμόκλαδα. Ενημερωθείτε οπωσδήποτε από τις αρμόδιες δασικές αρχές αν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κατά το καθάρισμα διαδρόμων με πυλώνες υψηλής τάσης. Κατά την εργασία κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, η ηλεκτροδότηση πρέπει να διακόπτεται.

Μην κόβετε από την κάτω πλευρά κλαδιά που δεν στηρίζονται – **Κίνδυνος πινάγματος λόγω ενσφηνώσης της αλυσίδας!**

Να εργάζεστε πολύ προσεκτικά, όταν κόβετε χαμηλά δένδρúλλια και νεαρά δέντρα. Λεπτά κλαδιά μπορούν να πιαστούν στην αλυσίδα και να εκσφενδονιστούν προς την κατεύθυνση του χρήστη.

Προσοχή κατά την κοπή σαθρού ξύλου – **Κίνδυνος τραυματισμού από κομμάτια ξύλου που παρασύρονται από την αλυσίδα!**

Μετά την ολοκλήρωση μιας τομής και πριν μεταφέρετε το αλυσοπρίονο σε άλλο σημείο του δέντρου, μπλοκάρετε την αλυσίδα ή σβήστε τον κινητήρα.

Υποδείξεις σχετικά με την τεχνική εργασίας:

Πλησιάστε το αλυσοπρίονο στο σημείο κοπής με τέρμα πατημένο το γκάτζι.


Για να τραβήξετε το αλυσοπρίονο έξω από το ξύλο, η αλυσίδα πρέπει να περιστρέφεται.

- Κόβετε τα λεπτά κλαδιά με μία και μόνη τομή.
- Κόβετε τα χοντρά κλαδιά δημιουργώντας πρώτα μια ανακουφιστική τομή στο κάτω μέρος (περίπου μέχρι το 1/5 της διαμέτρου), και στη συνέχεια κόψτε τα από πάνω.
- Δένετε τα βαριά κλαδιά με σχοινιά.

Αν το αλυσοπρίονο σφηνώσει μέσα στην τομή:

- Σβήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε το αλυσοπρίονο στον κορμό του δέντρου.
- Ελευθερώστε προσεκτικά το αλυσοπρίονο, ενδεχομένως με ένα δεύτερο πρίονι.

Κορμοί που βρίσκονται υπό ένταση:

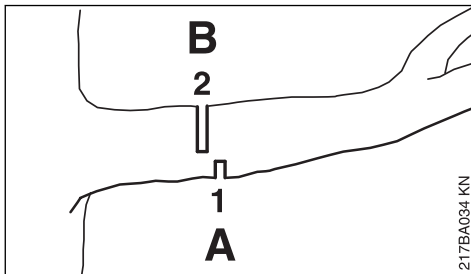

- Κάντε πάντοτε πρώτα μια ανακουφιστική τομή (1) στην πλευρά που δέχεται πίεση (A).


- Στη συνέχεια, κόψτε τη διαχωριστική τομή (2) στην πλευρά εφελευσμού (B) (που τραβιέται), λίγο πιο κοντά στον κορμό. Διαφορετικά το αλυσοπρίονο μπορεί να σφηνώσει ή να κλοστήσει.

Κάντε τη διαχωριστική τομή από κάτω προς τα πάνω (ανάποδο κόψιμο) μόνο αν δεν γίνεται διαφορετικά – **Κίνδυνος πινάγματος!**

5 Κοπτικά εξαρτήματα

Τα κοπτικά εξαρτήματα του αλυσοπρίονου αποτελούνται από την αλυσίδα, τη λάμα και την καμπάνα.

Τα κοπτικά εξαρτήματα που συνοδεύουν το αλυσοπρίονο είναι άριστα προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο μοντέλο.

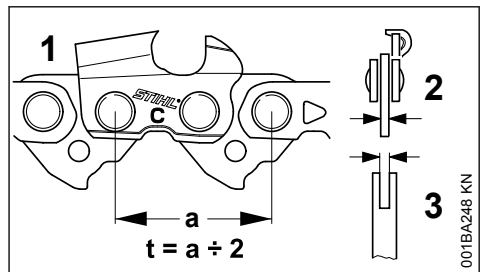


- Η αλυσίδα (1), η καμπάνα και το γρανάζι στη μύτη της λάμας Rollomatic πρέπει να έχουν το ίδιο βήμα (t).
- Το πάχος των οδηγών (2) της αλυσίδας (1) πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο αυλάκι της λάμας (3).

Αν συνδυάσετε στοιχεία που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, μπορεί ήδη μετά από ελάχιστο χρόνο λειτουργίας να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στα κοπτικά εξαρτήματα.


6 Τοποθέτηση λάμας και αλυσίδας

6.1 Λύσιμο φρένου αλυσίδας

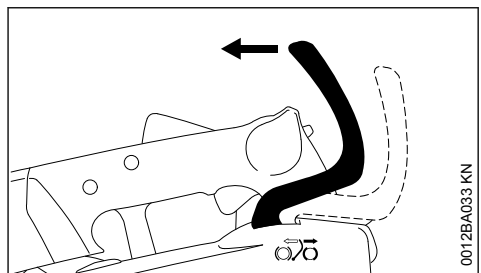


- ▶ Τραβήξτε τον προφυλακτήρα χεριών προς τη σωληνωτή λαβή, μέχρι να τον ακούσετε να κουμπώνει. Το φρένο αλυσίδας έχει τώρα λυθεί.

6.2 Αφαίρεση του καπακιού καμπάνας

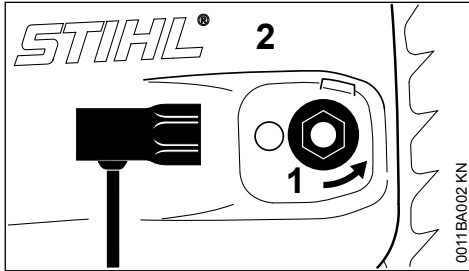


- ▶ Στρέψτε το παξιμάδι ασφαλείας (1) αριστερόστροφα, μέχρι να κρέμεται χαλαρά στο καπάκι της καμπάνας.
- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι της καμπάνας (2) μαζί με το παξιμάδι ασφαλείας.

6.3 Τοποθέτηση λάμας

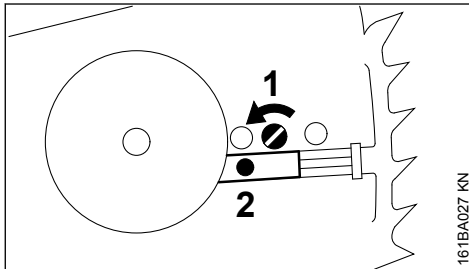


- ▶ Στρέψτε τη βίδα (1) αριστερόστροφα, μέχρι ο ρεγουλατόρος (2) να τερματίσει αριστερά.

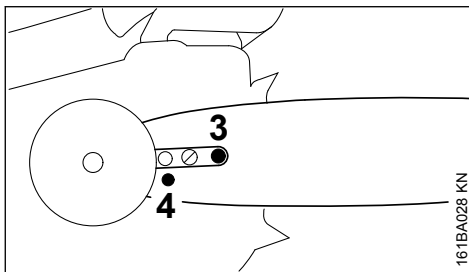


- ▶ Περάστε τη λάμα πάνω στη βίδα (3) και την οπή σταθεροποίησης (4) πάνω από το δόντι του ρεγουλατόρου.


6.4 Τοποθέτηση αλυσίδας




Φορέστε προστατευτικά γάντια – Κίνδυνος τραυματισμού από επαφή με τα δόντια κοπής!

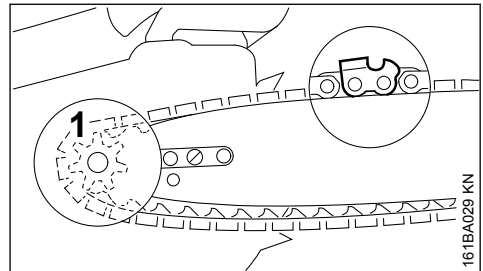

- ▶ Περάστε την αλυσίδα γύρω από την καμπάνα (1) και πάνω στη λάμα. Οι κόψεις των δοντιών πρέπει να είναι στραμμένες προς τα δεξιά.

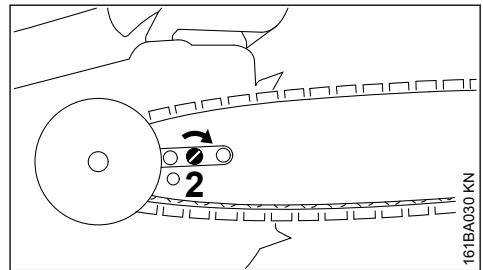


- ▶ Στρέψτε τη βίδα (2) δεξιόστροφα τόσο, ώστε η αλυσίδα να κρέμεται ακόμη χαλαρά στην κάτω πλευρά της λάμας, αλλά οι βάσεις των οδηγών να έχουν μπει μέσα στο αυλάκι της λάμας.

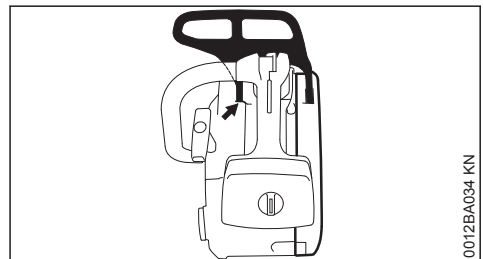

- ▶ Επανατοποθετήστε το καπάκι της καμπάνας. Το δόντι σταθεροποίησης του προφυλακτήρα χεριών πρέπει να εφαρμοστεί στο κέλυφος. Σφίξτε το παξιμάδι ελαφρά με το χέρι.
- ▶ Για τη συνέχεια, βλέπε «Τέντωμα αλυσίδας».

7 Τέντωμα αλυσίδας (πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας)

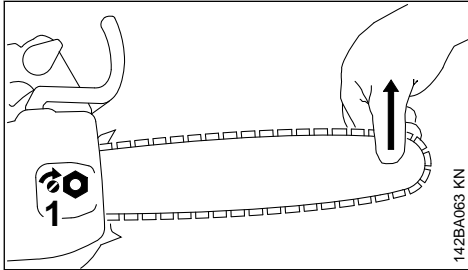


Τέντωμα κατά τη διάρκεια της χρήσης:

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Ξεβιδώστε το παξιμάδι.
- ▶ Σηκώστε τη λάμα από τη μύτη.
- ▶ Στρέψτε τη βίδα (1) προς τα δεξιά με ένα κατσαβίδι, μέχρι η αλυσίδα να ακουμπήσει στο κάτω μέρος της λάμας.
- ▶ Σηκώστε λίγο ακόμη τη λάμα και σφίξτε γερά το παξιμάδι.
- ▶ Για τη συνέχεια, βλέπε "Έλεγχος τεντώματος αλυσίδας".

Μια καινούργια αλυσίδα πρέπει να τεντώνεται πιο συχνά από μια αλυσίδα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ένα διάστημα!

- ▶ Ελέγχετε τακτικά το τέντωμα της αλυσίδας – βλέπε "Οδηγίες χρήσης".

8 Έλεγχος τεντώματος αλυσίδας

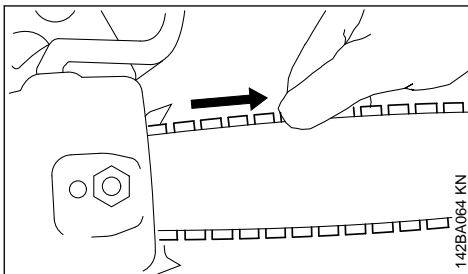

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Φορέστε προστατευτικά γάντια.
- ▶ Η αλυσίδα πρέπει να εφάπτεται στην κάτω πλευρά της λάμας, αλλά με ελεύθερο το φρένο αλυσίδας, πρέπει να μπορεί να τραβιέται πάνω στη λάμα με το χέρι.
- ▶ Αν χρειάζεται, τεντώστε την αλυσίδα.

Μια καινούργια αλυσίδα χρειάζεται πιο συχνό τέντωμα από μια αλυσίδα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ένα διάστημα.

- ▶ Ελέγχετε τακτικά το τέντωμα της αλυσίδας – βλέπε "Οδηγίες χρήσης".

9 Καύσιμο

Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με μείγμα καυσίμου από βενζίνη και λάδι κινητήρα.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε την άμεση επαφή του καυσίμου με το δέρμα και την εισπνοή των ατμών καυσίμου.

9.1 STIHL MotoMix

Η STIHL συνιστά τη χρήση του STIHL MotoMix. Αυτό το έτοιμο μείγμα καυσίμου είναι απαλλαγμένο από βενζόλη και μόλυβδο, έχει υψηλό αριθμό οκτανίων και περιέχει βενζίνη και λάδι στις σωστές αναλογίες.

Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια ζωής του κινητήρα, το STIHL MotoMix παρασκευάζεται με λάδι διχρονων κινητήρων STIHL HP Ultra.

Το MotoMix δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες.

9.2 Ανάμειξη καυσίμου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα ακατάλληλα καύσιμα και η αναλογία μείξης που δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρές ζημιές στον κινητήρα. Βενζίνες ή λάδια κακής ποιότητας μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα, στις τσιμούχες, στα σωληνάκια τροφοδοσίας και στο ρεζερβουάρ.

9.2.1 Βενζίνη

Χρησιμοποιείτε μόνο **επώνυμη βενζίνη**, αμόλυβδη ή κανονική, με αριθμό οκτανίου τουλάχιστον 90 RON.

Σε κινητήρες με καρμπυρατέρ που ρυθμίζεται με το χέρι, η βενζίνη με ποσοστό οινόπνευματος άνω του 10% μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία και πρέπει επομένως να αποφεύγεται ως καύσιμο για αυτούς τους κινητήρες.

Οι κινητήρες με σύστημα M-Tronic αποδίδουν πλήρη ισχύ με βενζίνη που περιέχει ποσοστό οινόπνευματος έως 27% (E27).

9.2.2 Λάδι κινητήρα

Αν θέλετε να παρασκευάσετε μόνοι σας το μείγμα καυσίμου, χρησιμοποιήστε λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL ή άλλο λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων των κατηγοριών JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ή ISO-L-EGD.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιήσετε το λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL HP Ultra ή ισοδύναμο λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια εκπομπής ρύπων σε όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

9.2.3 Αναλογία μείγματος

Για λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL 1:50 και 1:50 = 1 μέρος λάδι + 50 μέρη βενζίνη

9.2.4 Παραδείγματα

Ποσότητα βενζίνης/Λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL 1:50

Λίτρα	Λίτρα	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- ▶ Σε ένα δοχείο κατάλληλο για καύσιμο, ρίξτε πρώτα το λάδι και στη συνέχεια τη βενζίνη, και ανακινήστε καλά.

9.3 Φύλαξη του μείγματος καυσίμου

Φυλάσσετε το μείγμα καυσίμου σε κατάλληλα δοχεία, σε ασφαλές, στεγνό και δροσερό μέρος, προστατευμένο από το φως και τον ήλιο.

Το μείγμα καυσίμου αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, μην παρασκευάζετε μεγαλύτερη ποσότητα αυτό αυτή που χρειάζεστε για λίγες εβδομάδες. Μην φυλάσσετε το μείγμα καυσίμου για διάστημα άνω των 30 ημερών. Υπό την επίδραση του φωτός, του ηλίου και χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών, το μείγμα καυσίμου μπορεί να αχρηστευτεί πιο σύντομα.

Το STIHL MotoMix ωστόσο φυλάσσεται χωρίς πρόβλημα για διάστημα έως 5 ετών.

- ▶ Πριν από τον ανεφοδιασμό του μηχανήματος, ανακινήστε δυνατά το δοχείο καυσίμου.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στο δοχείο μπορεί να έχει δημιουργηθεί πίεση. Ανοίξτε το με προσοχή.


- ▶ Καθαρίζετε τακτικά και επιμελώς το ρεζερβουάρ και το δοχείο καυσίμου.

Απορρίψτε το υπόλειμμα του καυσίμου και τα υγρά που χρησιμοποιείτε για το καθαρίσμα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος!

10 Ανεφοδιασμός με καύσιμο




10.1 Προετοιμασία του μηχανήματος

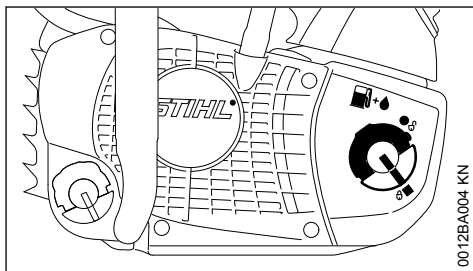


- ▶ Πριν τον ανεφοδιασμό, καθαρίστε καλά την τάπα του ρεζερβουάρ και την περιοχή γύρω από αυτήν, ώστε να μην πέσουν ακαθαρσίες μέσα στο ρεζερβουάρ.
- ▶ Τοποθετήστε το μηχανήμα με το στόμιο του ρεζερβουάρ στραμμένο προς τα πάνω.


10.2 Άνοιγμα

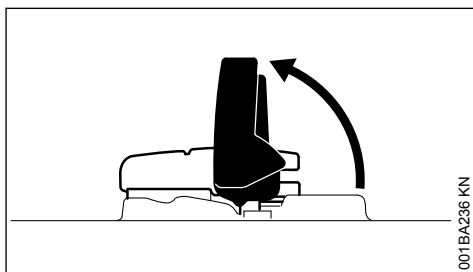


- ▶ Ανεβάστε το πτερυγίο.

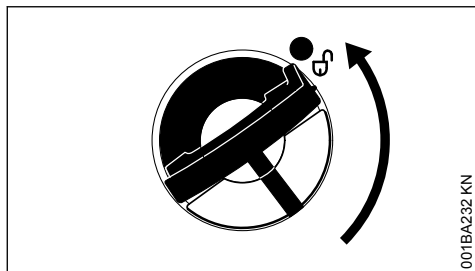

- Στρέψτε την τάπα (περίπου κατά το 1/4 της στροφής).

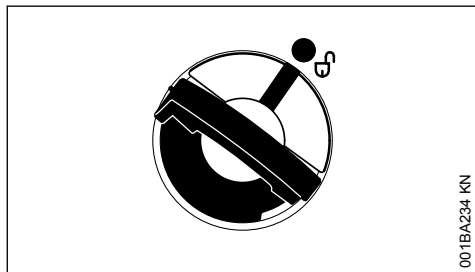

Τα σημάδια στην τάπα και στο ρεζερβουάρ πρέπει να συμπίπτουν.

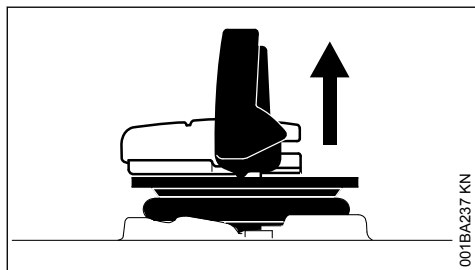

- Αφαιρέστε την τάπα.


10.3 Συμπληρώστε καύσιμο

Κατά τον ανεφοδιασμό, προσέξτε να μη χυθεί καύσιμο και μη γεμίσετε μέχρι το χείλος το ρεζερβουάρ.

Η STIHL συνιστά το σύστημα ανεφοδιασμού STIHL για καύσιμο (πρόσθετος εξοπλισμός).


- Συμπληρώστε καύσιμο

10.4 Κλείσιμο

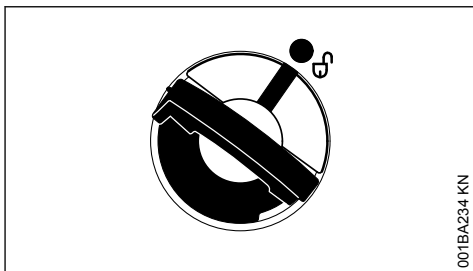


Με το πτερύγιο σε όρθια θέση:


- Τοποθετήστε την τάπα στο στόμιο. Τα σημάδια στην τάπα και στο ρεζερβουάρ πρέπει να συμπίπτουν.
- Πιέστε την τάπα μέσα στο στόμιο μέχρι να τερματίσει.

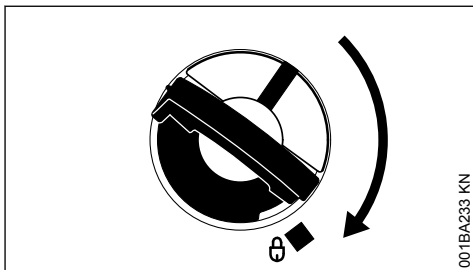

- Κρατήστε την τάπα πατημένη και στρέψτε την προς τα δεξιά μέχρι να κουμπώσει.

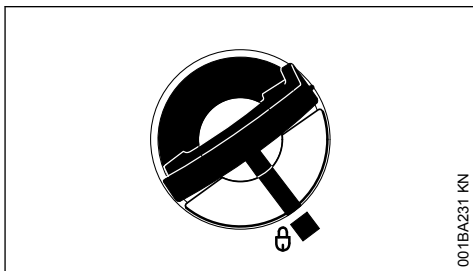


Στη θέση αυτή, τα σημάδια στην τάπα και στο ρεζερβουάρ πρέπει να συμπίπτουν.

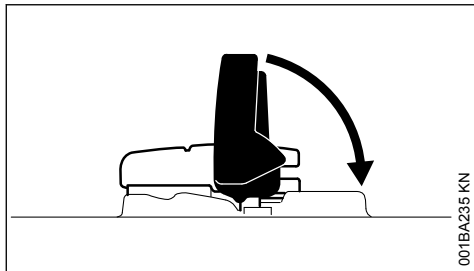

001BA235 KN

- Κατεβάστε το περυσύγιο.

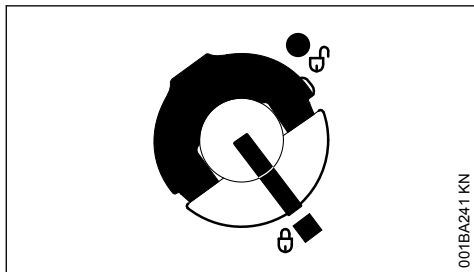


001BA241 KN

Η τάπα έχει τώρα κλειδωθεί.

10.5 Αν η τάπα δεν κλειδώνει στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Το κάτω μέρος της τάπας έχει περιστραφεί σε σχέση με το πάνω μέρος.


- Αφαιρέστε την τάπα από το ρεζερβουάρ και κοιτάξτε την από πάνω.

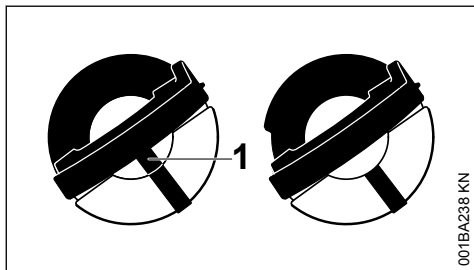

001BA238 KN

Αριστερά: Το εσωτερικό σημάδι (1) συμπίπτει με το εξωτερικό σημάδι, δείχνοντας ότι το κάτω μέρος της τάπας έχει μετατοπιστεί.

Δεξιά: Το εσωτερικό σημάδι βρίσκεται κάτω από το περυσύγιο και το κάτω μέρος της τάπας βρίσκεται στη σωστή θέση. Δεν συμπίπτει με το εξωτερικό σημάδι.

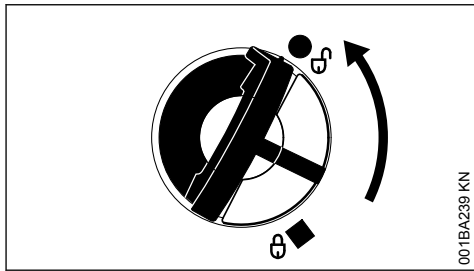

001BA239 KN

- Τοποθετήστε την τάπα στο στόμιο και περιστρέψτε την προς τα αριστερά, μέχρι να πιάσει στην έδρα του στομίου.
- Στρέψτε την τάπα λίγο ακόμα προς τα αριστερά (περίπου κατά το 1/4 της στροφής). Με τον τρόπο αυτό, το κάτω μέρος της τάπας στρέφεται στη σωστή θέση.
- Στρέψτε την τάπα δεξιόστροφα και κλείστε την – Βλέπε παράγραφο «Κλείσιμο».

11 Λάδι λίπανσης αλυσίδας

Για την αυτόματη, διαρκή λίπανση της αλυσίδας και της λάμας, χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικό λάδι υψηλής ποιότητας που να είναι φιλικό προς το περιβάλλον – κατά προτίμηση το ταχέως βιοδιασπώμενο λάδι STIHL BioPlus.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν χρησιμοποιείτε βιολογικό λάδι λίπανσης, βεβαιωθείτε ότι έχει επαρκή αντοχή στη γήρανση (π.χ. STIHL BioPlus). Λάδι με μικρή αντοχή στη γήρανση έχει το πρόβλημα ότι ρητινοποιείται πολύ γρήγορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σχηματίζονται στερεές επικαθίσεις που απομακρύνονται μόνο με μεγάλη δυσκολία, ειδικά στην αλυσίδα και το σύστημα κίνησής της, και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και το μπλοκάρισμα της αντλίας λαδιού.


Η ποιότητα του λιπαντικού λαδιού επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας. Γι' αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά λάδια για τη λίπανση αλυσίδων!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένα λάδια! Τα μεταχειρισμένα (καμένα) λάδια δεν είναι μόνο βλαβερά για το περιβάλλον, αλλά σε παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα μεταχειρισμένα (καμένα) λάδια δεν διαθέτουν τις απαραίτητες λιπαντικές ιδιότητες και είναι ακατάλληλα για τη λίπανση της αλυσίδας.

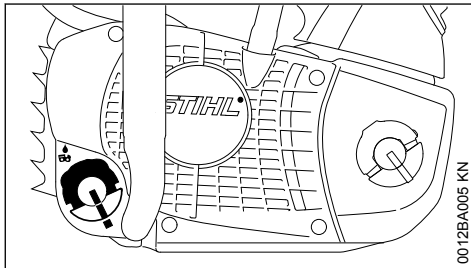12 Συμπλήρωση λαδιού λίπανσης αλυσίδας**12.1 Προετοιμασία του μηχανήματος**

- Καθαρίστε καλά την τάπα και την περιοχή γύρω από αυτήν, ώστε να μην πέσουν ακαθαρσίες μέσα στο δοχείο λαδιού.
- Τοποθετήστε το μηχανήμα με το στόμιο του ρεζερβουάρ στραμμένο προς τα πάνω.
- Ανοίξτε την τάπα.

12.2 Συμπλήρωση λαδιού λίπανσης αλυσίδας

- Συμπληρώνετε λάδι λίπανσης μετά από κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.


Κατά τον ανεφοδιασμό, προσέξτε να μη χυθεί λάδι και μη γεμίσετε μέχρι το χείλος το δοχείο.

Η STIHL συνιστά το σύστημα ανεφοδιασμού STIHL για λάδι λίπανσης (πρόσθετος εξοπλισμός).

- Κλείστε την τάπα.

Όταν αδειάζει το ρεζερβουάρ καυσίμου, πρέπει να έχει απομείνει μια μικρή ποσότητα λιπαντικού λαδιού αλυσίδας μέσα στο δοχείο λαδιού.

Αν το λάδι μέσα στο δοχείο δεν λιγοστεύει, τότε μπορεί να υπάρχει βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας λαδιού: Ελέγξτε το σύστημα λίπανσης της αλυσίδας, καθαρίστε τα κανάλια λαδιού και ενδεχομένως απευθυνθείτε σε ειδικευμένο κατάστημα. Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους επίσημους αντιπροσώπους της STIHL.

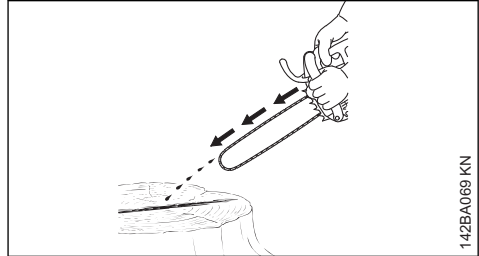13 Έλεγχος λίπανσης αλυσίδας

Η αλυσίδα πρέπει πάντα να «πετάει» λίγο λάδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς λίπανση αλυσίδας! Αν η αλυσίδα λειτουργεί χωρίς λίπανση, τα κοπτικά εξαρτήματα θα καταστραφούν ανεπανόρθωτα σε σύντομο διάστημα. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγχετε πάντα τη λίπανση της αλυσίδας και τη στάθμη στο δοχείο λαδιού.

Οι νέες αλυσίδες πρέπει να στρώσουν για 2 ή 3 λεπτά.

Μετά το στρώσιμο, ελέγξτε και ενδεχομένως διορθώστε το τέντωμα της αλυσίδας – Βλέπε «Έλεγχος τεντώματος αλυσίδας».

14 Φρένο αλυσίδας

14.1 Ακίνητοποίηση αλυσίδας

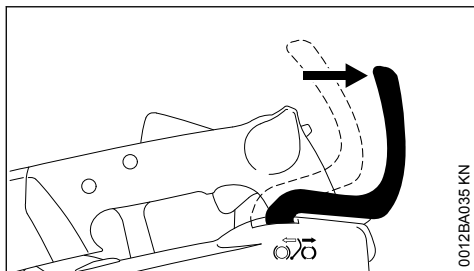


0012BA035 KN

- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- κατά την εκκίνηση
- κατά τη λειτουργία στο ρελαντί

Πιέστε τον προφυλακτήρα χειριών με το αριστερό χέρι προς τη μύτη της λάμας. Η αλυσίδα σταματά επίσης αυτόματα, σε περίπτωση δυνατού κλοστήματος: Η αλυσίδα μπλοκάρει και ακινητοποιείται.

14.2 Λύσιμο φρένου αλυσίδας

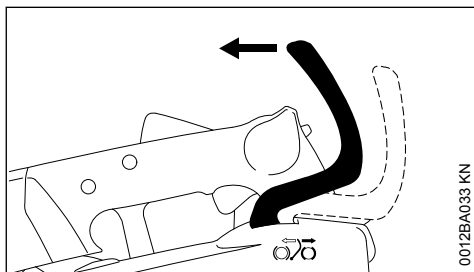

0012BA033 KN

- ▶ Τραβήξτε τον προφυλακτήρα χειριών προς τη σωληνωτή λαβή, μέχρι να τον ακούσετε να κουμπώνει. Το φρένο αλυσίδας έχει τώρα λυθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λύνετε το φρένο πριν δώσετε γκάζι (εκτός αν ελέγχετε τη λειτουργία του μηχανήματος) και πριν από την κοπή.

Η λειτουργία του κινητήρα σε υψηλές στροφές με μπλοκαρισμένο φρένο (ακίνητη αλυσίδα) θα προκαλέσει γρήγορα ζημιές στον κινητήρα και στο σύστημα κίνησης της αλυσίδας (συμπλέκτη, φρένο αλυσίδας).

Το φρένο αλυσίδας ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση δυνατού κλοστήματος, από την αδράνεια του προφυλακτήρα χειριών: Ο προφυλακτήρας τινάσσεται προς τη μύτη της λάμας.

Το φρένο αλυσίδας λειτουργεί μόνο εφόσον δεν έχουν γίνει επεμβάσεις στον προφυλακτήρα χειριών.

14.3 Έλεγχος λειτουργίας φρένου αλυσίδας

Πριν από κάθε εργασία: Με τον κινητήρα στο ρελαντί, ακινητοποιήστε την αλυσίδα (σπρώχνοντας τον προφυλακτήρα προς τη μύτη της λάμας) και πατήστε για λίγο τη σκανδάλη γκαζιού (3 δευτερόλεπτα το πολύ). Η αλυσίδα δεν επιτρέπεται να κινηθεί. Ο προφυλακτήρας χειριών πρέπει να είναι καθαρός και να κινείται με ευκολία.

14.4 Συντήρηση φρένου αλυσίδας

Το φρένο αλυσίδας υπόκειται σε φθορά λόγω τριβής (φυσιολογική φθορά). Για να είναι εξασφαλισμένη η λειτουργία της, πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται τακτικά από ειδικευμένο προσωπικό. Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους της STIHL. Πρέπει να τηρούνται τα εξής διαστήματα:


Επαγγελματική χρήση: Μία φορά το τρίμηνο
Ερασιτεχνική χρήση: Κάθε εξάμηνο

15 Χειμερινή λειτουργία



15.1 Σε θερμοκρασίες κάτω των +10 °C

- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι της καμπίνας – Βλέπε «Τοποθέτηση λάμας και αλυσίδας».

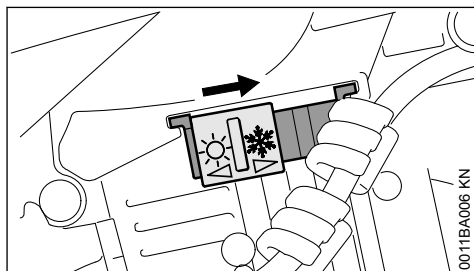

0011BA006 KN

- ▶ Γυρίστε τον σύρτη στη θέση χειμερινής λειτουργίας *.

Στη θέση χειμερινής λειτουργίας, εκτός από κρύο αέρα, αναρροφείται και ζεστός αέρας από την περιοχή του κυλίνδρου. Έτσι αποφεύγεται το πάγωμα του φίλτρου αέρα και του καρμπιρατέρ.

15.2 Σε θερμοκρασίες άνω των +20 °C


- Γυρίστε τον σύρτη οπωσδήποτε πίσω στη θέση θερινής λειτουργίας ☀.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κίνδυνος ανωμαλίας στη λειτουργία του κινητήρα λόγω υπερθέρμανσης!

16 Εκκίνηση / σβήσιμο του κινητήρα

16.1 Θέσεις του μοχλού πολλαπλών λειτουργιών

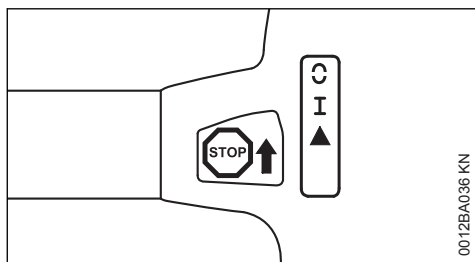

0012BA036 KN

STOP ή ☹ – Για να σβήσετε την ανάφλεξη, πιέστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών προς την κατεύθυνση του συμβόλου **STOP** ή ☹. Αφήνοντας τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών, επιστρέφει αυτόματα στη θέση λειτουργίας **I**.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από σταμάτημα του κινητήρα, το σύστημα ανάφλεξης ενεργοποιείται πάλι αυτόματα. Με την ενεργοποίηση του συστήματος εκκίνησης, ο κινητήρας μπορεί να πάρει μπρος ανά πάσα στιγμή.

Θέση λειτουργίας I: Αυτή είναι η θέση για την εκκίνηση του ζεστού κινητήρα ή τη λειτουργία του.

Εκκίνηση ▲: Αυτή είναι η θέση για την εκκίνηση του κρύου κινητήρα.

16.2 Ρύθμιση μοχλού πολλαπλών λειτουργιών


Για να γυρίσετε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών από τη θέση λειτουργίας **I** στη θέση εκκίνησης **▲** πιέστε ταυτόχρονα την ασφάλεια της σκανδάλης και τη σκανδάλη γκαζιού και κρατήστε τις πατημένες. Τραβήξτε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών προς τη θέση εκκίνησης **▲**

μέχρι να τερματίσει, και αφήστε τη σκανδάλη και την ασφάλεια ταυτόχρονα. Αφήστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών. Ο μοχλός πολλαπλών λειτουργιών επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης **▲**.

Όταν πιέζετε την ασφάλεια της σκανδάλης και ταυτόχρονα πατάτε σύντομα τη σκανδάλη γκαζιού, ο μοχλός πολλαπλών λειτουργιών γυρίζει αυτόματα από τη θέση εκκίνησης **▲** στη θέση λειτουργίας **I**.

Για να σβήσετε τον κινητήρα, γυρίστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών προς το σύμβολο **STOP** ή ☹. Αφήνοντας τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών, θα επιστρέφει αυτόματα στη θέση λειτουργίας **I**.


16.3 Κράτημα του αλυσοπριόνου

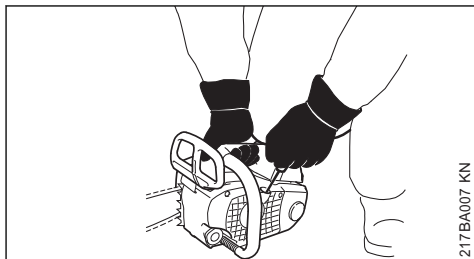

217BA007 KN

- Τοποθετήστε το αλυσοπριόνο σταθερά στο έδαφος. Πάρτε ασφαλή στάση. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα δεν έρχεται σε επαφή με αντικείμενα ή με το έδαφος.
- Πιάστε τη λαβή χειρισμού του αλυσοπριόνου γερά με το δεξί σας χέρι.
- Ακουμπήστε με το δεξί γόνατο πάνω στο καπάκι του καρμπιρατέρ.

16.4 Εκκίνηση

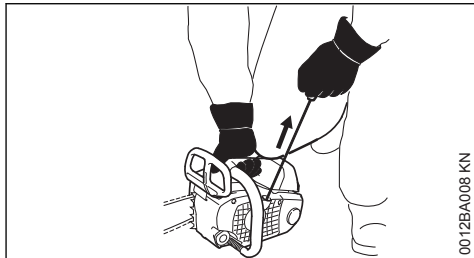


0012BA008 KN

- ▶ Με το δεξί σας χέρι, τραβήξτε τη λαβή εκκίνησης αργά μέχρι την πρώτη αισθητή αντίσταση και στη συνέχεια τραβήξτε τη λαβή γρήγορα και δυνατά, πιέζοντας τη σωληνωτή λαβή προς τα κάτω. Μην τραβήξετε το κορδόνι μέχρι τέρμα – **Κίνδυνος να σπάσει!** Μην αφήσετε ελεύθερη τη λαβή εκκίνησης στο τέλος του τραβήγματος, αλλά οδηγήστε την κάθετα προς τα πίσω, ώστε το κορδόνι να τυλιχθεί σωστά στην τροχαλία.


Αν ο κινητήρας είναι καινούργιος ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, μπορεί σε μηχανήματα χωρίς πρόσθετη αντλία καυσίμου να χρειαστεί να τραβήξετε το κορδόνι της μίζας περισσότερες από μία φορές, μέχρι να τροφοδοτηθεί αρκετή ποσότητα καυσίμου.

16.5 Εκκίνηση αλυσοπρίονου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα μέσα στην περιοχή κίνησης του αλυσοπρίονου.

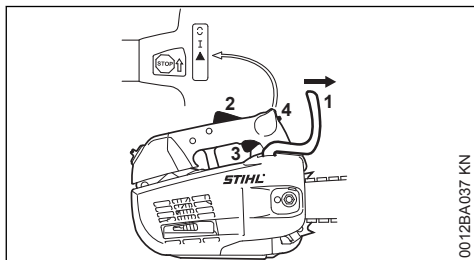


0012BA037 KN

- ▶ Σπρώξτε τον προφυλακτήρα χεριών (1) προς τα εμπρός. Η αλυσίδα είναι τώρα ακινητοποιημένη.

Ο μοχλός πολλαπλών λειτουργιών (4) βρίσκεται στη θέση λειτουργίας I.


- ▶ Αν ο κινητήρας είναι κρύος: Πιέστε ταυτόχρονα την ασφάλεια της σκανδάλης (2) και τη σκανδάλη γκαζιού (3) και κρατήστε τις πατημένες, ενώ γυρίζετε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών (4) στη θέση εκκίνησης ▲.
- ▶ Κρατήστε σταθερό το αλυσοπρίονο.
- ▶ Τραβήξτε τη λαβή εκκίνησης γρήγορα και δυνατά, όσες φορές χρειάζεται για να πάρει μπρος ο κινητήρας.
- ▶ Αν ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος, γυρίστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών (4) στη θέση εκκίνησης ▲ και επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης του αλυσοπρίονου.

16.6 Μόλις ο κινητήρας πάρει μπρος

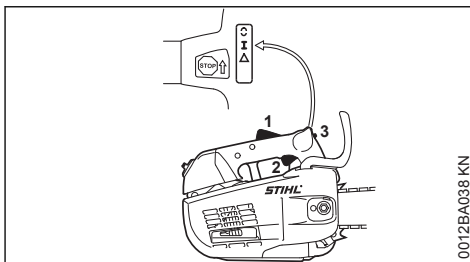

0012BA038 KN

- ▶ Αν ξεκινήσατε τον κινητήρα στη θέση εκκίνησης ▲: Πιέστε ταυτόχρονα και σύντομα την ασφάλεια της σκανδάλης (1) και τη σκανδάλη γκαζιού (2). Ο μοχλός πολλαπλών λειτουργιών (3) γυρίζει αυτόματα στη θέση λειτουργίας I και ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί.

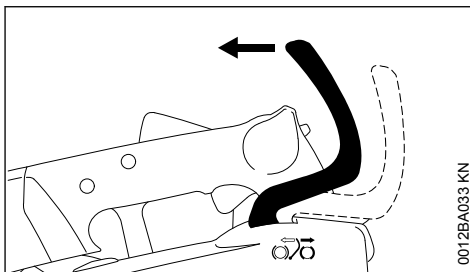

0012BA033 KN

- ▶ Τραβήξτε τον προφυλακτήρα χεριών προς τη σωληνωτή λαβή.

Το φρένο αλυσίδας λύνεται και το αλυσοπρίονο είναι έτοιμο για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δίνετε γκάζι μόνο με το φρένο αλυσίδας λυμένο. Η λειτουργία του κινητήρα σε υψηλές στροφές με μπλοκαρισμένο φρένο (ακίνητη αλυσίδα) θα προκαλέσει ζημιές στον συμπλέκτη και στο φρένο της αλυσίδας.

16.7 Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή

- ▶ Ενδεχομένως ρυθμίστε το μηχανήμα για χειμερινή χρήση, βλέπε «Χειμερινή λειτουργία».

16.8 Σβήσιμο κινητήρα

- ▶ Πιέστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών προς το σύμβολο STOP ή ☐ – Αφήνοντας τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών, θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση λειτουργίας I.

16.9 Αν ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια είναι ρυθμισμένα στις σωστές θέσεις.
- ▶ Ελέγξτε αν υπάρχει καύσιμο στο ρεζερβουάρ και ανεφοδιάστε το μηχανήμα, αν απαιτείται.
- ▶ Ελέγξτε αν το κάλυμμα του μπουζι έχει τοποθετηθεί σωστά.
- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης.

ή

Πιθανά, ο θάλαμος καύσης του κινητήρα έχει γεμίσει με πολύ πλούσιο μείγμα καυσίμου/αέρα που δεν είναι ικανό για ανάφλεξη – ο κινητήρας «μπουκώσε».

- ▶ Αφαιρέστε το μπουζι – βλ. «Μπουζι».
- ▶ Σκουπίστε (στεγνώστε) το μπουζι.
- ▶ Κρατήστε το αλυσοπρίονο στο έδαφος.
- ▶ Πιέστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών στην κατεύθυνση **STOP** ή **⊖** μέχρι να τερματίσει, και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν κρατήσετε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών συνέχεια στη θέση **STOP** ή **⊖** μπορεί να δημιουργηθεί σπινθήρας.

- ▶ Τραβήξτε αρκετές φορές το κορδόνι της μίζας.
- ▶ Αφήστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών. Ο μοχλός θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση λειτουργίας **I**.
- ▶ Τοποθετήστε το μπουζι – βλ. «Μπουζι».
- ▶ Κρατήστε γερά και ξεκινήστε το αλυσοπρίονο.

17 Οδηγίες χρήσης

17.1 Κατά το πρώτο διάστημα χρήσης

Όσο το μηχανήμα είναι ακόμα καινούργιο (μέχρι το τρίτο γέμισμα του ρεζερβουάρ), μην το αφήνετε να λειτουργήσει χωρίς φορτίο με υψηλό αριθμό στροφών, ώστε να μην προκληθούν υπερβολικές καταπονήσεις. Σε ένα καινούργιο μηχανήμα, τα κινούμενα μέρη δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό, δημιουργείται αυξημένη αντίσταση τριβής στον κινητήρα. Ο κινητήρας φτάνει στην πλήρη απόδοσή του μετά από χρόνο λειτουργίας που αντιτοίχει σε 5 έως 15 γεμίματα του ρεζερβουάρ.

17.2 Κατά την εργασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δίνετε γκάζι μόνο όταν το φρένο αλυσίδας είναι λυμένο. Η λειτουργία του κινητήρα σε υψηλές στροφές με μπλοκαρισμένο φρένο (ακίνητη αλυσίδα) θα προκαλέσει γρήγορα ζημιές στον κινητήρα και στο σύστημα κίνησης της αλυσίδας (συμπλέκτη, φρένο αλυσίδας).

17.2.1 Ελέγξτε πιο συχνά το τέντωμα της αλυσίδας.

Μια καινούργια αλυσίδα πρέπει να τεντώνεται πιο συχνά από μια αλυσίδα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ένα διάστημα.

17.2.2 Σε κρύα κατάσταση

Η αλυσίδα πρέπει να εφάπτεται στην κάτω πλευρά της λάμας, αλλά να μπορεί να τραβιέται πάνω στη λάμα με το χέρι. Αν χρειάζεται, τεντώστε την αλυσίδα – βλέπε "Τέντωμα αλυσίδας".

17.2.3 Σε θερμοκρασία λειτουργίας

Η αλυσίδα διαστέλλεται και λασκάρει. Οι οδηγοί της αλυσίδας δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από το αυλάκι της λάμας. Διαφορετικά, η αλυσίδα μπορεί να φύγει από τη θέση της. Τεντώστε την αλυσίδα – βλέπε "Τέντωμα αλυσίδας".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την ψύξη, η αλυσίδα συστέλλεται. Αν δεν χαλαρώσετε την αλυσίδα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον στροφαλοφόρο άξονα και στο ρουλεμάν.

17.2.4 Μετά από πολύωρη χρήση με πλήρες φορτίο

αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για λίγο στο ρελαντί, ώστε η αυξημένη θερμότητα να απομακρυνθεί με το ρεύμα του αέρα ψύξης και να αποφευχθεί η υπερβολική καταπόνηση των στοιχείων του κινητήρα (σύστημα ανάφλεξης, καρμπιρατέρ) από τη συσσωρευμένη θερμότητα.

17.3 Μετά την εργασία

- ▶ Χαλαρώστε την αλυσίδα, αν την τεντώσατε κατά την εργασία σε θερμοκρασία λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χαλαρώνετε την αλυσίδα μετά την εργασία! Κατά την ψύξη, η αλυσίδα συστέλλεται. Αν δεν χαλαρώσετε την αλυσίδα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον στροφαλοφόρο άξονα και στο ρουλεμάν.

17.3.1 Πριν από σύντομα διαστήματα ακινησίας


Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει. Φυλάξτε το μηχανήμα μέχρι την επόμενη χρήση με γεμάτο ρεζερβουάρ σε στεγνό μέρος, μακριά από πηγές ανάφλεξης.

17.3.2 Πριν από μεγάλα διαστήματα μη λειτουργίας

Βλέπε "Φύλαξη μηχανήματος".

18 Ρύθμιση παροχής λαδιού

Τα διάφορα μήκη κοπής, είδη ξύλου και τεχνικές εργασίας απαιτούν και διαφορετική παροχή λαδιού.

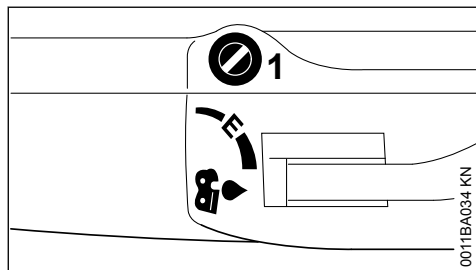

Μπορείτε να ρυθμίσετε την παροχή λαδιού ανάλογα με τις ανάγκες, στρέφοντας τη βίδα ρύθμισης (1) στο πάνω μέρος του μηχανήματος.

Θέση Ematic (E), μεσαία παροχή λαδιού:

- Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης στη θέση «E» (θέση Ematic).

Αύξηση παροχής λαδιού:


- Στρέψτε τη βίδα ρύθμισης δεξιόστροφα.

Μείωση παροχής λαδιού:

- Στρέψτε τη βίδα ρύθμισης αριστερόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αλυσίδα πρέπει να είναι πάντα λαδωμένη.

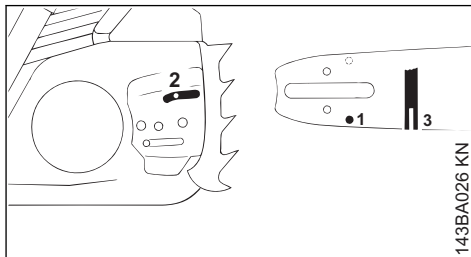19 Συντήρηση λάμας

- Αναποδογυρίστε τη λάμα μετά από κάθε τρόχισμα και αλλαγή της αλυσίδας, ώστε να αποφεύγεται η μονόπλευρη φθορά, ειδικά στη μύτη και στην κάτω πλευρά της λάμας.
- Καθαρίζετε τακτικά την οπή εισόδου λαδιού (1), το κανάλι εξόδου λαδιού (2) και το αυλάκι της λάμας (3).
- Μετρήστε το βάθος του αυλακιού με τον χάρακα της λίμας (πρόσθετος εξοπλισμός) στην περιοχή όπου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη φθορά.

Τύπος αλυσίδας	Βήμα αλυσίδας	Ελάχιστο βάθος αυλακιού
Picco	1/4" P	4,0 mm
Rapid	1/4"	4,0 mm
Picco	3/8" P	5,0 mm
Rapid	3/8", 0,325"	6,0 mm
Rapid	0,404"	7,0 mm


Αν το αυλάκι δεν έχει τουλάχιστον το παραπάνω αναφερόμενο βάθος:

- Αλλάξτε τη λάμα.


Διαφορετικά, οι οδηγοί της αλυσίδας σέρνονται στο βάθος του αυλακιού, ενώ οι βάσεις των δοντιών και τα συνδετικά στοιχεία δεν εφάπτονται στην τροχιά της λάμας.

20 Καθάρισμα φίλτρου αέρα

20.1 Όταν η απόδοση του κινητήρα έχει πέσει αισθητά:

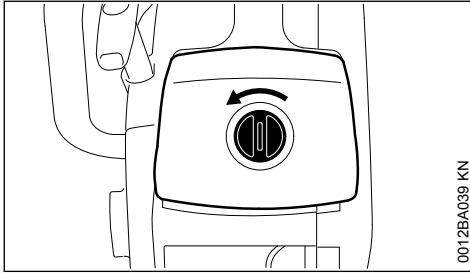

- ▶ Στρέψτε τον μοχλό αριστερόστροφα κατά 90°.
- ▶ Τραβήξτε το κέλυφος προς τα πάνω.

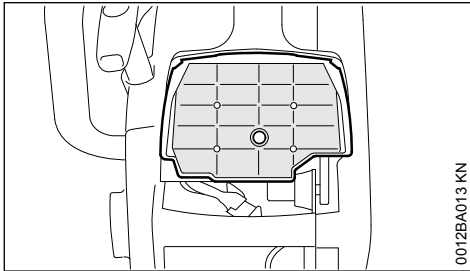

- ▶ Αφαιρέστε το φίλτρο, τραβώντας το προς τα πάνω.
- ▶ Πλύντε το φίλτρο με το ειδικό καθαριστικό STIHL (πρόσθετος εξοπλισμός) ή άλλο καθαρό, άφλεκτο υγρό καθαρισμού (π.χ. ζεστό σαπουνόνερο) και στεγνώστε το.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη βουρτσίζετε φίλτρο από μη υφαντό υλικό (ανάλογα με τον εξοπλισμό).

Αν το φίλτρο έχει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί.

21 M-Tronic


Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το αλυσοπρίονο αυτόματα ρυθμίζει την ισχύ του κινητήρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Με βαθμονόμηση του αλυσοπρίονου, η διαδικασία αυτή μπορεί να επιταχυνθεί.

Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω των -10°C ή όταν ο κινητήρας είναι κρύος:

- ▶ Ξεκινήστε τον κινητήρα και λύστε το φρένο αλυσίδας.

- ▶ Ζεστάνετε τον κινητήρα για περίπου 1 λεπτό, δίδοντας γκάζι σε μικρά διαστήματα.
- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.

Για τη βαθμονόμηση του αλυσοπρίονου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

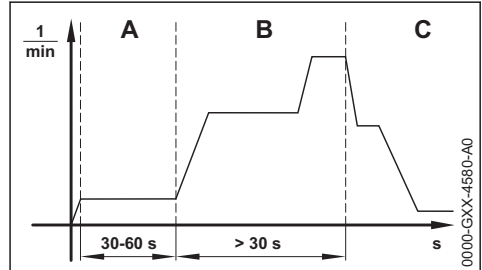

- ▶ Γυρίστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών στη θέση ▲.
- ▶ Δέστε το φρένο της αλυσίδας.
- ▶ Ξεκινήστε τον κινητήρα, χωρίς να πιέσετε τη σκανδάλη γκαζιού. Ο κινητήρας λειτουργεί και ο μοχλός πολλαπλών λειτουργιών παραμένει στη θέση ▲.
- ▶ Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία για τουλάχιστον 30 έως το πολύ 60 δευτερόλεπτα, χωρίς να πιέσετε τη σκανδάλη γκαζιού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν λύσετε το φρένο αλυσίδας, η αλυσίδα μπορεί να κινηθεί – **Κίνδυνος τραυματισμού!**

Κρατήστε το αλυσοπρίονο με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης και μην αγγίξετε την κινούμενη αλυσίδα.

- ▶ Λύστε το φρένο αλυσίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν αφήσετε τη σκανδάλη γκαζιού πριν την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης, η διαδικασία της βαθμονόμησης θα διακοπεί. Η βαθμονόμηση πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή.

- ▶ Κρατήστε τη σκανδάλη γκαζιού πατημένη μέχρι τέρμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η σκανδάλη δεν πατιέται μέχρι το τέρμα στη διάρκεια της βαθμονόμησης, μπορεί να γίνει λάθος στη ρύθμιση του αλυσοπρίονου. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο αλυσοπρίονο.

- ▶ Κρατήστε τη σκανδάλη γκαζιού πατημένη μέχρι τέρμα.

- ▶ Πατάτε τη σκανδάλη γκαζιού μέχρι το τέρμα και κρατήστε την πατημένη για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Ο κινητήρας επιταχύνει και η αλυσίδα κινείται. Το αλυσοπρίονο βαθμονομείται. Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, ο αριθμός στροφών του κινητήρα μειώνεται και αυξάνεται αισθητά.

Αν ο κινητήρας σβήσει:

- ▶ Δοκιμάστε ξανά να βαθμονομήσετε το αλυσοπρίονο.

Αν ο κινητήρας σβήσει ξανά:

- ▶ Δέστε το φρένο της αλυσίδας.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε το αλυσοπρίονο αλλά απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL. Υπάρχει βλάβη στο αλυσοπρίονο.

Μόλις αντιληφθείτε ότι ο αριθμός στροφών του κινητήρα:

- ▶ Αφήστε τη σκανδάλη.


Ο κινητήρας μπαίνει στο ρελαντί. Το αλυσοπρίονο έχει τώρα βαθμονομηθεί και είναι έτοιμο για χρήση.

22 Μπουζί


- ▶ Σε περίπτωση που ο κινητήρας έχει κακή απόδοση, ξεκινά με δυσκολία ή δεν λειτουργεί ομαλά στο ρελαντί, ελέγξτε πρώτα το μπουζί.
- ▶ Αλλάζετε το μπουζί μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας, ή και νωρίτερα αν τα ηλεκτρόδια είναι πολύ καμένα. Χρησιμοποιείτε αντιπαρασιτικό μπουζί εγκεκριμένο από τη STIHL, βλέπε "Τεχνικά χαρακτηριστικά".

22.1 Αφαίρεση μπουζί


- ▶ Γυρίστε τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών στη θέση 0.

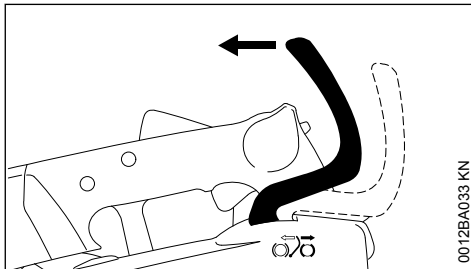

- ▶ Λύσιμο φρένου αλυσίδας

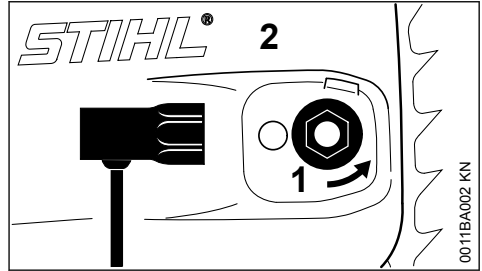


- ▶ Στρέψτε το παξιμάδι ασφαλείας (1) αριστερόστροφα, μέχρι να κρέμεται χαλαρά στο καπάκι της καμπίνας.
- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι της καμπίνας (2) μαζί με το παξιμάδι ασφαλείας.

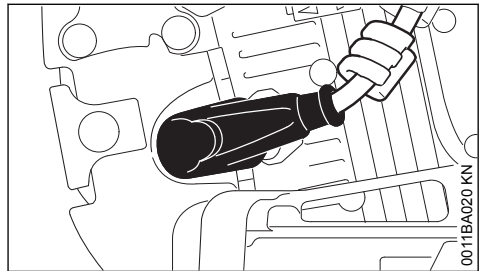

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- ▶ Ξεβιδώστε το μπουζί.


22.2 Ελέγξτε το μπουζί

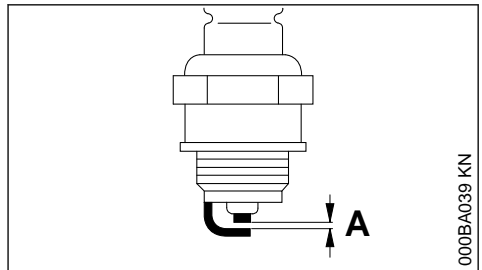

- ▶ Καθαρίστε το μπουζί, αν είναι λερωμένο.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως διορθώστε την απόσταση των ηλεκτροδίων (A). Για τη σωστή απόσταση, βλέπε το κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
- ▶ Εξαλείψτε την αιτία για τη ρύπανση του μπουζί.

Πιθανές αιτίες:

- Υπερβολική ποσότητα λαδιού στο καύσιμο
- Βρόμικο φίλτρο αέρα
- Δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας

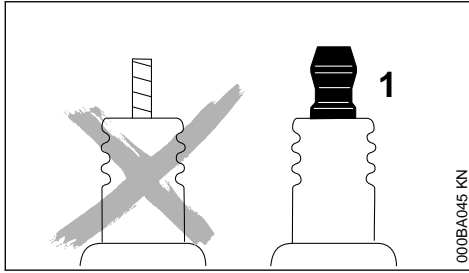

000BA045 KN

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν το παξιμάδι (1) λείπει ή δεν είναι καλά σφιγμένο, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες. Σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή εκρήξεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και σε υλικές ζημιές.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αντιπαρασιτικά μπουζί με ενσωματωμένο παξιμάδι σύνδεσης.

22.3 Τοποθέτηση μπουζί

- ▶ Βιδώστε πάλι το μπουζί και πιέστε το κάλυμμα γερά πάνω στο μπουζί. Τοποθετήστε τα διάφορα εξαρτήματα πίσω στις θέσεις τους με την αντίστροφη σειρά.


23 Φύλαξη του μηχανήματος

Στην περίπτωση χρονικών διαστημάτων ακινησίας άνω των 30 ημερών περίπου

- ▶ Αδειάστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
- ▶ Απορρίψτε το καύσιμο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και με τρόπο οικολογικό.
- ▶ Αν υπάρχει χειροκίνητη αντλία καυσίμου, πιέστε την τουλάχιστον 5 φορές.
- ▶ Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει στο ρελαντί μέχρι να σβήσει.
- ▶ Αφαιρέστε και καθαρίστε την αλυσίδα και τη λάμα, και έπειτα ψεκάστε τις με προστατευτικό λάδι.
- ▶ Καθαρίστε επιμελώς το μηχανήμα, ειδικά τα πτερύγια ψύξης του κυλίνδρου και το φίλτρο αέρα.
- ▶ Αν χρησιμοποιείτε βιολογικό λάδι αλυσίδας (π.χ. STIHL BioPlus), γεμίστε εντελώς το δοχείο λαδιού.
- ▶ Φυλάξτε το μηχανήμα σε στεγνό και ασφαλές μέρος. Προστατέψτε το μηχανήμα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση (π.χ. από παιδιά).

24 Έλεγχος καμπάνας

- ▶ Λύστε το φρένο της αλυσίδας, τραβώντας τον προφυλακτήρα χειριών προς τη σωληνωτή λαβή.
- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι της καμπάνας, την αλυσίδα και τη λάμα.

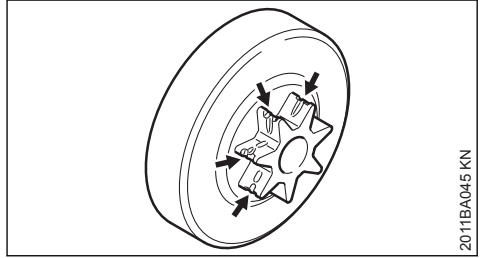24.1 Αλλάζτε την καμπάνα

2011BA045 KN

- Μετά από χρήση δύο αλυσίδων ή και νωρίτερα
- Αν τα σημάδια φθοράς έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,5 mm. Διαφορετικά, μειώνεται η διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Για τον έλεγχο, χρησιμοποιήστε την καλίμπρα (πρόσθετος εξοπλισμός).

Η καμπάνα φθείρεται λιγότερο, αν χρησιμοποιείτε δύο αλυσίδες εναλλάξ.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσιες καμπάνες STIHL, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία του φρένου αλυσίδας.

Η αλλαγή της καμπάνας πρέπει να γίνει από ειδικευμένο κατάστημα. Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους της STIHL.

25 Περιποίηση και τρόχισμα αλυσίδας**25.1 Πριόνισμα χωρίς κόπο με σωστά τροχισμένη αλυσίδα**

Μια καλοτροχισμένη αλυσίδα βυθίζεται στο ξύλο ήδη με ελάχιστη πίεση.

Μην εργάζεστε με στομωμένη ή χαλασμένη αλυσίδα. Αυτό προκαλεί μεγάλη σωματική καταπόνηση, έντονη επιβάρυνση λόγω ταλαντώσεων, μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα κοπής και μεγάλη φθορά.

- ▶ Καθαρίστε την αλυσίδα.
- ▶ Ελέγξτε την αλυσίδα για ραγίσματα και χαλασμένα πριτσίνια.

- Αλλάξτε τα χαλασμένα και φθαρμένα στοιχεία της αλυσίδας και προσαρμόστε τα νέα στοιχεία στο σχήμα και στον βαθμό φθοράς των υπόλοιπων στοιχείων, τροχίζοντάς τα αναλόγως.


Οι αλυσίδες με επίστρωση σκληρού μετάλλου (Duro) έχουν εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στη φθορά. Για άριστα αποτελέσματα τροχίσματος, η STIHL συνιστά να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της STIHL.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τηρήστε οπωσδήποτε τις γωνίες και διαστάσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Μια κακοτροχισμένη αλυσίδα – ειδικά, όταν ο οδηγός βάθους είναι πολύ χαμηλός – μπορεί να αυξήσει την τάση κλοστήματος του αλυσοπρίονου – **Κίνδυνος τραυματισμού!**

25.2 Βήμα αλυσίδας

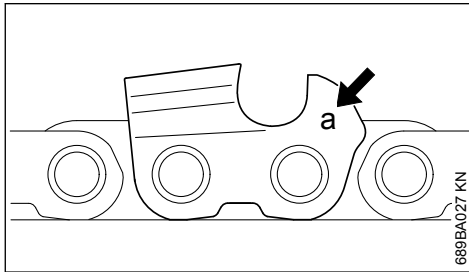


Ο κωδικός (a) για το βήμα της αλυσίδας είναι χαραγμένος σε κάθε δόντι κοπής, στο κάτω μέρος του οδηγού βάθους.

Κωδικός (a)	Βήμα αλυσίδας	Ίντσες	mm
7	1/4 P	6,35	
1 ή 1/4	1/4	6,35	
6, P ή PM	3/8 P	9,32	
2 ή 325	0.325	8,25	
3 ή 3/8	3/8	9,32	
4 ή 404	0.404	10,26	

Η επιλογή της κατάλληλης διαμέτρου της λίμας γίνεται με βάση το βήμα της αλυσίδας – Βλέπε τον πίνακα «Εργαλεία τροχίσματος».

Κατά το τρόχισμα πρέπει να διατηρούνται οι χαρακτηριστικές γωνίες του δοντιού κοπής.

25.3 Γωνίες τροχίσματος και κλίσης

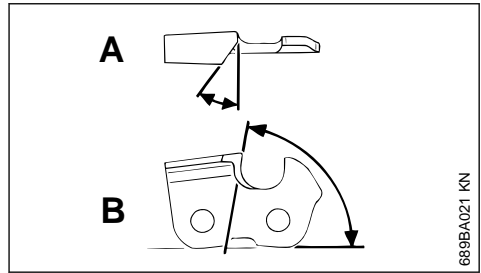

A Γωνία τροχίσματος

Οι αλυσίδες STIHL τροχίζονται υπό γωνία 30°. Εξαιρούνται οι αλυσίδες διαμήκους κοπής που τροχίζονται υπό γωνία 10°. Οι αλυσίδες διαμήκους κοπής αναγνωρίζονται από το γράμμα «X» στο κωδικό.


B Γωνία κλίσης

Εφόσον χρησιμοποιείτε την κατάλληλη βάση λίμας και λίμα με τη σωστή διάμετρο, η γωνία κλίσης τηρείται αυτόματα.

Σχήματα δοντιών	Γωνία (°)	
	A	B
Micro = Δόντια σε σχήμα μισού κοπιδιού, π.χ. 63 PM3, 26 RM3, 36 RM	30	75
Super = Δόντια σε σχήμα κοπιδιού, π.χ. 63 PS3, 26 RS, 36 RS3	30	60
Αλυσίδα διαμήκους κοπής, π.χ. 63 PMX, 36 RMX	10	75

Οι γωνίες πρέπει να είναι ίδιες σε όλα τα δόντια της αλυσίδας. Αν οι γωνίες δεν είναι ίδιες: Δύσκολη, ανώμαλη κίνηση της αλυσίδας, έντονη φθορά, μέχρι και θραύση της αλυσίδας.

25.4 Βάση λίμας

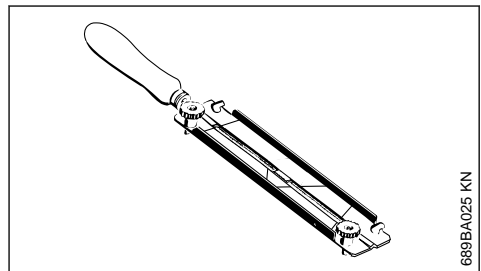


- Χρησιμοποιείτε μια βάση λίμας.

Αν τροχίζετε την αλυσίδα στο χέρι, χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε μια βάση λίμας (πρόσθετος εξοπλισμός, βλέπε πίνακα «Εργαλεία τροχίσμα-

τος»). Στη βάση της λίμας υπάρχουν σημάδια που δείχνουν τις γωνίες τροχίσματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές λίμες τροχίσματος αλυσίδων! Άλλες λίμες έχουν ακατάλληλο σχήμα και τρόπο χρήσης.



25.5 Έλεγχος γωνιών

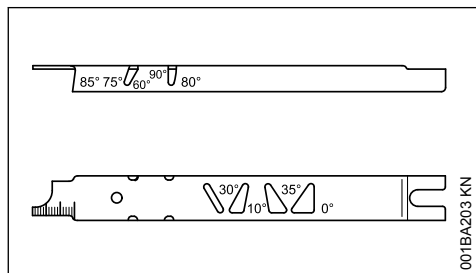

Η καλίμπρα τροχίσματος STIHL (πρόσθετος εξοπλισμός, βλέπε πίνακα «Εργαλεία τροχίσματος») είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης, με το οποίο όχι μόνο μπορείτε να ελέγξετε τις γωνίες τροχίσματος και κλίσης, την απόσταση των οδηγών βάθους, το μήκος των δοντιών και το βάθος του αυλακιού, αλλά επίσης να καθαρίσετε το αυλάκι και τις οπές λαδιού.

25.6 Σωστό τρόχισμα

- ▶ Επιλέξτε τα σωστά εργαλεία τροχίσματος, με βάση το βήμα της αλυσίδας.
- ▶ Ενδεχομένως, σφίξτε τη λάμα σε μια μέγκενη.
- ▶ Μπλοκάρτε την αλυσίδα, σπρώχνοντας τον προφυλακτήρα χεριών προς τα εμπρός.
- ▶ Για να μετακινήσετε την αλυσίδα, τραβήξτε τον προφυλακτήρα χεριών προς τη σωληνωτή λαβή: Το φρένο αλυσίδας έχει λυθεί. Σε σύστημα φρένου αλυσίδας QuickStop Super, πατήστε επιπλέον την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού.
- ▶ Τροχίζετε συχνά, αφαιρώντας από λίγο υλικό κάθε φορά. Για ένα απλό τρόχισμα αρκούν συνήθως δύο ή τρία περάσματα με τη λίμα.

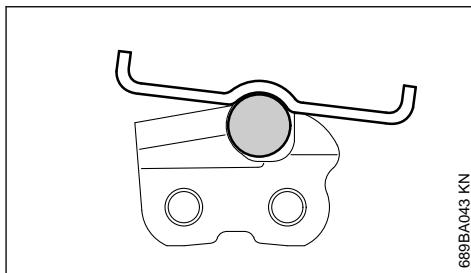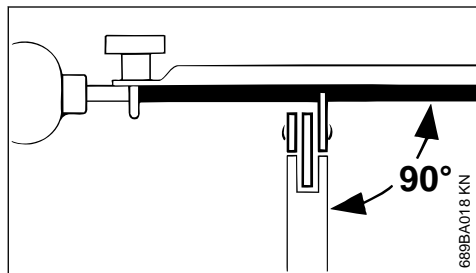


- ▶ Κατεύθυνση λίμας: **Οριζόντια** (κάθετα προς την πλευρική επιφάνεια της αλυσίδας) σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες γωνίες, όπως δείχνουν τα σημάδια πάνω στη βάση της λίμας. Τοποθετήστε τη βάση της λίμας πάνω στην κορυφή του δοντιού και τον οδηγό βάθους.
- ▶ Τροχίστε μόνο από τα μέσα προς τα έξω.
- ▶ Η λίμα πρέπει να «παίρνει» μόνο κατά την κίνηση προς τα εμπρός. Σηκώνετε τη λίμα κατά την κίνηση επιστροφής.
- ▶ Μη τροχίζετε τους συνδετήρες ή τους οδηγούς.
- ▶ Περιστρέψτε τη λίμα σε τακτά διαστήματα, για να αποφύγετε τη μονόπλευρη φθορά.
- ▶ Αφαιρέστε τα γρέζια με ένα κομμάτι σκληρού ξύλου.
- ▶ Ελέγξτε τις γωνίες με την καλίμπρα τροχίσματος.

Όλα τα δόντια κοπής πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος.

Δόντια με διαφορετικό μήκος έχουν και διαφορετικό ύψος, και για τον λόγο αυτό προκαλούν ανώμαλη λειτουργία και ράγισμα της αλυσίδας.

- ▶ Τροχίστε όλα τα δόντια κοπής σύμφωνα με το μήκος του μικρότερου δοντιού. Κατά προτίμηση, αναθέστε την εργασία αυτή σε συνεργείο που να διαθέτει ηλεκτρικό τροχιστικό μηχανήμα.

25.7 Απόσταση οδηγού βάθους

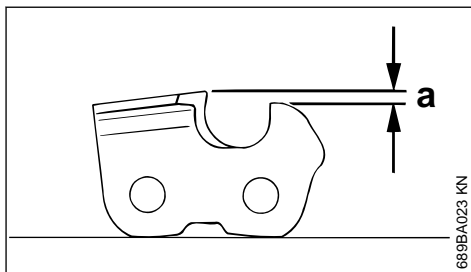

Ο οδηγός βάθους καθορίζει το βάθος διεύθυνσης των δοντιών μέσα στο ξύλο, και συνεπώς το πάχος των πριονιδιών.

a Απόσταση οδηγού βάθους ανάμεσα στον οδηγό βάθους και την κόψη του δοντιού


Για κοπή μαλακού ξύλου εκτός της περιόδου παγετού, η απόσταση του οδηγού βάθους επιτρέπεται να αυξηθεί κατά 0,2 mm (0.008").

Βήμα αλυσίδας		Οδηγός βάθους Απόσταση (a)	
Ίντσες	(mm)	mm	(Ίντσες)
1/4 P	(6,35)	0,45	(0.018)
1/4	(6,35)	0,65	(0.026)
3/8 P	(9,32)	0,65	(0.026)
0.325	(8,25)	0,65	(0.026)
3/8	(9,32)	0,65	(0.026)
0.404	(10,26)	0,80	(0.031)

25.8 Τρόχισμα οδηγού βάθους

Κατά το τρόχισμα του δοντιού κοπής μεταβάλλεται και η απόσταση του οδηγού βάθους.

- ▶ Ελέγχετε την απόσταση του οδηγού βάθους μετά από κάθε τρόχισμα.

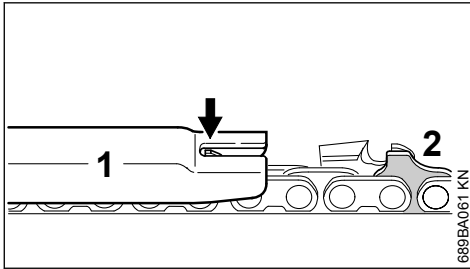


- ▶ Τοποθετήστε την κατάλληλη καλίμπρα τροχίσματος (1) πάνω στην αλυσίδα και πιέστε την πάνω στο δόντι κοπής που θέλετε να ελέγξετε. Αν ο οδηγός βάθους προεξέχει από την καλίμπρα, πρέπει να διορθώσετε το ύψος του.


Αλυσίδες με υπερυψωμένους οδηγούς (2): Η προεξοχή του οδηγού (2) (με ένδειξη σέρβις) τροχίζεται ταυτόχρονα με τον οδηγό βάθους του δοντιού κοπής.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπόλοιπο μέρος του οδηγού δεν πρέπει να τροχίζεται, γιατί διαφορετικά μπορεί να αυξηθεί η τάση κλοστήματος του αλυσοπρίονου.

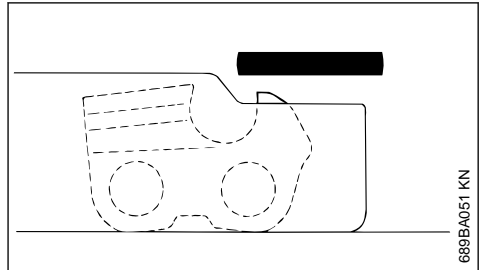


- ▶ Τροχίστε τον οδηγό βάθους ώσπου να είναι ίσα με την καλίμπρα.

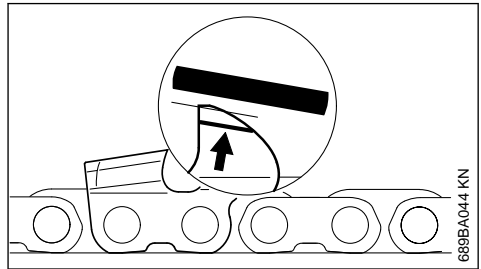

- ▶ Στη συνέχεια τροχίστε την κορυφή του οδηγού βάθους λοξά, σύμφωνα με το σημάδι (βλέπε βέλος), χωρίς να μειώσετε άλλο το υψηλότερο σημείο του οδηγού βάθους.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πολύ χαμηλοί οδηγοί βάθους αυξάνουν την τάση κλοστήματος του αλυσοπρίονου.

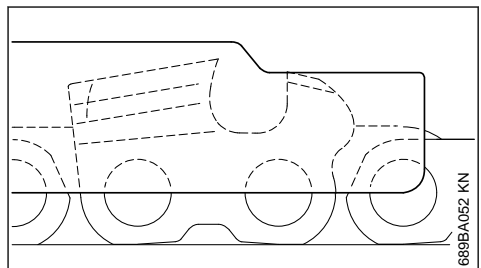

- ▶ Τοποθετήστε την καλίμπρα τροχίσματος πάνω στην αλυσίδα. Το υψηλότερο σημείο του οδηγού βάθους πρέπει να είναι ίσα με την καλίμπρα.

- Μετά το τρόχισμα, καθαρίστε επιμελώς την αλυσίδα και αφαιρέστε τα ρινίσματα και τη σκόνη από το τρόχισμα. Λιπάνετε την αλυσίδα με ικανή ποσότητα λαδιού.
- Σε μεγάλα διαλείμματα ακινησίας, καθαρίστε την αλυσίδα και φυλάξτε την λαδωμένη.

Εργαλεία τροχίσματος (πρόσθετος εξοπλισμός)								
Βήμα αλυσίδας		Στρογγυλή λίμα Ø		Στρογγυλή λίμα	Βάση λίμας	Καλιμπρα τροχίσματος	Επίπεδη λίμα	Σετ τροχίσματος ¹⁾
Ιντσες	(mm)	mm	(Ιντσες)	Κωδικός ανταλλακτικού	Κωδικός ανταλλακτικού	Κωδικός ανταλλακτικού	Κωδικός ανταλλακτικού	Κωδικός ανταλλακτικού
1/4 P	(6,35)	3,2	(1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005	0814 252 3356	5605 007 1000
1/4	(6,35)	4,0	(5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
3/8 P	(9,32)	4,0	(5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
0.325	(8,25)	4,8	(3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028
3/8	(9,32)	5,2	(13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029
0.404	(10,26)	5,5	(7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030

¹⁾ Αποτελείται από βάση λίμας, στρογγυλή λίμα, επίπεδη λίμα και καλιμπρα τροχίσματος.

26 Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού

Τα στοιχεία του πίνακα ισχύουν για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. πολλή σκόνη, ξύλο με πολύ ρετσίνα, τροπικό ξυλεία κ.λπ.) και με παρατεταμένους χρόνους εργασίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα πρέπει να συντομεύονται ανάλογα. Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο περιστασιακά, τα διαστήματα μπορούν να παραταθούν αναλόγως.		Πριν την εργασία	Μετά την εργασία ή καθημερινά	Μετά από κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ	Κάθε εβδομάδα	Κάθε μήνα	Κάθε χρόνο	Σε περίπτωση βλάβης	Σε περίπτωση ζημιάς	Σε περίπτωση ανάγκης
Πλήρες μηχάνημα	Οπτικός έλεγχος (κατάσταση, στεγανότητα)	X		X						
	Καθάρισμα		X							
Σκανδάλη γκαζιού, ασφάλεια σκανδάλης, μοχλός πεταλούδας αέρα, μοχλός πεταλούδας εκκίνησης, διακόπτης λειτουργίας, μοχλός πολλαπλών λειτουργιών (ανάλογα με το μοντέλο)	Έλεγχος λειτουργίας	X		X						
Φρένο αλυσίδας	Έλεγχος λειτουργίας	X		X						
	Έλεγχος από ειδικευμένο κατάστημα ¹⁾									X

Τα στοιχεία του πίνακα ισχύουν για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. πολλή σκόνη, ξύλο με πολύ ρετσίνα, τροπικό ξυλεία κ.λπ.) και με παρατεταμένους χρόνους εργασίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα πρέπει να συντομεύονται ανάλογα. Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο περιστασιακά, τα διαστήματα μπορούν να παραταθούν αναλόγως.		Πριν την εργασία	Μετά την εργασία ή καθημερινά	Μετά από κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ	Κάθε εβδομάδα	Κάθε μήνα	Κάθε χρόνο	Σε περίπτωση βλάβης	Σε περίπτωση ζημιάς	Σε περίπτωση ανάγκης
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (αν υπάρχει)	Έλεγχος	X								
	Επισκευή από ειδικευμένο κατάστημα ¹⁾								X	
Φίλτρο αναρρόφησης στο ρεζερβουάρ καυσίμου	Έλεγχος					X				
	Καθάρισμα, αλλαγή φίλτρου					X		X		
	Αλλαγή						X		X	X
Ρεζερβουάρ καυσίμου	Καθάρισμα					X				
Δοχείο λαδιού λίπανσης	Καθάρισμα					X				
Λίπανση αλυσίδας	Έλεγχος	X								
Αλυσίδα	Έλεγχος κατάστασης και τροχίσματος	X		X						
	Έλεγχος τεντώματος αλυσίδας	X		X						
	Τρόχισμα									X
Λάμα	Έλεγχος (φθορές, ζημιές)	X								
	Καθάρισμα και αναστροφή									X
	Αφαίρεση γραζιών					X				
	Αλλαγή								X	X
Καμπάνα	Έλεγχος				X					
Φίλτρο αέρα	Καθάρισμα							X		X
	Αλλαγή								X	
Αντιδονητικά	Έλεγχος	X						X		
	Αλλαγή από ειδικευμένο κατάστημα ¹⁾								X	
Είσοδος αέρα στο καπάκι του ανεμιστήρα	Καθάρισμα		X		X					X
Πτερύγια κυλίνδρου	Καθάρισμα		X			X				X
Καρμπιρατέρ	Έλεγχος ρελαντί – Η αλυσίδα δεν επιτρέπεται να κινείται	X		X						
	Αν η αλυσίδα δεν σταματά στο ρελαντί, δώστε το αλυσοπρίονο για επι-									X

Τα στοιχεία του πίνακα ισχύουν για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. πολλή σκόνη, ξύλο με πολύ ρετσίνι, τροπικό ξυλεία κ.λπ.) και με παρατεταμένους χρόνους εργασίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα πρέπει να συντομεύονται ανάλογα. Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο περιστασιακά, τα διαστήματα μπορούν να παραταθούν αναλόγως.		Πριν την εργασία	Μετά την εργασία ή καθημερινά	Μετά από κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ	Κάθε εβδομάδα	Κάθε μήνα	Κάθε χρόνο	Σε περίπτωση βλάβης	Σε περίπτωση ζημιάς	Σε περίπτωση ανάγκης
	σκευή σε ειδικευμένο κατάστημα ¹⁾									
Μπουζί	Ρύθμιση απόστασης ακίδων						X			
	Αλλαγή ανά 100 ώρες λειτουργίας									X
Προσιπές βίδες και παξιμάδια	Σφίξιμο ²⁾									X
Συγκρατητήρας αλυσίδας	Έλεγχος	X								
	Αλλαγή							X		
Προειδοποιητικό αυτοκόλλητο	Αλλαγή							X		

¹⁾Η STIHL συνιστά να απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
²⁾Στα καινούργια αλυσοπρίονα (με ισχύ 3,4 kW και άνω), σφίξτε τις βίδες στη βάση του κυλίνδρου μετά από χρόνο λειτουργίας 10 έως 20 ωρών.

27 Περιορισμός φθοράς και αποφυγή ζημιών

Τηρώντας αυτές τις οδηγίες χρήσης μπορείτε να αποφύγετε υπερβολική φθορά και ζημιές στο μηχάνημα.

Η χρήση, η συντήρηση και η αποθήκευση του μηχανήματος πρέπει να γίνονται με πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης.

Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για κάθε ζημιά που οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας, χειρισμού ή συντήρησης. Αυτό ισχύει ειδικότερα για:

- Αλλαγές στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί από τη STIHL
- Χρήση εξαρτημάτων και παρελκομένων που δεν έχουν εγκριθεί ή είναι ακατάλληλα για το μηχάνημα, ή είναι ποιοτικά υποδεέστερα του μηχανήματος
- Αντικανονική χρήση του μηχανήματος
- Χρήση του μηχανήματος σε αθλητικές εκδηλώσεις ή αγώνες

- Έμμεσες ζημιές που προκαλούνται από συνεχιζόμενη χρήση του μηχανήματος με ελαττωματικά εξαρτήματα

27.1 Εργασίες συντήρησης

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού" πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικά. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι σε θέση να εκτελεί μόνος του αυτές τις εργασίες συντήρησης, πρέπει να τις αναθέσει σε ειδικευμένο κατάστημα.

Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους επίσημους αντιπροσώπους της STIHL. Οι επίσημοι αντιπρόσωποι της STIHL έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης και έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες.

Αν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται έγκαιρα ή πραγματοποιούνται με ακατάλληλο τρόπο, μπορεί να προκληθούν ζημιές, την ευθύνη για τις

οποίες φέρει ο ίδιος ο χρήστης. Εδώ συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:


- Ζημιές στον κινητήρα που οφείλονται σε εκπρόθεσμη ή ανεπαρκή συντήρηση (π.χ. αλλαγή φίλτρων αέρα και καυσίμου) ή ελλιπή καθαρισμό των τμημάτων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση αέρα ψύξης (σχισμές αναρρόφησης, πτερώγια κυλίνδρου)
- Διάβρωση (σκουριά) ή άλλες έμμεσες ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη αποθήκευση
- Ζημιές στο μηχάνημα λόγω χρήσης ποιοτικά υποδεέστερων ανταλλακτικών

27.2 Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά

Πολλά εξαρτήματα του μηχανήματος υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά που παρουσιάζεται κατά την κανονική χρήση και πρέπει να αντικαθίστανται κατά διαστήματα, ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια χρήσης. Εδώ συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

- Αλυσίδα, λάμα
- Μέρη κινητήρα (συμπλέκτης, γρανάζι αλυσίδας, λάμα)
- Φίλτρα (αέρα, λαδιού, καυσίμου)
- Σύστημα εκκίνησης
- Μπουζί
- Αποσβεστήρες του αντιδονητικού συστήματος

28 Κύρια μέρη του μηχανήματος

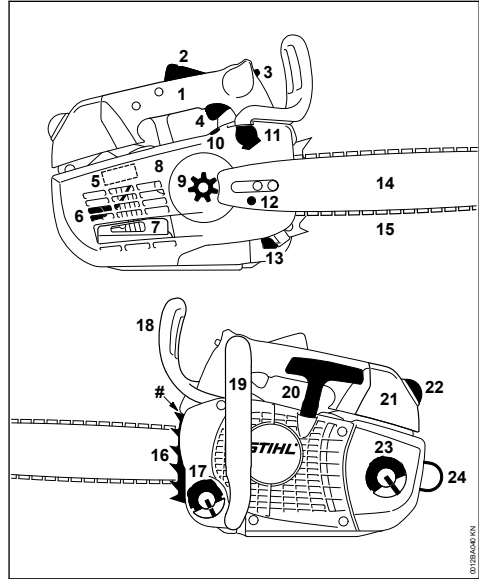

- 1 Λαβή χειρισμού
- 2 Ασφάλεια σκανδάλης
- 3 Μοχλός πολλαπλών λειτουργιών
- 4 Σκανδάλη γκαζιού
- 5 Σύρτης (εναλλαγή θερινής και χειμερινής λειτουργίας)
- 6 Μπουζί
- 7 Εξάτμιση
- 8 Καπάκι καμπάνας
- 9 Καμπάνα
- 10 Ρυθμιστής παροχής λαδιού
- 11 Φρένο αλυσίδας
- 12 Τεντωτήρας αλυσίδας
- 13 Συγκρατητήρας αλυσίδας
- 14 Λάμα
- 15 Αλυσίδα Oilomatic
- 16 Νύχια στήριξης
- 17 Τάπα δοχείου λαδιού
- 18 Προφυλακτήρας χεριών
- 19 Σωληνωτή λαβή
- 20 Λαβή εκκίνησης

- 21 Καπάκι καρμπρατέρ
 22 Κουμπί
 23 Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
 24 Κρίκος
 # Αριθμός μηχανήματος

29 Τεχνικά χαρακτηριστικά

29.1 Κινητήρας

Μονοκύλινδρος δίχρονος κινητήρας

Κυβισμός:	35,2 cm ³
Διάμετρος κυλίνδρου:	40 mm
Διαδρομή εμβόλου:	28 mm
Ισχύς κατά ISO 7293:	1,8 kW (2,4 HP) στις 10500 σ.α.λ.

Αριθμός στροφών ρελαντί¹: 3000 σ.α.λ.

29.2 Σύστημα ανάφλεξης

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μαγνητικό σύστημα ανάφλεξης

Μπουζί (αντιπαρασιτικό):	NGK CMR 6 H, BOSCH USR 4C
Διάκενο ηλεκτροδίων:	0,5 mm

29.3 Σύστημα τροφοδοσίας

Καρμπρατέρ διαφράγματος με ενσωματωμένη αντλία καυσίμου, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κλίση του μηχανήματος

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου:	310 cm ³ (0,31 l)
-----------------------------------	------------------------------

29.4 Λίπανση αλυσίδας

Πλήρως αυτόματη αντλία λαδιού που λειτουργεί ανάλογα με τον αριθμό στροφών, με πρόσθετη δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της παροχής λαδιού.

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού:	220 cm ³ (0,22 l)
------------------------------	------------------------------

29.5 Βάρος

Χωρίς καύσιμο και χωρίς κοπτικά εξαρτήματα
3,7 kg

29.6 Κοπτικά εξαρτήματα

Το πραγματικό μήκος κοπής μπορεί να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος κοπής.

29.6.1 Λάμες Rollomatic E, Light 04

Μήκη κοπής (βήμα 3/8"Ρ):	30, 35, 40 cm
Πλάτος αυλακίου:	1,1 mm

29.6.2 Λάμες Rollomatic

Μήκη κοπής (βήμα 3/8"Ρ):	30, 35, 40 cm
Πλάτος αυλακίου:	1,3 mm

29.6.3 Αλυσίδες 3/8" Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) Μοντέλο 3610	
Βήμα:	3/8"Ρ (9,32 mm)
Πάχος οδηγών:	1,1 mm

Picco Super 3 Pro (61 PS3 Pro) τύπου 3699	
Βήμα:	3/8"Ρ (9,32 mm)
Πάχος οδηγών:	1,1 mm

Picco Micro 3 (63 PM3) τύπου 3636	
Βήμα:	3/8"Ρ (9,32 mm)
Πάχος οδηγών:	1,3 mm

Picco Super 3 (63 PS3) τύπου 3616	
Βήμα:	3/8"Ρ (9,32 mm)
Πάχος οδηγών:	1,3 mm

Picco Duro 3 (63 PD3) τύπου 3612	
Βήμα:	3/8"Ρ (9,32 mm)
Πάχος οδηγών:	1,3 mm

29.6.4 Καμπάνες

6 δοντιών για βήμα αλυσίδας 3/8"Ρ (με ενσωματωμένο γρανάτζι)
 Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας κατά ISO 11681: 26,0 m/s
 Ταχύτητα αλυσίδας με μέγιστη ισχύ: 18,6 m/s

29.7 Τιμές θορύβου και ταλαντώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/44/EK για την έκθεση των εργαζομένων σε δονήσεις, βλέπε www.stihl.com/vib

29.7.1 Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} κατά ISO 22868

100 dB(A)

29.7.2 Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} κατά ISO 22868

111 dB(A)

29.7.3 Δονήσεις a_{hν,eq} κατά ISO 22867

	Χειρολαβή αριστερά	Χειρολαβή δεξιά
MS 201 TC-M με αλυσίδα 3/8"Ρ:	3,5 m/s ²	3,1 m/s ²

Για τη στάθμη ηχητικής πίεσης και τη στάθμη ηχητικής ισχύος, η τιμή K-σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A). Για την τιμή

¹) Κατά ISO 11681 +/- 50 σ.α.λ.

δονήσεων, η τιμή K-σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 m/s².

29.8 REACH

REACH είναι το διακριτικό όνομα ενός κανονισμού των ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του συστήματος REACH σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ' αρ. 1907/2006 βλέπε

www.stihl.com/reach

29.9 Όρια εκπομπής ρύπων

Η τιμή για την εκπομπή CO₂ που μετρήθηκε κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΚ αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος στην ιστοσελίδα

www.stihl.com/co2

Η μετρούμενη τιμή CO₂ προσδιορίστηκε σε αντιπροσωπευτικό κινητήρα σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία δοκιμής υπό εργαστηριακές συνθήκες και δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για την απόδοση ενός συγκεκριμένου κινητήρα.

Με κατάλληλη χρήση και συντήρηση, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, ικανοποιούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις που αφορούν την εκπομπή ρύπων. Σε περίπτωση μετατροπών στον κινητήρα ακυρώνεται η άδεια χρήσης.

30 Παραγγελία ανταλλακτικών

Συμπληρώστε τον κωδικό πώλησης του αλυσοπρίονου, τον αριθμό του μηχανήματος και τους αριθμούς της λάμας και της αλυσίδας στον πίνακα πιο κάτω. Έτσι θα διευκολύνετε την αγορά νέων εξαρτημάτων κοπής.

Η λάμα και η αλυσίδα είναι εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά. Κατά την αγορά αυτών των εξαρτημάτων, αρκεί να αναφέρετε τον κωδικό πώλησης του αλυσοπρίονου, τον αριθμό παραγγελίας και την ονομασία του εξαρτήματος.

Κωδικός πώλησης

Αριθμός μηχανήματος

Αριθμός λάμας

Αριθμός αλυσίδας


31 Οδηγίες επισκευής

Ο χρήστης του μηχανήματος επιτρέπεται να εκτελεί μόνο τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού. Όλες οι υπόλοιπες επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από ειδικευμένο κατάστημα.

Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους επίσημους αντιπροσώπους της STIHL. Οι επίσημοι αντιπρόσωποι της STIHL έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης και έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες.

Για τις επισκευές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που έχουν εγκριθεί από τη STIHL για χρήση σ' αυτό το μηχάνημα, ή ανταλλακτικά του ίδιου τύπου από τεχνικής άποψης. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά καλής ποιότητας. Διαφορετικά μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για ατυχήματα ή ζημιές στο μηχάνημα.


Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιήσετε γνήσια ανταλλακτικά STIHL.

Τα γνήσια ανταλλακτικά STIHL αναγνωρίζονται από τον κωδικό STIHL, τον λογότυπο **STIHL**® και ενδεχομένως από το σήμα ανταλλακτικών STIHL  (σε μικρά εξαρτήματα ενδέχεται να υπάρχει μόνο το σήμα).

32 Απόρριψη

Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές αρχές ή σε πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

Τυχόν ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και να επιβαρύνει το περιβάλλον.

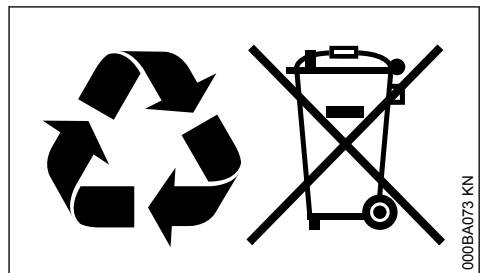

- Μεταφέρετε ή παραδώστε τα προϊόντα STIHL, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

33 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Γερμανία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν

Τύπος:	Αλυσοπρίονο
Κατασκευαστής:	STIHL
Μοντέλο:	MS 201 TC-M
Κωδικός σειράς:	1145
Κυβισμός:	35,2 cm ³

ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2011/65/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ και 2000/14/ΕΚ και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής:

EN ISO 11681-2, EN 61000-6-1, EN 55012

Ο προσδιορισμός της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στην οδηγία 2000/14/ΕΚ, παράρτημα V, με εφαρμογή του προτύπου ISO 9207.

Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος

113 dB(A)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος

115 dB(A)

Η εξέταση τύπου ΕΚ διενεργήθηκε από:

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363)
Spremlberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Αρ. πιστοποίησης
K-EG-2010/5601

Διατήρηση τεχνικού φακέλου:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός του μηχανήματος αναγράφονται στο μηχανήμα.

Waiblingen, 01/08/2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
κ.ε.



Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

CE

34 Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Γερμανία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν

Τύπος:	Αλυσοπρίονο
Κατασκευαστής:	STIHL
Μοντέλο:	MS 201 TC-M
Κωδικός σειράς:	1145
Κυβισμός:	35,2 cm ³

ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των κανονισμών του ΗΒ: The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 και Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής:

EN ISO 11681-2, EN 61000-6-1, EN 55012

Ο προσδιορισμός της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό του ΗΒ: Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8, με εφαρμογή του προτύπου ISO 9207.

Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος

113 dB(A)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος

115 dB(A)

Η εξέταση τύπου διενεργήθηκε από:

Intertek Testing & Certification Ltd, Academy
Place, 1 – 9 Brook Street, Brentwood Essex,
CM14 5NQ, United Kingdom

Αρ. πιστοποίησης
UK-MCR-0007

Διατήρηση τεχνικού φακέλου:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός του μηχανήματος αναγράφονται στο μηχανήμα.

Waiblingen, 01/08/2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

κ.ε.



Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

UK
CA

35 Διευθύνσεις

www.stihl.com

www.stihl.com



0458-599-3321-C



0458-599-3321-C