

MSA 300.0, 300.0 C

STIHL



2 - 35 Manual de instruções de serviços
35 - 67 取扱説明書



Índice

1	Prefácio.....	2
2	Informações sobre este manual de instruções.....	2
3	Visão geral.....	3
4	Indicações de segurança.....	5
5	Preparar a motosserra.....	12
6	Carregar bateria e LEDs.....	13
7	Ativar e desativar a interface de rádio Bluetooth®.....	13
8	Montar a motosserra.....	14
9	Bloquear e desbloquear o freio da corrente.....	16
10	Inserir e tirar a bateria.....	16
11	Ligar e desligar a motosserra.....	17
12	Verificar a motosserra e a bateria.....	17
13	Trabalhar com a motosserra.....	19
14	Após o trabalho.....	24
15	Transporte.....	24
16	Armazenagem.....	24
17	Limpeza.....	25
18	Manutenção.....	26
19	Consertos.....	27
20	Solucionar distúrbios.....	27
21	Dados técnicos.....	29
22	Combinações de sabres e correntes.....	30
23	Peças de reposição e acessórios.....	31
24	Descarte.....	31
25	Declaração de conformidade da UE.....	31
26	Indicações gerais de segurança para ferramentas elétricas.....	31

1 Prefácio

Prezado cliente,

Queremos agradecer a sua preferência pela STIHL. Nós desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos de qualidade superior, de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Isso resulta em produtos com alta confiabilidade, mesmo em condições extremas.

A STIHL também se destaca pela excelência em serviços. Nossas Concessionárias garantem assistência técnica especializada e amplo suporte técnico.

A STIHL afirma expressamente ter um comportamento sustentável e responsável com a natureza. Este manual de instruções deve auxiliá-lo a utilizar seu produto STIHL por uma vida útil longa de forma segura e ambientalmente correta.

Agradecemos a sua confiança e desejamos que tenha muita satisfação com seu produto STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

Endereço

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.
Av. São Borja, 3000
93032-524 SÃO LEOPOLDO - RS

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 707 5001

info@stihl.com.br

www.stihl.com.br

CNPJ: 87.235.172/0001-22

IMPORTANTE! LER ANTES DO USO E DEPOIS GUARDAR.

2 Informações sobre este manual de instruções

2.1 Documentos aplicáveis

Aplicam-se as especificações de segurança locais a seguir.

- ▶ Além deste manual de instruções de serviços, ler, entender e guardar os seguintes documentos:
 - Instruções de segurança da bateria STIHL AP
 - Manual de instruções de serviços dos carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4, 500, 501
 - Informações sobre segurança para baterias STIHL e produtos com bateria integrada: www.stihl.com/safety-data-sheets

Mais informações sobre produtos STIHL conectados, compatíveis e perguntas frequentes estão disponíveis em www.connect.stihl.com ou em um Ponto de Vendas STIHL.

A marca e símbolo (logo) Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso desta marca/símbolo pela STIHL ocorre sob licença.

Baterias com  estão equipadas com uma interface de rádio Bluetooth®. Sempre observar as restrições operacionais locais (por exemplo, em aeronaves ou hospitais).

2.2 Identificação de avisos no texto



PERIGO

- O aviso indica perigos, que resultam em ferimentos graves ou morte.
 - As medidas mencionadas podem evitar lesões graves ou morte.



ATENÇÃO

- O aviso indica perigos, que **podem** resultar em ferimentos graves ou morte.
 - As medidas mencionadas podem evitar lesões graves ou morte.

AVISO

- O aviso indica perigos, que podem levar a danos materiais.
 - As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.


2.3 Símbolos no texto



Este símbolo refere-se a um capítulo deste manual de instruções.

3 Visão geral

3.1 Motosserra e bateria

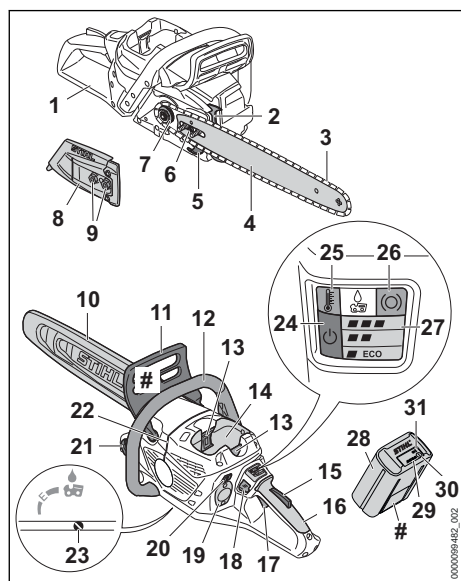

1 Proteção de mão traseira

A proteção de mão traseira protege a mão direita do contato com uma corrente que pode se soltar ou se romper.

2 Batente de garras

O batente de garras serve para, durante o trabalho, apoiar a motosserra na madeira.

3 Corrente

A corrente corta a madeira.

4 Sabre

O sabre conduz a corrente.

5 Segurança da corrente

A segurança da corrente segura uma corrente que possa vir a se soltar ou se romper.

6 Parafuso tensor

O parafuso tensor serve para ajustar a tensão da corrente.

7 Pinhão da corrente

O pinhão da corrente aciona a corrente.

8 Tampa do pinhão da corrente

A tampa do pinhão da corrente cobre o pinhão e fixa o sabre na motosserra.

9 Porcas

As porcas fixam a tampa do pinhão da corrente na motosserra.

10 Proteção da corrente

A proteção da corrente protege o operador do contato com a corrente.

11 Proteção de mão dianteira

A proteção de mão dianteira protege a mão esquerda do contato com a corrente, serve para acionar o freio da corrente e soltar automaticamente o freio da corrente em caso de um rebote.

12 Cabo do punho

O cabo do punho serve para segurar, conduzir e transportar a motosserra.

13 Alavanca de bloqueio

A alavanca de bloqueio segura a bateria no compartimento da bateria.

14 Compartimento da bateria

O compartimento da bateria armazena a bateria.

15 Trava de segurança

A trava de segurança desbloqueia a alavanca do acelerador.

16 Cabo de manejo

O cabo de manejo serve para operar, segurar e conduzir a motosserra.

17 Alavanca do acelerador

A alavanca do acelerador liga e desliga a motosserra.

18 Botão de desbloqueio

O botão de desbloqueio é usado para ligar a motosserra.

19 Cobertura¹

A cobertura serve como um espaço reservado para um Smart Connector 2 A.

20 Botão de pressão

O botão de pressão serve para ajustar os níveis de potência.

21 Tampa do tanque de óleo

A tampa do tanque de óleo fecha o tanque de óleo.

22 Linha de derrubada

A direção de queda pode ser controlada com a linha de derrubada.

23 Parafuso de regulagem da bomba de óleo

O parafuso de regulagem da bomba de óleo serve para ajustar a vazão do óleo lubrificante para correntes.

24 LED "STATUS"

O LED indica o estado da motosserra.

25 LED "TEMPERATURA"

O LED indica se a motosserra está muito quente.

26 LED "FREIO DA CORRENTE"

O LED indica se o freio da corrente está acionado.

27 LEDs "NÍVEL DE POTÊNCIA"

Os LEDs indicam o nível de potência regulado.

28 Bateria

A bateria alimenta a motosserra com energia.

29 LEDs

Os LEDs indicam a carga da bateria e possíveis falhas.

30 Botão de pressão


O botão de pressão ativa os LEDs na bateria. Ele ativa e desativa a interface de rádio Bluetooth® (se disponível).

31 LED „BLUETOOTH®“ (apenas para baterias com)

O LED indica a ativação e desativação da interface de rádio Bluetooth®.

Plaqueta de identificação com número da máquina**3.2 Características do equipamento**

Dependendo do mercado, a motosserra pode ter as seguintes características:

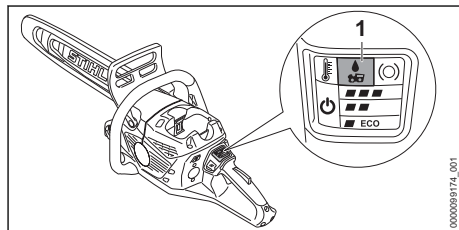**1 LED "ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES"**

O LED indica que não está sendo fornecido óleo lubrificante para correntes.

3.3 Símbolos

Estes símbolos podem estar sobre a motosserra e a bateria e significam o seguinte:



Este símbolo indica a direção da rotação da corrente.



Girar neste sentido de rotação, para tensionar a corrente.



Este símbolo identifica o tanque do óleo lubrificante de correntes.



Este símbolo identifica o parafuso de regulagem da bomba de óleo e a vazão do óleo adesivo para correntes.



Neste sentido o freio da corrente é bloqueado ou desbloqueado.



Este símbolo identifica o botão de desbloqueio.



Pressionar o botão de pressão, para definir os níveis de potência.



Limpar o filtro de ar com o limpador especial ou agente de limpeza STIHL e enxaguar com água.



1 LED vermelho aceso. A bateria está muito quente ou muito fria.

¹A cobertura faz parte da carcaça do motor. Remover a cobertura apenas ao instalar o Smart Connector 2 A e guardá-la em um local seguro para reinstalação posterior. Sempre usar a motosserra com a cobertura ou o Smart Connector 2 A instalado.



4 LEDs vermelhos piscando. Existe uma avaria na bateria.



Comprimento de um sabre que pode ser utilizado.



Nível de potência sonora garantido conforme a Diretriz 2000/14/EG em dB(A) permitindo que as emissões sonoras de produtos sejam comparáveis.



Essa bateria é carregada com um carregador STIHL. Os carregadores permitidos são especificados neste manual de instruções de segurança.



A bateria possui uma interface de rádio Bluetooth® e pode ser conectada ao aplicativo STIHL connected.



A indicação ao lado do símbolo refere-se ao teor de energia da bateria, conforme especificação do fabricante da célula. O teor de energia disponível na utilização é menor.



Não descartar o produto com lixo doméstico.

4 Indicações de segurança

4.1 Símbolos de avisos

Os símbolos de avisos colocados sobre a motosserra ou bateria significam o seguinte:



Observar as indicações de segurança e suas ações.



Ler, entender e conservar o manual de instruções de serviços.



Usar óculos de proteção, protetor auricular e capacete de proteção.



Segurar a motosserra com as duas mãos.



Observar as indicações de segurança sobre rebotes e suas ações.



Tirar a bateria durante pausas no trabalho, transporte, armazenagem, manutenção ou consertos.



Proteger a bateria do calor e de fogo.



Não mergulhar a bateria em líquidos.

4.2 Utilização prevista

A motosserra STIHL MSA 300.0 ou MSA 300.0 C serve para cortar madeira, para podar e cortar árvores com um diâmetro do caule pequeno a médio e para cuidar de árvores em áreas perto de casa.

A motosserra pode ser utilizada na chuva.

A motosserra é alimentada por uma bateria STIHL AP.

Se for necessário trabalhar em um andaime seguro, a motosserra deve ser usada somente com uma bateria STIHL AP, inserida diretamente na motosserra.

A bateria com , em combinação com o aplicativo STIHL connected, permite a personalização e a transferência de informações para a bateria com base na tecnologia Bluetooth®.

⚠ ATENÇÃO

- Baterias que não foram aprovadas pela STIHL para a motosserra podem causar incêndios e explosões. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar a motosserra com uma bateria STIHL AP.
- Se a motosserra ou a bateria não forem utilizadas conforme especificado, os usuários podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar a motosserra conforme descrito neste manual de instruções de serviços.
 - ▶ Utilizar a bateria conforme descrito neste manual de instruções de serviços, no aplicativo STIHL connected e em www.connect.stihl.com.

4.3 Requisitos aos usuários

⚠ ATENÇÃO

- Usuários que não foram instruídos podem não reconhecer ou não avaliar corretamente os perigos da motosserra e da bateria. O usuário ou outras pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Ler, entender e guardar o manual de instruções.



- ▶ Se a motosserra ou a bateria são passados para outra pessoa: entregar o manual de instruções junto.
- ▶ Certificar-se de que o usuário atenda aos seguintes requisitos:
 - Que ele esteja descansado.
 - Que ele tenha capacidade física, sensorial e mental para manusear e trabalhar com a motosserra e a bateria. Se o usuário tiver capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou não tiver experiência e conhecimento, ele só deve utilizar o equipamento sob supervisão ou procedimento documentado de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - O usuário pode reconhecer e avaliar os perigos da motosserra e da bateria.
 - O usuário é maior de idade ou o usuário está sendo treinado, conforme as leis trabalhistas nacionais, sob a supervisão de um profissional.
 - Que ele tenha recebido instruções em um Ponto de Vendas STIHL ou um técnico, antes de utilizar pela primeira vez a motosserra.
 - Que ele não esteja sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos.
- ▶ Se o usuário utilizar pela primeira vez uma motosserra: praticar o corte de um tronco num cavalete ou num outro suporte.
- ▶ Se houver dúvidas: consultar um Ponto de Vendas STIHL.

4.4 Vestimenta e equipamentos de proteção

▲ ATENÇÃO

- Durante o trabalho, cabelos compridos podem ser puxados para dentro da motosserra. O operador pode ser gravemente ferido.
 - ▶ Prender os cabelos compridos e protegê-los, para que fiquem acima dos ombros.
- Durante o trabalho, objetos podem ser arremessados em alta velocidade. O usuário pode sofrer ferimentos.



- ▶ Usar óculos de proteção firmes. Os óculos de proteção adequados são testados de acordo com a norma EN 166 ou de acordo com regulamentos nacionais e podem ser adquiridos no mercado com a respectiva identificação.
- ▶ A STIHL recomenda usar um protetor facial.
- ▶ Usar roupas justas e com manga comprida.

- Durante o trabalho é gerado ruído. O ruído pode prejudicar sua audição.



- ▶ Usar um protetor auricular.

- A queda de objetos pode causar ferimentos na cabeça.



- ▶ Se há perigo de queda de objetos durante o trabalho: usar capacete de proteção.

- Durante o trabalho pode haver formação de poeira e fumaça. A poeira e a fumaça inalada podem prejudicar o sistema respiratório e causar reações alérgicas.

- ▶ Se houver formação de poeira: usar uma máscara de proteção contra poeira.

- Roupas não apropriadas podem se enroscar na madeira, em arbustos e na motosserra.

Usuários sem o vestuário adequado podem sofrer ferimentos graves.

- ▶ Usar roupas justas.

- ▶ Retirar lenços e acessórios.

- Durante o trabalho, o usuário pode entrar em contato com a corrente em movimento. O operador pode ser gravemente ferido.

- ▶ Usar calças compridas com proteção anti-corte.

- Durante o trabalho, o usuário pode se cortar na madeira. Durante a limpeza ou manutenção, o usuário pode entrar em contato com a corrente. O usuário pode sofrer ferimentos.

- ▶ Usar luvas de proteção feitas de material resistente.

- Se o usuário usar calçados inadequados, ele pode escorregar. Se o usuário entrar em contato com a corrente em movimento, ele pode se cortar. O usuário pode sofrer ferimentos.
- ▶ Usar botas de motosserrista com proteção do corte.

4.5 Área de trabalho e arredores

4.5.1 Motosserra

▲ ATENÇÃO

- Outras pessoas, crianças e animais podem não conseguir perceber e prever os perigos da motosserra e de objetos arremessados pela mesma. Outras pessoas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
- ▶ Outras pessoas, crianças e animais devem ficar afastados da área de trabalho.
- ▶ Não deixar a motosserra sem vigilância.

- ▶ Certificar-se de que as crianças não possam brincar com a motosserra.
- Componentes elétricos da motosserra podem gerar faíscas. As faíscas podem causar fogo e explosões em ambientes altamente inflamáveis ou explosivos. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e pode haver danos materiais.
- ▶ Não trabalhar em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos.

4.5.2 Bateria

▲ ATENÇÃO

- Outras pessoas, crianças e animais podem não conseguir perceber ou prever os perigos da bateria. Outras pessoas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves.
- ▶ Manter pessoas não autorizadas, crianças e animais afastados da área de trabalho.
- ▶ Não deixar a bateria sem vigilância.
- ▶ Certificar-se de que as crianças não brinquem com a bateria.
- A bateria não está protegida contra todas as influências ambientais. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode pegar fogo, explodir ou sofrer danos irreparáveis. Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais.



- ▶ Proteger a bateria do calor e de fogo.
- ▶ Não jogar a bateria no fogo.

- ▶ Não carregar, usar ou guardar a bateria em ambientes com temperaturas fora dos limites recomendados, 21.5.



- ▶ Não mergulhar a bateria em líquidos.

- ▶ Manter a bateria longe de pequenas peças de metal.
- ▶ Não expor a bateria à alta pressão.
- ▶ Não expor a bateria a microondas.
- ▶ Proteger a bateria contra produtos químicos e sais.

4.6 Situação segura de funcionamento

4.6.1 Motosserra

A motosserra está em condições seguras de uso, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- A motosserra está sem danos.
- A motosserra está limpa.
- A segurança da corrente está sem danos.
- O freio da corrente está funcionando.

- Os elementos de comando funcionam e não foram alterados.
- A lubrificação da corrente funciona.
- As marcas de desgaste no pinhão da corrente não são mais profundas do que 0,5 mm.
- Uma das combinações de sabre e corrente, indicadas nesse manual de instruções, está montada.
- O sabre e a corrente estão montados corretamente.
- A corrente está corretamente esticada.
- Foram montados acessórios originais STIHL específicos para essa motosserra.
- Os acessórios estão montados corretamente.
- A tampa do tanque de óleo está fechada.

▲ ATENÇÃO

- Em condições de funcionamento não seguras, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
- ▶ Trabalhar com uma motosserra sem danos.
- ▶ Se a motosserra estiver suja: limpá-la.
- ▶ Trabalhar com a segurança da corrente sem danos.
- ▶ Não modificar a motosserra. Exceção: montagem de uma combinação de sabre e corrente indicada neste manual de instruções.
- ▶ Caso os elementos de manejo não funcionem: não trabalhar com a motosserra.
- ▶ Montar acessórios originais STIHL específicos para essa motosserra.
- ▶ Montar sabre e corrente, conforme descrito neste manual de instruções.
- ▶ Montar o acessório conforme descrito neste manual de instruções ou no manual de instruções do acessório.
- ▶ Não inserir objetos nas aberturas da motosserra.
- ▶ Fechar a tampa do tanque de óleo.
- ▶ Substituir etiquetas de aviso gastas ou danificadas.
- ▶ Em caso de dúvidas: contatar um Ponto de Vendas STIHL.

4.6.2 Sabre

O sabre está em condições seguras de funcionamento, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- o sabre não está danificado
- o sabre não está deformado
- a ranhura está tão profunda ou mais profunda que a profundidade mínima da ranhura, 21.3.

- as hastes da ranhura estão sem rebarbas
- a ranhura não está apertada ou alargada

⚠ ATENÇÃO

- Em condições inseguras, o sabre conduz a corrente de forma incorreta. A corrente em movimento pode saltar do sabre, causando ferimentos graves ou fatais nas pessoas.
 - ▶ Trabalhar com um sabre sem danos.
 - ▶ Se a profundidade da ranhura for menor que a profundidade mínima da ranhura: substituir o sabre.
 - ▶ Rebarbar o sabre semanalmente.
 - ▶ Em caso de dúvidas: consultar uma Concessionária STIHL.

4.6.3 Corrente

A corrente está em condições seguras de funcionamento, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- A corrente não está danificada.
- A corrente está afiada corretamente.
- As marcas de desgaste estão visíveis nos dentes de corte.

⚠ ATENÇÃO

- Em condições não seguras, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Trabalhar com uma motosserra sem danos.
 - ▶ Afiar a corrente corretamente.
 - ▶ Em caso de dúvidas: consultar um Ponto de Vendas STIHL.

4.6.4 Bateria

A bateria está em condições seguras se forem atendidos os seguintes requisitos:

- A bateria não está danificada.
- A bateria está limpa e seca.
- A bateria funciona e não foi modificada.

⚠ ATENÇÃO

- Em condições não seguras, a bateria não pode mais funcionar com segurança. As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Trabalhar com uma bateria sem danos e que esteja funcionando.
 - ▶ Não carregar uma bateria danificada ou com defeito.
 - ▶ Se a bateria estiver suja: limpar a bateria.
 - ▶ Se a bateria estiver molhada ou úmida: deixar a bateria secar,  21.6.
 - ▶ Não modificar a bateria.

- ▶ Não inserir objetos nas aberturas da bateria.
- ▶ Não ligar os contatos elétricos da bateria com objetos metálicos.
- ▶ Não abrir a bateria.
- ▶ Substituir etiquetas de aviso gastas ou danificadas.
- Pode haver vazamento de líquido de uma bateria danificada. Se o fluido da bateria entrar em contato com a pele e com os olhos, ele pode causar irritação.
 - ▶ Evitar contato com este líquido.
 - ▶ Em caso de contato acidental com a pele: lavar a área de contato com bastante água e sabão.
 - ▶ Se ocorrer contato com os olhos: lavá-los, pelo menos, por 15 minutos com bastante água e procurar um médico.
- Uma bateria danificada ou defeituosa pode ter cheiro incomum, emitir fumaça ou queimar. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Se a bateria exalar um odor diferente ou estiver emitindo fumaça: não usar a bateria e mantê-la afastada de materiais inflamáveis.
 - ▶ Se a bateria estiver em chamas: tentar apagar o fogo com um extintor de incêndio ou com água.

4.7 Trabalhar

4.7.1 Serrar


⚠ ATENÇÃO

- Se não houver pessoas por perto, não poderá ser prestada ajuda em caso de emergência.
 - ▶ Certificar-se de que haja pessoas fora da área de trabalho, que possam prestar ajuda.
- Em determinadas situações, o usuário não consegue mais trabalhar concentrado. O operador pode perder o controle sobre a motosserra, tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Trabalhar com calma e de forma concentrada.
 - ▶ Se as condições de iluminação e visibilidade não forem boas: não trabalhar com a motosserra.
 - ▶ Operar a motosserra sozinho.
 - ▶ Não trabalhar acima da altura dos ombros.
 - ▶ Prestar atenção aos obstáculos.
 - ▶ Trabalhar em pé, sobre o chão e manter o equilíbrio. Se for necessário trabalhar em altura e a motosserra for usada com uma

fonte de alimentação com cabo elétrico:
usar um andaime.

- ▶ Se houver sinais de cansaço: fazer uma pausa no trabalho.
- A corrente em movimento pode cortar o operador. O operador pode ser gravemente ferido.
 - ▶ Não tocar na corrente em movimento.
 - ▶ Se a corrente estiver bloqueada por algum objeto: desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria. Somente depois remover o objeto.
- A corrente em movimento esquenta e se expande. Se a corrente não for lubrificada suficientemente e não for esticada novamente, ela pode saltar do sabre ou se romper. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar óleo lubrificante para as correntes.
 - ▶ Durante o trabalho, verificar regularmente o nível de abastecimento do tanque do óleo. Antes de esgotar o óleo lubrificante para correntes: abastecer o tanque com óleo lubrificante para correntes.
 - ▶ Durante o trabalho, verificar regularmente a tensão da corrente. Se o tensionamento da corrente estiver muito fraco: esticar a corrente.
- Se a motosserra apresentar um comportamento alterado ou anormal durante o trabalho, ela pode estar operando em condições inseguras. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Interromper o trabalho, tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
- Durante o trabalho, podem ocorrer vibrações na motosserra.
 - ▶ Usar luvas.
 - ▶ Fazer pausas durante o trabalho.
 - ▶ Se ocorrerem sinais de problemas circulatórios (doença do dedo branco): consultar um médico.
- Se a corrente em movimento entrar em contato com um objeto duro, podem ser geradas faíscas. As faíscas podem causar fogo em ambientes facilmente inflamáveis. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não trabalhar em ambientes facilmente inflamáveis.
- Após soltar a alavanca do acelerador, a corrente pode continuar girando por algum tempo. A corrente em movimento pode cortar pessoas. As pessoas podem ficar gravemente feridas.
 - ▶ Aguardar até que a corrente esteja parada.

⚠ ATENÇÃO

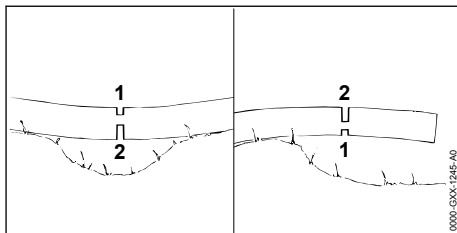

- Se uma madeira sob tensão é cortada, o sabre pode ficar preso. O operador pode perder o controle sobre a motosserra e sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Fazer primeiro um corte de descarga no lado sob pressão (1) e depois o corte de ruptura no lado sob tração (2).

⚠ PERIGO

- Se o trabalho for realizado próximo a cabos e fios condutores de eletricidade, a corrente pode entrar em contato com estes cabos ou fios e danificá-los. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Não trabalhar em ambientes onde há cabos e fios condutores de eletricidade.

4.7.2 Desgalhar

⚠ ATENÇÃO

- Se a árvore cortada é desgalhada primeiramente na parte de baixo, ela não pode mais ser apoiada pelos galhos inferiores. Desta forma, durante o trabalho a árvore pode se mover e as pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Galhos maiores da parte de baixo devem ser cortados somente quando a árvore já estiver cortada.
 - ▶ Não subir no tronco para desgalhar.
- Durante o desgalhamento um ramo cortado pode cair. O usuário pode tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Desgalhar a árvore a partir da base do tronco em direção à copa.

4.7.3 Abate

⚠ ATENÇÃO

- Pessoas inexperientes não conseguem avaliar os perigos do abate. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.


- ▶ O usuário precisa de conhecimento apropriados sobre técnicas de corte e experiência em abates.
- ▶ Em caso de dúvidas: solicitar ajuda de um especialista experiente para ter apoio e determinar a técnica de corte apropriada.
- Durante o abate de uma árvore, podem cair galhos ou outros objetos sobre as pessoas. Quanto maiores as partes em queda, maior o risco de ferimentos graves ou fatais. Podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Determinar a direção de queda, de forma que a área onde a árvore caia esteja livre.
 - ▶ Manter outras pessoas, crianças e animais afastados em torno da área de trabalho numa distância de 2,5 vezes o comprimento da árvore.
 - ▶ Retirar galhos torcidos ou mortos da copa antes de cortar a árvore.
 - ▶ Se os galhos torcidos ou mortos não puderem ser retirados da copa: solicitar ajuda de um especialista experiente para ter apoio e determinar a técnica de corte apropriada.
 - ▶ Observar a copa da árvore e as copas das árvores vizinhas e evitar galhos em queda.
- Quando a árvore cai, ela pode quebrar no tronco ou rebater em direção ao operador. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Planejar um caminho de fuga na lateral atrás da árvore.
 - ▶ Recuar no caminho de fuga, observando a árvore cair.
 - ▶ Não recuar em declive.
- Obstáculos na área de trabalho ou na rota de fuga podem ferir o operador. O operador pode tropeçar e cair. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Retirar obstáculos da área de trabalho e dos caminhos de fuga.
- Se o filete de ruptura, a faixa de segurança ou a faixa retentora forem atingidos ou cortados muito cedo, a direção de queda pode desviar do planejado ou a árvore pode cair prematuramente. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Cuidado para não atingir ou cortar o filete de ruptura.
 - ▶ Cortar a faixa de segurança e a faixa retentora por último.
 - ▶ Se a árvore começar a cair muito cedo: cancelar o corte de abate e recuar para o caminho de fuga.
- Se a corrente em movimento atingir uma cunha de abate dura com o quarto superior da

ponta do sabre, ela é rapidamente desacelerada e pode ocorrer um rebote. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.

- ▶ Utilizar cunhas de abate de alumínio ou plástico.
- Se uma árvore não cair completamente no chão ou ficar presa em outra árvore, o operador já não pode concluir a derrubada com controle.
 - ▶ Cancelar a derrubada e puxar a árvore para o chão com um guincho ou com um veículo adequado.

4.8 Forças de reação

4.8.1 Rebote

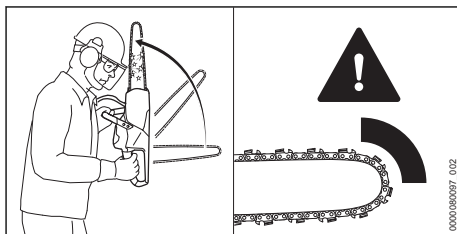


Um rebote pode ser causado pelos seguintes motivos:

- A corrente em movimento entra em contato com um objeto duro na área ao redor do quarto superior da ponta do sabre e é rapidamente desacelerada.
- A corrente em movimento ficou presa na ponta do sabre.

O freio da corrente não consegue evitar um rebote.


⚠ ATENÇÃO

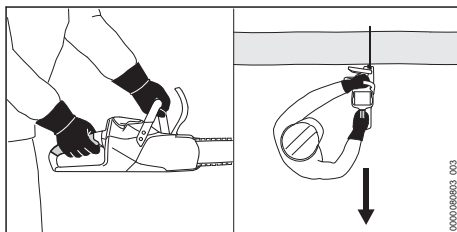

- Se ocorrer um rebote, a motosserra pode ser lançada para cima, em direção ao operador. O operador pode perder o controle sobre a motosserra e sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Segurar a motosserra com as duas mãos.
 - ▶ Manter o corpo fora da direção de corte prolongada da motosserra.

- ▶ Trabalhar conforme descrito neste manual de instruções de serviços.
- ▶ Não trabalhar com a área ao redor do quarto superior da ponta do sabre.
- ▶ Trabalhar somente com uma corrente bem afiada e corretamente tensionada.
- ▶ Utilizar uma corrente redutora de rebote.
- ▶ Utilizar um sabre com cabeça do sabre pequena.
- ▶ Serrar com rotação máxima.

4.8.2 Tração

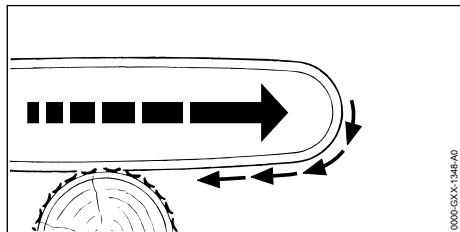


Quando se trabalha com a parte inferior do sabre, a motosserra é puxada para o lado oposto do operador.

⚠ ATENÇÃO

- Se a corrente encontrar um obstáculo firme e trancar, a motosserra pode ser puxada com violência na direção do tronco. O operador pode perder o controle sobre a motosserra e sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Segurar a motosserra com as duas mãos.
 - ▶ Trabalhar, conforme descrito neste manual de instruções.
 - ▶ Conduzir o sabre reto no corte.
 - ▶ Utilizar o batente de garras corretamente.
 - ▶ Serrar com aceleração máxima.

4.8.3 Repulsão

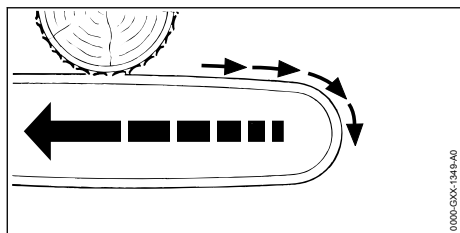

Quando se trabalha com a parte superior do sabre, a motosserra é repulsada na direção do operador.

⚠ ATENÇÃO

- Se a corrente encontrar um obstáculo firme e trancar, a motosserra pode ser repulsada com violência na direção do operador. O operador pode perder o controle sobre a motosserra e sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Segurar a motosserra com as duas mãos.
 - ▶ Trabalhar, conforme descrito neste manual de instruções.
 - ▶ Conduzir o sabre reto no corte.
 - ▶ Serrar com aceleração máxima.

4.9 Transporte

4.9.1 Motosserra

⚠ ATENÇÃO

- Durante o transporte, a motosserra pode cair ou se movimentar. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.



- ▶ Tirar a bateria.

- ▶ Bloquear a corrente.
- ▶ Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja coberto.
- ▶ Fixar a motosserra com cordas ou cintas, de modo que ela não possa cair ou se deslocar.

4.9.2 Bateria

⚠ ATENÇÃO

- A bateria não está protegida contra todos os agentes externos. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode ser danificada e pode haver danos materiais.
 - ▶ Não transportar uma bateria danificada.
- Durante o transporte a bateria pode cair ou se mover. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Acondicionar a bateria na embalagem, de forma que ela não possa se mover.
 - ▶ Fixar a embalagem de tal forma, que ele não possa se mover.

4.10 Armazenagem

4.10.1 Motosserra

⚠ ATENÇÃO

- Crianças não percebem e não conseguem avaliar os perigos da motosserra e elas podem sofrer ferimentos graves.



- ▶ Tirar a bateria da máquina.

- ▶ Bloquear a corrente.
- ▶ Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja coberto.
- ▶ Guardar a motosserra fora do alcance de crianças.

- Os contatos elétricos da motosserra e de componentes metálicos podem sofrer corrosão devido à umidade e ela pode ficar danificada.



- ▶ Tirar a bateria da máquina.

- ▶ Guardar a motosserra limpa e seca.

4.10.2 Bateria

⚠ ATENÇÃO

- As crianças não conseguem reconhecer e avaliar os perigos das baterias. As crianças podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Guardar a bateria fora do alcance de crianças.
- A bateria não está protegida contra todas as influências ambientais. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode sofrer danos irreparáveis.
 - ▶ Guardar a bateria limpa e seca.
 - ▶ Guardar a bateria em um local fechado.
 - ▶ Guardar a bateria separadamente da motosserra.
 - ▶ Se a bateria for armazenada no carregador: retirar o plugue da tomada e armazenar a bateria com carga entre 40% e 60% (2 LEDs verdes acesos).
 - ▶ Não guardar a bateria em ambientes com temperaturas fora dos limites recomendados, 21.5.

4.11 Limpeza, manutenção e consertos

⚠ ATENÇÃO

- Se durante a limpeza, manutenção ou conserto a bateria estiver inserida na máquina, a motosserra pode ser acionada involuntariamente. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.



- ▶ Remover a bateria.

- ▶ Acionar o freio da corrente.

- Detergentes fortes, limpeza com jato de água ou com objetos cortantes podem danificar a motosserra, o sabre, a corrente e a bateria. Se a motosserra, o sabre, a corrente ou a bateria não forem limpos de forma adequada, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Limpar a motosserra, o sabre, a corrente e a bateria, conforme descrito neste manual de instruções.
- Se a motosserra, o sabre, a corrente e a bateria não receberem manutenção adequada ou não forem consertados adequadamente, alguns componentes podem não funcionar mais corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
 - ▶ Não fazer manutenção ou consertar a motosserra e a bateria por conta própria.
 - ▶ Se a motosserra ou a bateria precisarem de manutenção ou conserto: procurar um Ponto de Vendas STIHL.
 - ▶ Fazer manutenção ou consertar o sabre e a corrente conforme descrito neste manual de instruções.
- Durante a limpeza ou manutenção da corrente, o usuário pode se cortar nos dentes afiados da corrente. O usuário pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Usar luvas de proteção feitas de material resistente.

5 Preparar a motosserra

5.1 Preparar a motosserra

Antes de iniciar o trabalho, realizar sempre as seguintes etapas:

- ▶ Certificar-se de que os seguintes componentes estejam de acordo com as condições de funcionamento seguras:
 - Motosserra, 4.6.1.
 - Sabre, 4.6.2.
 - Corrente, 4.6.3.
 - Bateria, 4.6.4.
- ▶ Verificar a bateria, 12.7.
- ▶ Carregar a bateria completamente, conforme descrito no manual de instruções de serviços dos carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4, 500, 501.
- ▶ Limpar a motosserra, 17.1.
- ▶ Montar o sabre e a corrente, 8.1.1.
- ▶ Tensionar a corrente, 8.2.

- Abastecer o óleo para correntes, 8.3.
- Verificar o freio da corrente, 12.4.
- Verificar os elementos de manejo, 12.5.
- Verificar a lubrificação da corrente, 12.6.
- Se as etapas não podem ser realizadas: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

5.2 Conectar a bateria ao aplicativo STIHL connected usando uma interface de rádio Bluetooth®

- Ativar a interface de rádio Bluetooth® no dispositivo móvel.
- Ativar a interface de rádio Bluetooth® na bateria, 7.1.
- Baixar o aplicativo STIHL connected da App Store para o seu dispositivo móvel e criar uma conta.
- Abrir o aplicativo STIHL connected e fazer o login.
- Adicionar a bateria ao aplicativo STIHL connected e seguir as instruções da tela.

Possibilidades de contato e mais informações podem ser encontradas em <https://support.stihl.com> ou no aplicativo STIHL connected.

O aplicativo STIHL connected está disponível dependendo do mercado.


6 Carregar bateria e LEDs

6.1 Carregar a bateria

O tempo de carga depende de vários fatores, como a temperatura da bateria ou do ambiente. Para um desempenho ideal, observar as faixas de temperatura recomendadas, 21.6. O tempo real de carga da bateria pode ser diferente do tempo de carga especificado. O tempo de carga pode ser consultado no site www.stihl.com/charging-times.

- Carregar a bateria conforme descrito no manual de instruções de serviços do carregador STIHL AL 101, 301, 301-4, 500, 501.

6.2 Mostrar estado de carga

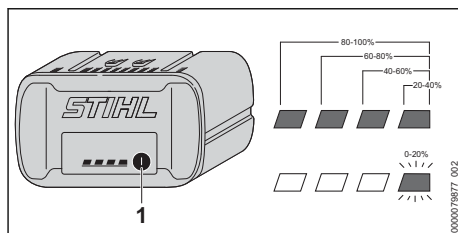

- Pressionar o botão de pressão (1). Os LEDs verdes acendem-se por aproximadamente 5 segundos e mostram o nível de carga.
- Se o LED verde direito piscar: carregar a bateria.

6.3 LEDs na bateria

Os LEDs indicam a carga da bateria ou distúrbios no equipamento. Os LEDs podem estar acesos ou piscando na cor verde ou vermelha.

Os LEDs verdes acesos ou piscando indicam o nível da carga.

- Se os LEDs vermelhos estiverem acesos ou piscando: solucionar os distúrbios, 20.1. Existe uma falha na motosserra ou na bateria.

7 Ativar e desativar a interface de rádio Bluetooth®

7.1 Ativar a interface de rádio Bluetooth®

- Se a bateria tiver uma interface de rádio Bluetooth®: pressionar o botão e mantê-lo pressionado, até que o LED „BLUETOOTH®“ ao lado do símbolo acenda em azul durante cerca de 3 segundos.
- A interface de rádio Bluetooth® na bateria está ativada.

7.2 Desativar a interface de rádio Bluetooth®

- Se a bateria tiver uma interface de rádio Bluetooth®: pressionar o botão e mantê-lo pressionado, até que o LED „BLUETOOTH®“ ao lado do símbolo pisque em azul seis vezes. A interface de rádio Bluetooth® na bateria está desativada.

7.3 Redefinir a bateria com interface de rádio Bluetooth® para as configurações de fábrica (somente AP 200.0 S, 300 S, 300.0 S)

Se a bateria for redefinida para a configuração de fábrica, todos os dados específicos do usuário serão excluídos.

- ▶ Pressionar o botão 4 vezes em rápida sucessão e mantê-lo pressionado na quarta vez, até que o LED „BLUETOOTH®“ ao lado do símbolo  esteja piscando em azul.
- ▶ Soltar o botão imediatamente.
- ▶ Conectar a bateria ao aplicativo STIHL connected e verificar se todos os dados específicos do usuário foram excluídos.


8 Montar a motosserra

8.1 Montar e desmontar o sabre e a corrente


8.1.1 Montar o sabre e a corrente

As combinações de sabre e corrente, que são adequadas e que podem ser montadas no pinhão da corrente, são informadas nos dados técnicos,  22.1.


- ▶ Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.

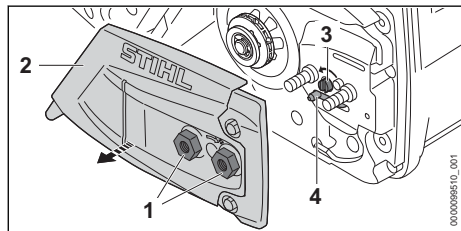

- ▶ Girar as porcas (1) em sentido anti-horário, até que a tampa do pinhão da corrente (2) possa ser retirada.
- ▶ Tirar a tampa do pinhão da corrente (2).
- ▶ Girar o parafuso de fixação (3) em sentido anti-horário, até que a corredeira tensora (4) encoste à esquerda na carcaça.

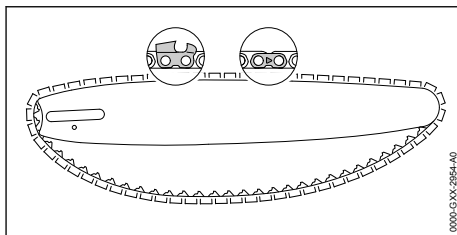


- ▶ Colocar a corrente na ranhura do sabre, para que as setas dos elos de ligação da corrente na parte superior apontem na direção do funcionamento.

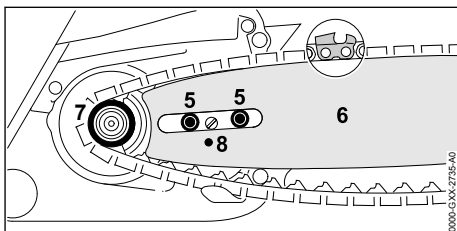

- ▶ Colocar o sabre com a corrente sobre a motosserra de modo que as seguintes condições sejam atendidas:
 - Os elos de tração da corrente estão encaixados nos dentes do pinhão da corrente (7).
 - Os parafusos com colar (5) estão no furo oval do sabre (6).
 - O pino da corredeira tensora (4) está no furo (8) do sabre (6).

A orientação do sabre (6) não influencia. A marca no sabre (6) também pode estar invertida.

- ▶ Soltar o freio da corrente.

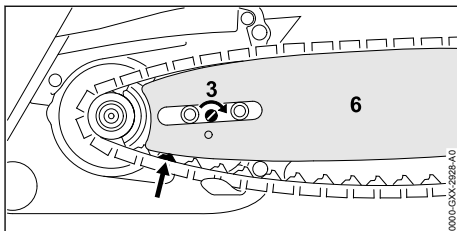

- ▶ Girar o parafuso tensor (3) em sentido horário, até que a corrente esteja encostada no sabre. Ao mesmo tempo, conduzir os elos de tração da corrente na ranhura do sabre. O sabre (6) e a corrente estão ajustados à motosserra.
- ▶ Posicionar a tampa do pinhão da corrente (2) de tal forma que ela esteja nivelada com a motosserra.
- ▶ Colocar as porcas (1) e apertá-las firmemente.


8.1.2 Desmontar o sabre e a corrente

- ▶ Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.
- ▶ Girar as porcas em sentido anti-horário, até que a tampa do pinhão da corrente possa ser retirada.
- ▶ Tirar a tampa do pinhão da corrente.
- ▶ Girar o parafuso tensor em sentido anti-horário, até o encosto.
A corrente está livre de tensões.
- ▶ Tirar o sabre e a corrente.

8.2 Tensionar a corrente

Durante o trabalho, a corrente se expande ou se contrai. O tensionamento da corrente se altera. Durante o trabalho, a corrente deve ser verificada e tensionada regularmente.

- ▶ Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.

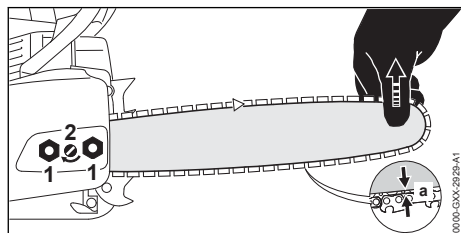

- ▶ Soltar as porcas (1).
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Levantar a ponta do sabre e girar o parafuso tensor (2) no sentido horário ou no sentido anti-horário, até que as seguintes condições sejam atendidas:
 - A distância a no meio do sabre é de 1 mm a 2 mm.
 - A corrente ainda pode ser puxada com dois dedos e colocada com pouco esforço sobre o sabre.
- ▶ Continuar levantando a ponta do sabre e apertar as porcas (1) firmemente.
- ▶ Se a distância a no meio do sabre não for de 1 mm a 2 mm: esticar novamente a corrente.


8.3 Abastecer óleo lubrificante para correntes

O óleo lubrificante para correntes lubrifica e esfria a corrente em movimento.


A STIHL recomenda utilizar o óleo lubrificante para correntes STIHL ou um outro óleo adesivo para correntes de cor clara ou biodegradável aprovado para motosserras.

- ▶ Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.

- ▶ Posicionar a motosserra sobre uma superfície plana, de forma que a tampa do tanque de óleo fique virada para cima.
- ▶ Limpar a área ao redor da tampa do tanque de óleo com um pano úmido.

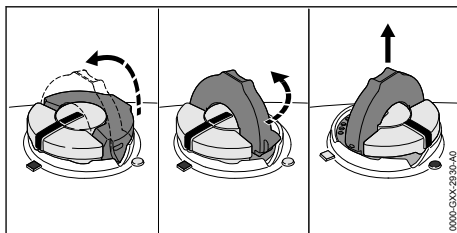


- ▶ Levantar o arco dobrável da tampa do tanque de óleo.
- ▶ Girar a tampa do tanque de óleo em sentido anti-horário, até o encosto.
- ▶ Tirar a tampa do tanque de óleo.
- ▶ Abastecer o óleo para correntes, cuidando para não derramar óleo e não encher até a borda.
- ▶ Se o arco dobrável da tampa do tanque de óleo estiver abaixado: levantar o arco dobrável.

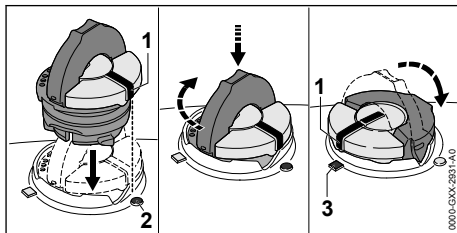

- ▶ Posicionar a tampa do tanque de óleo, de forma que a marca (1) aponte sobre a marca (2).
- ▶ Pressionar a tampa do tanque de óleo para baixo, girando-a em sentido horário, até o encosto.
A tampa do tanque de óleo engata audivelmente. A marca (1) aponta para a marca (3).
- ▶ Verificar se é possível puxar a tampa do tanque de óleo para cima.
- ▶ Se não é possível puxar a tampa do tanque de óleo para cima: baixar o arco dobrável da tampa do tanque de óleo.
O tanque de óleo está fechado.


Se é possível puxar a tampa do tanque de óleo para cima, devem ser realizadas as seguintes etapas:

- ▶ Colocar a tampa do tanque de óleo na posição desejada.

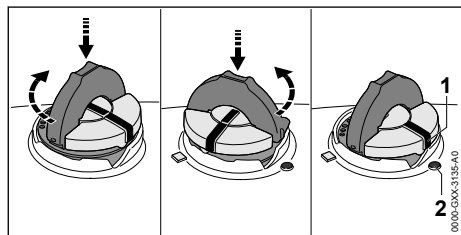

- ▶ Pressionar a tampa do tanque de óleo para baixo, girando-a em sentido horário, até o encosto.
- ▶ Pressionar a tampa do tanque de óleo para baixo e girar em sentido anti-horário, até que a marca (1) aponte sobre a marca (2).
- ▶ Tentar novamente fechar o tanque de óleo.
- ▶ Se o tanque de óleo ainda não puder ser fechado: não trabalhar com a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL. A motosserra não está em condições seguras de funcionamento.

8.4 Montar o batente de garras

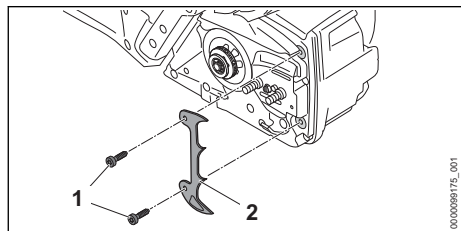


- ▶ Desparafusar os parafusos (1).
- ▶ Colocar o batente de garras (2).
- ▶ Colocar os parafusos (1) e apertá-los firmemente.

9 Bloquear e desbloquear o freio da corrente

9.1 Acionar o freio da corrente


A motosserra é equipada com um freio de corrente.

O freio da corrente é acionado automaticamente com um rebote suficientemente forte, através da inércia da proteção de mão ou pode ser acionado pelo usuário.

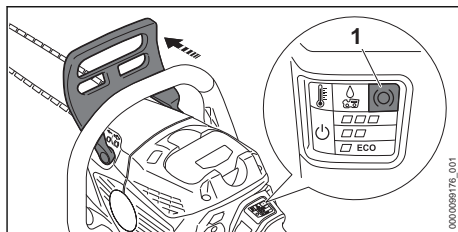

- ▶ Pressionar a proteção de mão com a mão esquerda na direção contrária do cabo do punho. A proteção da mão engata com um clique. Se a motosserra estiver ligada: o LED "FREIO DA CORRENTE" (1) acende. O freio da corrente está acionado.

9.2 Soltar o freio da corrente

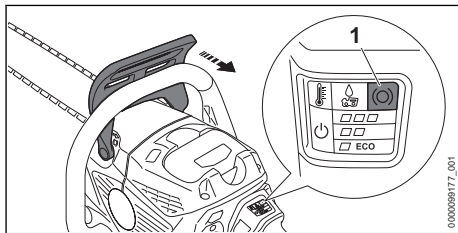


- ▶ Puxar a proteção da mão com a mão esquerda em direção ao operador. A proteção da mão engata com um clique. Se a motosserra estiver ligada: o LED "FREIO DA CORRENTE" (1) não acende. O freio da corrente está desbloqueado.

10 Inserir e tirar a bateria


10.1 Inserir a bateria

- ▶ Acionar o freio da corrente.

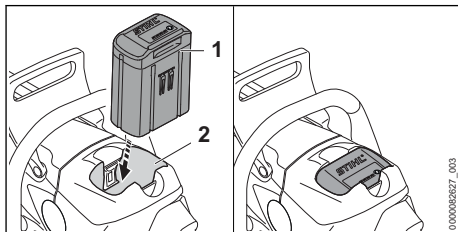

- ▶ Pressionar a bateria (1) até o encosto no compartimento da bateria (2). A bateria (1) encaixa com um clique e está travada.

10.2 Remover a bateria

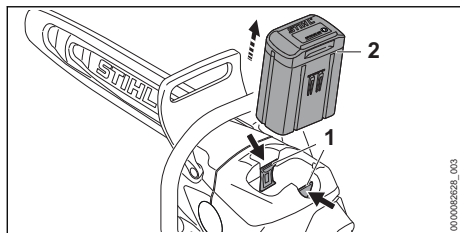


- ▶ Pressionar as duas alavancas de bloqueio (1). A bateria (2) está desbloqueada e poderá ser retirada.

11 Ligar e desligar a motosserra

11.1 Ligar a motosserra

- ▶ Segurar a motosserra com a mão direita no cabo de manejo, de tal forma que o polegar também envolva o cabo de manejo.
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Segurar a motosserra com a mão esquerda no cabo do punho de tal forma que o polegar envolva o cabo do punho.

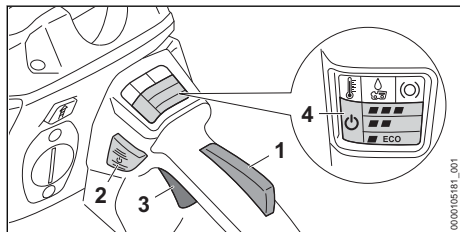

- ▶ Pressionar a trava do acelerador (1) com a mão e mantê-la pressionada.
- ▶ Pressionar o botão de desbloqueio (2). O LED "STATUS" (4) e o LED do último nível de potência configurado acendem.
- ▶ Pressionar a alavanca do acelerador (3) com o dedo indicador e mantê-la pressionada. A motosserra é acelerada e a corrente se movimenta.

Quanto mais a alavanca do acelerador (3) estiver pressionada, mais rápido a corrente gira. Se o nível de potência estiver definido, a alavanca do acelerador (3) não precisa ser pressionada totalmente para obter a potência máxima.

A motosserra também pode ser ligada, pressionando primeiro o botão de desbloqueio (2) e dentro de 5 segundos (enquanto o LED "STATUS" estiver piscando) pressionando a trava do

acelerador (1). A alavanca do acelerador (3) está agora destravada e a motosserra está pronta para uso.

Quando a alavanca do acelerador (3) e a trava de segurança (1) forem liberadas após a ligação, o LED "STATUS" (4) e o LED do último nível de potência configurado ainda pisca por 1 segundo. Enquanto os LEDs estiverem piscando, a motosserra pode ser ligada novamente sem pressionar o botão de desbloqueio (2).

Dependendo da bateria utilizada, o desempenho pode variar.


11.2 Desligar a motosserra

- ▶ Soltar a alavanca do acelerador e a trava de segurança.
Aguardar aproximadamente 1 segundo, até que a corrente não se movimente mais.
- ▶ Se a corrente continuar girando após 1 segundo: acionar o freio da corrente, tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
A motosserra está com defeito.

12 Verificar a motosserra e a bateria

12.1 Verificar o pinhão da corrente


- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Retirar a tampa do pinhão da corrente.
- ▶ Desmontar o sabre e a corrente.

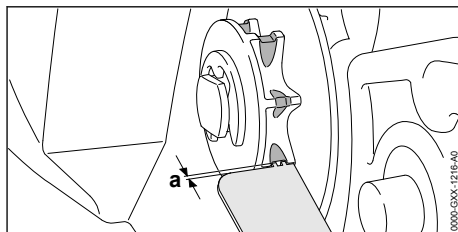

- ▶ Verificar as marcas de desgaste no pinhão da corrente com um calibrador STIHL.
- ▶ Se as marcas de desgaste forem mais profundas que $a = 0,5 \text{ mm}$: não utilizar a motosserra e procurar uma Concessionária STIHL. O pinhão da corrente deve ser substituído.

12.2 Verificar o sabre


- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Desmontar a corrente e o sabre.

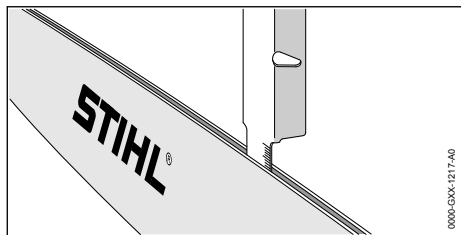


- ▶ Medir a profundidade da ranhura do sabre com a ponta de medição no calibrador de correntes STIHL.
- ▶ Substituir o sabre, se uma das seguintes condições ocorrer:
 - o sabre está danificado
 - a profundidade da ranhura medida é menor que a profundidade mínima da ranhura do sabre, 21.3.
 - a ranhura do sabre está apertada ou alargada.
- ▶ Em caso de dúvidas: consulte uma Concessionária STIHL.

12.3 Verificar a corrente

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.

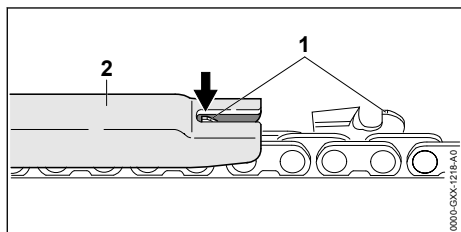

- ▶ Medir a altura do limitador de profundidade (1) com um calibrador de correntes STIHL (2). O calibrador de correntes STIHL deve corresponder ao passo da corrente.
- ▶ Se um limitador de profundidade (1) apontar para fora do calibrador (2): retrabalhar o limitador de profundidade (1), 18.3.

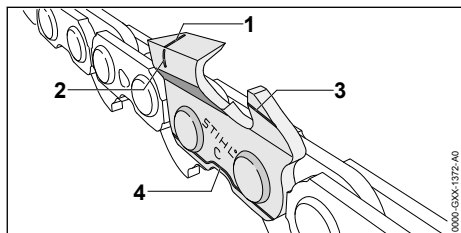

- ▶ Verificar se as marcas de desgaste (1 até 4) estão visíveis nos dentes de corte.

- ▶ Se uma das marcas de desgaste não estiver visível num dente de corte: não utilizar a corrente e procurar uma Concessionária STIHL.
- ▶ Com um calibrador STIHL, verificar se o ângulo de afiação do dente de corte de 30° foi mantido. O calibrador STIHL deve corresponder ao passo da corrente.
- ▶ Se o ângulo de afiação de 30° não foi mantido: afiar a corrente.
- ▶ Em caso de dúvidas: procurar uma Concessionária STIHL.

12.4 Verificar o freio da corrente

- ▶ Bloquear a corrente e tirar a bateria.



ATENÇÃO

- Os dentes de corte da corrente são afiados. O usuário pode se cortar.
 - ▶ Usar luvas de proteção de material resistente.
- ▶ Tentar puxar a corrente com a mão sobre o sabre. Caso isto não seja possível, o freio da corrente está funcionando.
- ▶ Se é possível puxar a corrente com a mão sobre o sabre: não utilizar a motosserra e procurar uma Concessionária STIHL. O freio da corrente está com defeito.

12.5 Verificar os elementos de comando

Trava do acelerador e alavanca do acelerador

- ▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria.
- ▶ Tentar pressionar o acelerador sem pressionar a trava de segurança.
- ▶ Caso seja possível pressionar a alavanca do acelerador: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL. A trava do acelerador está com defeito.
- ▶ Pressionar a trava do acelerador e mantê-la pressionada.
- ▶ Pressionar a alavanca do acelerador e soltá-la novamente.
- ▶ Se houver dificuldade no acionamento da alavanca do acelerador ou da trava do acelerador ou se elas não retornarem para a posição inicial: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL. A alavanca do acelerador ou a trava do acelerador estão com defeito.

Ligar a motosserra

- ▶ Inserir a bateria.
- ▶ Soltar o freio da corrente.

- ▶ Pressionar a trava do acelerador e mantê-la pressionada.
- ▶ Pressionar o botão de desbloqueio.
- ▶ Pressionar a alavanca do acelerador e mantê-la pressionada.
A corrente se movimenta.
- ▶ Se 3 LEDs vermelhos estiverem piscando na bateria: tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
Existe um distúrbio na motosserra.
- ▶ Soltar a alavanca do acelerador.
A corrente não se movimenta mais.
- ▶ Se a corrente continuar girando: acionar o freio da corrente, tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
A motosserra está com defeito.

12.6 Verificar a lubrificação da corrente

- ▶ Inserir a bateria.
- ▶ Soltar o freio da corrente.
- ▶ Direcionar o sabre sobre uma superfície clara.
- ▶ Ligar a motosserra.
A corrente lançará um pouco de óleo, que poderá ser identificado sobre a superfície clara. A lubrificação da corrente está funcionando.
- ▶ Caso não seja possível identificar o óleo para correntes lançado na superfície clara:
 - ▶ Colocar óleo lubrificante para correntes.
 - ▶ Verificar novamente a lubrificação da corrente.
 - ▶ Se mesmo assim não for possível identificar o óleo para correntes lançado na superfície clara: não utilizar a motosserra e procurar uma Concessionária STIHL. A lubrificação da corrente está com defeito.


12.7 Verificar a bateria

- ▶ Pressionar o botão de pressão na bateria.
Os LEDs acendem ou piscam.
- ▶ Se os LEDs não acenderem ou piscarem: não utilizar a bateria e consultar uma Concessionária STIHL.
Existe uma falha na bateria.

13 Trabalhar com a motosserra

13.1 Ajustar a quantidade de óleo

A motosserra possui uma bomba de óleo ajustável.

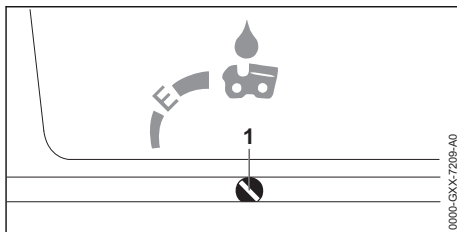

Se o parafuso de regulagem da bomba de óleo (1) estiver na posição E (Ematic), a vazão de óleo está definida de forma ideal para a maioria das aplicações.

A vazão da bomba de óleo pode ser ajustada para diferentes comprimentos de corte, tipos de madeira e técnicas de trabalho.


Aumentar a vazão de óleo

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Girar o parafuso de regulagem da bomba de óleo (1) em sentido horário.

Diminuir a vazão de óleo

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Girar o parafuso de regulagem da bomba de óleo (1) em sentido anti-horário.

13.2 Segurar e conduzir a motosserra

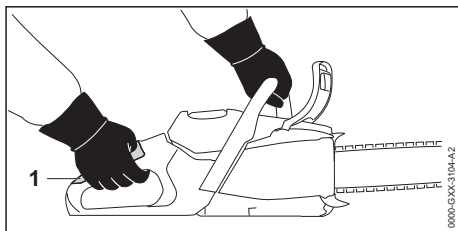

- ▶ Segurar e conduzir a motosserra com a mão esquerda no cabo do punho e com a mão direita na área do punho (1) do cabo de manejo, de forma que o polegar da mão esquerda envolva o cabo do punho e o polegar da mão direita envolva o cabo de manejo.

13.3 Ajustar o nível de potência


Podem ser regulados 3 níveis de potência:

- **ECO**: serrar, baixa velocidade da corrente, baixa potência
- **///**: derrubar, velocidade média da corrente, potência máxima

- : desgalhar, velocidade máxima da corrente, potência máxima

Dependendo da aplicação, podem ser regulados 3 níveis de potência. Os LEDs indicam o nível de potência regulado. Quanto maior o nível de potência, mais rápido a corrente pode se mover.

O nível de potência regulado influencia o tempo de uso da bateria. Quanto mais baixo o nível de potência regulado, maior será o tempo de uso da bateria.

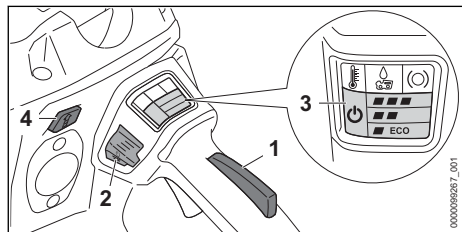


- ▶ Pressionar a trava de segurança (1) e mantê-la pressionada.
- ▶ Pressionar o botão de desbloqueio (2). O LED "STATUS" (3) e o LED do último nível de potência configurado acendem.
- ▶ Pressionar o botão de pressão (4). Os LEDs (3) acendem e indicam o nível de potência regulado.
- ▶ Pressionar o botão de pressão (4). O próximo nível de potência foi regulado. Após o terceiro nível de potência, ele volta para o primeiro nível novamente.
- ▶ Pressionar o botão de pressão (4) tantas vezes quantas necessárias, até que o nível de potência desejado esteja regulado.

13.4 Serrar



ATENÇÃO


- Se ocorrer um rebote, a motosserra pode ser lançada para cima, em direção do operador. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Serrar com rotação máxima.
 - ▶ Não cortar com a área do quarto superior da ponta do sabre.
- ▶ Inserir o sabre com aceleração máxima no corte, para que o sabre não incline.

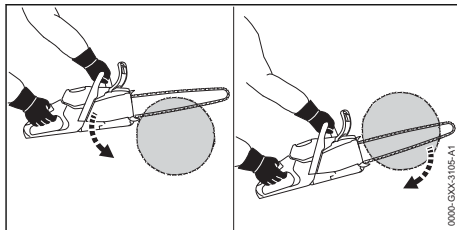


- ▶ Posicionar o batente de garras e utilizá-lo como ponto de apoio.
- ▶ Conduzir o sabre completamente pela madeira, de forma que o batente de garras seja repetidamente posicionado.
- ▶ No final do corte, assumir o peso da motosserra.

Para um desempenho ideal, observar as faixas de temperatura recomendadas,  21.6.

13.5 Podar

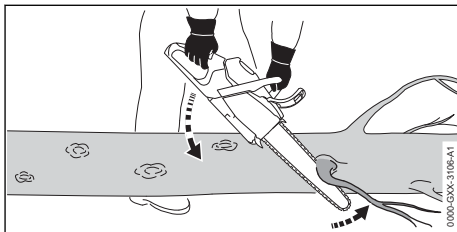

- ▶ Apoiar a motosserra sobre o tronco.
- ▶ Pressionar o sabre em aceleração máxima contra o galho com um movimento de alavanca.
- ▶ Cortar o galho com a parte superior do sabre.

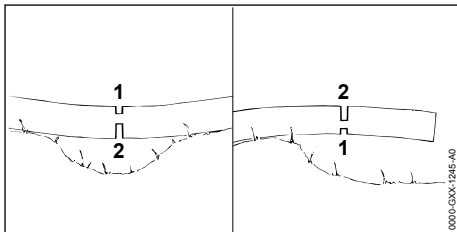


- ▶ Se o galho estiver sob tensão: realizar o corte de descarga (1) no lado sob pressão e depois fazer o corte de ruptura (2) no lado sob tração.

13.6 Derrubada

13.6.1 Estabelecer a direção do corte e os caminhos de fuga


- ▶ Definir o corte, de forma que a direção de queda da árvore esteja livre.

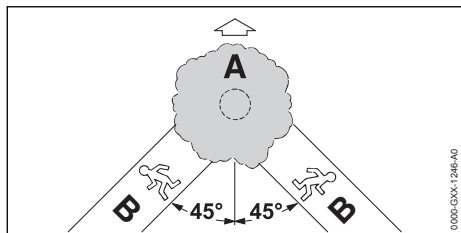

- Definir os caminhos de fuga (B), observando os seguintes pontos:
 - Os caminhos de fuga (B) estão num ângulo de 45° em direção à queda da árvore (A).
 - Não existem obstáculos nos caminhos de fuga (B).
 - A copa da árvore pode ser observada.
 - Se os caminhos de fuga (B) são em locais íngremes, os caminhos (B) devem ser paralelos à encosta.


13.6.2 Preparar o tronco

- Retirar os obstáculos no tronco, na região do corte.
- Retirar galhos e arbustos ao redor do tronco.

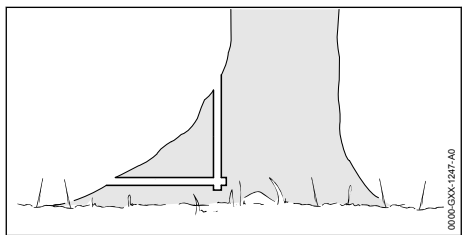

- Se o tronco possuir saliências grandes nas raízes: eliminar as saliências das raízes, primeiro cortando na vertical e depois na horizontal.

13.6.3 Base para o corte de abate

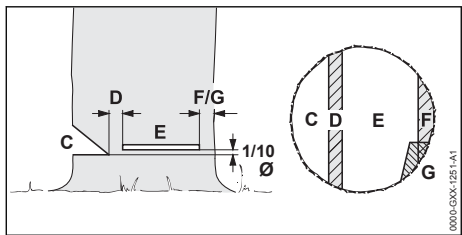

C Entalhe direcional

O entalhe direcional define a direção de queda.

D Filete de ruptura

O filete de ruptura guia a árvore para o chão, como uma dobradiça. O filete de ruptura tem 1/10 do diâmetro do tronco.

E Corte de abate

Com o corte de abate o tronco é cortado. O corte de abate fica 1/10 do diâmetro do tronco (pelo menos 3 cm) acima da base do entalhe direcional.

F Faixa de segurança


A faixa de segurança sustenta a árvore e garante que ela não caia antes da derrubada. A largura da faixa de segurança é de 1/10 até 1/5 do diâmetro do tronco.

G Faixa retentora


A faixa retentora sustenta a árvore e garante que ela não caia antes da derrubada. A largura da faixa retentora é de 1/10 até 1/5 do diâmetro do tronco.

13.6.4 Definir entalhe direcional

O entalhe direcional define a direção de queda da árvore. Os requisitos específicos de cada país para realizar o entalhe direcional devem ser cumpridos.

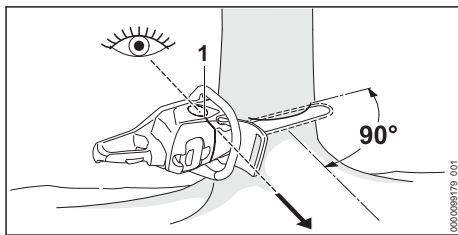

- Alinhar a motosserra de forma que o entalhe direcional forme um ângulo à direita com a direção de queda e a motosserra esteja bem perto do solo.
- Controlar a direção de queda com a linha de derrubada (1).
- Fazer um corte de base horizontal.
- Fazer um corte inclinado em um ângulo de 45° em relação ao corte horizontal.

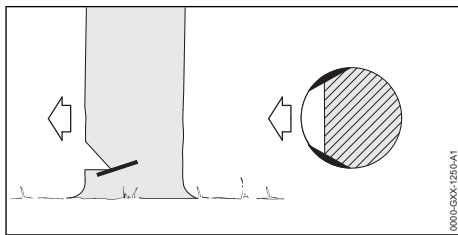


- ▶ Se a madeira é saudável e com fibras longas: fazer o corte de alburno, atendendo às seguintes condições:
 - Os cortes de alburno devem ser iguais nos dois lados.
 - Os cortes de alburno devem ser feitos na altura do entalhe direcional.
 - Os cortes de alburno devem ter largura de $1/10$ do diâmetro do tronco.

Dessa forma o tronco não sofre rachaduras quando a árvore cai.

13.6.5 Entalhe

O entalhe é uma técnica necessária para a derubada de árvores.

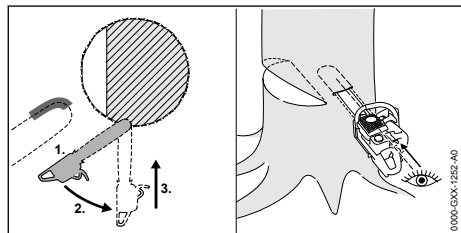


- ▶ Introduzir o sabre com a parte inferior da ponta e na aceleração máxima.
- ▶ Introduzir o sabre no tronco, até duas vezes a largura do sabre.
- ▶ Guiar a máquina até a posição de entalhe.
- ▶ Inserir o sabre.

13.6.6 Escolher o corte de abate apropriado

A escolha do corte de abate depende dos seguintes fatores:

- inclinação natural da árvore
- posição dos galhos
- danos na árvore
- estado de saúde da árvore
- quantidade de neve sobre a árvore
- sentido da inclinação
- direção e velocidade do vento
- árvores vizinhas

Podemos distinguir várias formas diferentes. Nesse manual são descritas apenas duas formas mais comuns:

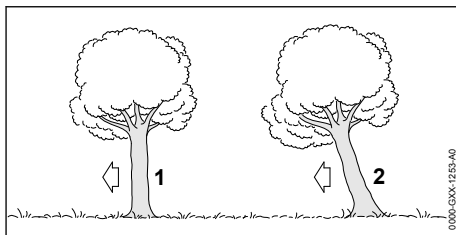

1 Árvore normal

Uma árvore normal está na posição vertical com a copa uniforme.


2 Árvore inclinada

A árvore inclinada tem a copa na direção da queda.


13.6.7 Corte de árvores normais com troncos finos

Uma árvore normal é cortada com um corte de abate com faixa de segurança. Este corte deve ser realizado, quando o diâmetro do tronco é menor que o comprimento de corte do sabre.

- ▶ Dar o grito de alerta.

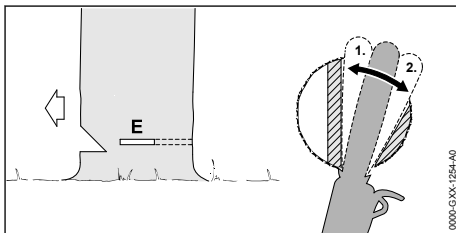

- ▶ Inserir o sabre para o corte de abate, até que ele seja visível no outro lado do tronco, 13.6.5.
- ▶ Posicionar o batente de garras no tronco atrás do filete de ruptura e utilizá-lo como ponto de apoio.
- ▶ Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- ▶ Fazer o corte de abate até a faixa de segurança.

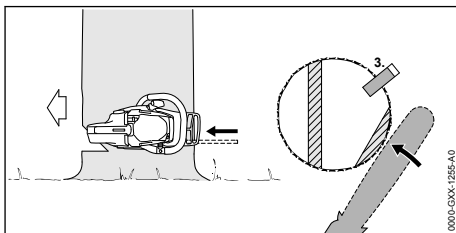


- ▶ Colocar uma cunha. Escolher a cunha adequada, de acordo com o diâmetro do tronco e da largura da fenda do corte.
 - ▶ Dar o grito de alerta.
 - ▶ Cortar a faixa de segurança pelo lado externo e na horizontal no plano do corte de abate, com os braços estendidos.
- A árvore cai.


13.6.8 Corte de árvores normais com troncos grossos

Uma árvore normal é cortada com um corte de abate com faixa de segurança. Este corte deve ser realizado, quando o diâmetro do tronco é maior que o comprimento de corte do sabre.

- ▶ Dar o grito de alerta.

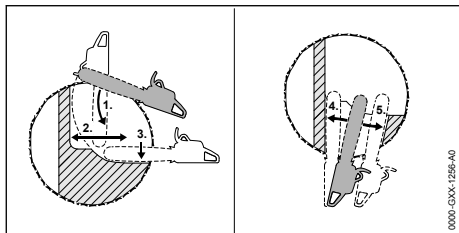

- ▶ Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate e utilizá-lo como ponto de apoio.
- ▶ Introduzir a motosserra na horizontal no corte de abate e procurar atingir a maior área possível.
- ▶ Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- ▶ Fazer o corte de abate até a faixa de segurança.
- ▶ Alterar para o lado oposto do tronco.
- ▶ Inserir o sabre na mesma altura do corte de abate.
- ▶ Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- ▶ Fazer o corte de abate até a faixa de segurança.

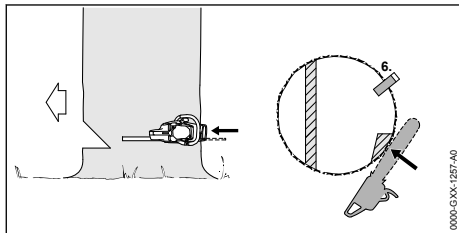


- ▶ Colocar uma cunha. Escolher a cunha adequada, de acordo com o diâmetro do tronco e da largura da fenda do corte.
- ▶ Dar o grito de alerta.

- ▶ Cortar a faixa de segurança pelo lado externo e na horizontal no plano do corte de abate, com os braços estendidos.
- A árvore cai.


13.6.9 Corte de árvores inclinadas com troncos finos

Uma árvore inclinada é cortada com um corte de abate com faixa retentora. Este corte deve ser realizado, quando o diâmetro do tronco é menor que o comprimento de corte do sabre.

- ▶ Dar o grito de alerta.

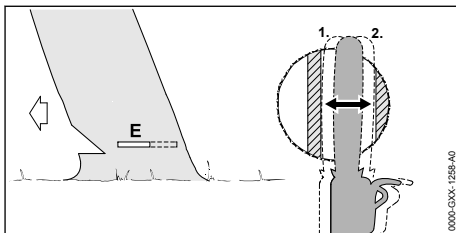

- ▶ Inserir o sabre para o corte de abate, até que ele seja visível no outro lado do tronco, 13.6.5.
- ▶ Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- ▶ Fazer o corte de abate até a faixa retentora.

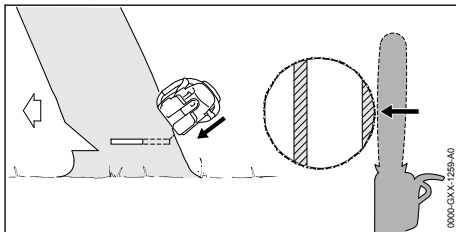


- ▶ Dar o grito de alerta.
 - ▶ Cortar a faixa retentora pelo lado externo, inclinado para cima, com os braços estendidos.
- A árvore cai.


13.6.10 Corte de árvores inclinadas com troncos grossos

Uma árvore inclinada é cortada com um corte de abate com faixa retentora. Este corte deve ser realizado, quando o diâmetro do tronco é maior que o comprimento de corte do sabre.

- ▶ Dar o grito de alerta.

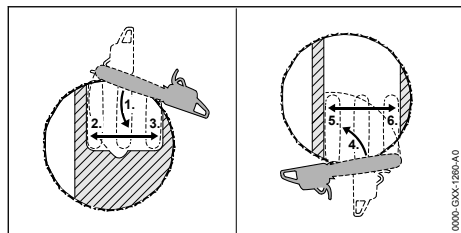

- ▶ Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate atrás da faixa retentora e utilizá-lo como ponto de apoio.
- ▶ Introduzir a motosserra na horizontal no corte de abate e procurar atingir a maior área possível.
- ▶ Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- ▶ Fazer o corte de abate até a faixa retentora.
- ▶ Alterar para o lado oposto do tronco.
- ▶ Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate atrás do filete de ruptura e utilizá-lo como ponto de apoio.
- ▶ Introduzir a motosserra na horizontal no corte de abate e procurar atingir a maior área possível.
- ▶ Fazer o corte de abate até o filete de ruptura.
- ▶ Fazer o corte de abate até a faixa retentora.

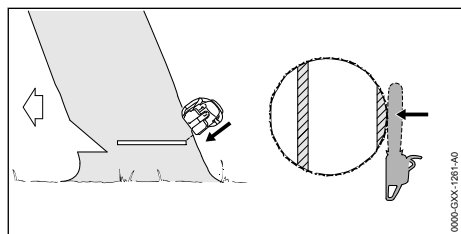

- ▶ Dar o grito de alerta.
 - ▶ Cortar a faixa retentora pelo lado externo, inclinado para cima, com os braços estendidos.
- A árvore cai.

14 Após o trabalho

14.1 Após o trabalho

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Se a motosserra estiver molhada: deixar a motosserra secar.
- ▶ Se a bateria estiver molhada ou úmida: deixar a bateria secar, 21.6.
- ▶ Limpar a motosserra.
- ▶ Limpar o sabre e a corrente.
- ▶ Soltar as porcas na tampa do pinhão da corrente.

- ▶ Girar o parafuso tensor 2 voltas em sentido anti-horário.
A corrente está livre de tensões.
- ▶ Apertar as porcas.
- ▶ Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja completamente coberto.
- ▶ Limpar a bateria.

15 Transporte

15.1 Transportar a máquina

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja completamente coberto.

Conduzir a motosserra

- ▶ Segurar a motosserra com a mão direita no cabo do punho, direcionando o sabre para trás.

Transportar a motosserra em um veículo

- ▶ Fixar a motosserra, de modo que ela não possa cair ou se deslocar.

15.2 Transportar a bateria

- ▶ Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.
- ▶ Certificar-se de que a bateria está em perfeitas condições de segurança.
- ▶ Embalar a bateria de forma que ela não possa se deslocar dentro da embalagem.
- ▶ Fixar a embalagem para que ela não possa se movimentar.

A bateria atende às exigências para o transporte de mercadorias perigosas. A bateria está classificada como UN 3480 (baterias de íons de lítio) e foi testada conforme Manual UN de Ensaio e Critérios, Parte III, subitem 38.3.

Os regulamentos de transporte estão disponíveis em www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Armazenagem

16.1 Guardar a motosserra

- ▶ Desligar a motosserra, acionar o freio da corrente e tirar a bateria.
- ▶ Empurrar a proteção da corrente sobre o sabre, até que todo o sabre esteja completamente coberto.

- ▶ Guardar a motosserra, de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - A motosserra não pode cair nem se deslocar.
 - A motosserra está fora do alcance de crianças.
 - A motosserra está limpa e seca.
- ▶ Se a motosserra ficar guardada por mais de 30 dias: desmontar o sabre e a corrente.

16.2 Guardar a bateria

A STIHL recomenda guardar a bateria com uma carga entre 40 % e 60 % (2 LEDs verdes acesos).

- ▶ Guardar a bateria, de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - A bateria está fora do alcance de crianças.
 - A bateria está limpa e seca.
 - A bateria está em um ambiente fechado.
 - A bateria está separada da motosserra.
- Se a bateria for armazenada no carregador: retirar o plugue da tomada e armazenar a bateria com carga entre 40% e 60% (2 LEDs verdes acesos).
- A bateria não foi guardada em um ambiente com temperaturas fora dos limites recomendados,  21.5.

AVISO

- Se a bateria não for guardada conforme descrito neste manual de instruções de serviços, ela pode ficar totalmente descarregada e apresentar danos irreparáveis.
 - ▶ Carregar uma bateria descarregada antes de guardá-la. A STIHL recomenda guardar a bateria com uma carga entre 40% e 60% (2 LEDs verdes acesos).
 - ▶ Guardar a bateria separadamente da motosserra.

17 Limpeza


17.1 Limpar a motosserra

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Limpar a motosserra com um pano úmido ou com removedor de resina.
- ▶ Limpar as fendas de ventilação com um pincel.
- ▶ Desmontar a tampa do pinhão da corrente.
- ▶ Limpar a área ao redor do pinhão da corrente com um pano úmido ou com removedor de resina.

- ▶ Tirar corpos estranhos do compartimento da bateria e limpar o compartimento com um pano úmido.
- ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria com um pincel ou com uma escova macia.
- ▶ Montar a tampa do pinhão da corrente.

17.2 Limpar o sabre e a corrente


- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.
- ▶ Desmontar o sabre e a corrente.

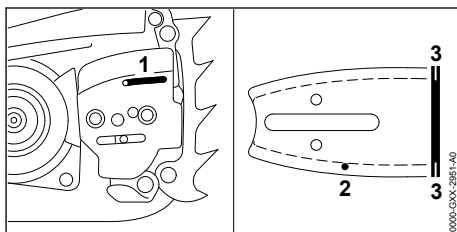

- ▶ Limpar o furo de entrada do óleo (1), o canal de saída do óleo (2) e a ranhura (3) com um pincel, com uma escova macia ou com removedor de resina da STIHL.
- ▶ Limpar a corrente com um pincel, com uma escova macia ou com removedor de resina.
- ▶ Montar o sabre e a corrente.

17.3 Limpar o filtro de ar de velo

- ▶ Desligar a motosserra, bloquear a corrente e tirar a bateria.

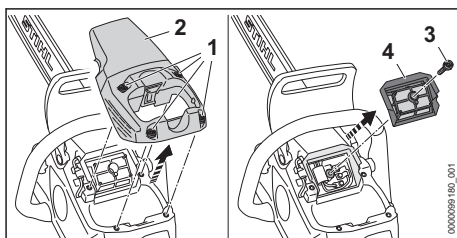

- ▶ Girar os parafusos (1) em sentido anti-horário, até que a cobertura (2) possa ser retirada.
- ▶ Tirar a cobertura (2).
- ▶ Girar o parafuso (3) em sentido anti-horário, até que o filtro de ar (4) possa ser retirado.
- ▶ Retirar o filtro de ar (4).
- ▶ Bater o filtro de ar (4).
- ▶ Se o filtro de ar (4) estiver danificado: substituir o filtro de ar (4).
- ▶ Soprar o filtro de ar (4) pelo lado limpo com ar comprimido.

**ATENÇÃO**

- Se os detergentes entrarem em contato com a pele ou com os olhos, eles podem causar irritação.
 - ▶ Observar o manual de instruções do detergente.
 - ▶ Evitar contato com os detergentes.
 - ▶ Em caso de contato com a pele: lavar a área de contato com bastante água e sabão.
 - ▶ Se ocorrer contato com os olhos: lavá-los, pelo menos, por 15 minutos com bastante água e procurar um médico.

- ▶ Pulverizar o lado externo e interno do filtro de ar (4) com o limpador especial STIHL ou com um agente de limpeza com um valor de pH superior a 12.
- ▶ Deixar o limpador especial STIHL ou agente de limpeza fazer efeito por 10 minutos.
- ▶ Enxaguar o lado limpo do filtro de ar (4) sob água corrente.
- ▶ Enxaguar o lado sujo do filtro de ar (4) sob água corrente.
- ▶ Deixar o filtro de ar (4) secar ao ar.
- ▶ Instalar o filtro de ar (4).
- ▶ Colocar o parafuso (3) e apertá-lo firmemente.
- ▶ Colocar a cobertura (2).
- ▶ Colocar os parafusos (1) e apertá-los firmemente.

17.4 Limpar a bateria

- ▶ Limpar a bateria com um pano úmido.

18 Manutenção**18.1 Intervalos de manutenção**

Os intervalos de manutenção dependem das condições ambientais e das condições de trabalho. A STIHL recomenda os seguintes intervalos de manutenção:

Freio da corrente

- ▶ Levar a motosserra para manutenção no freio da corrente, num Ponto de Vendas STIHL, nos seguintes intervalos de tempo:
 - Uso em tempo integral: trimestralmente
 - Uso em tempo parcial: semestralmente
 - Uso eventual: anualmente

Semanalmente

- ▶ Verificar o pinhão da corrente.
- ▶ Verificar e rebarbar o sabre.
- ▶ Verificar e afiar a corrente.

Mensalmente

- ▶ Levar a motosserra a um Ponto de Vendas STIHL para limpeza do tanque de óleo.

18.2 Retirar rebarbas do sabre

No canto externo do sabre podem se formar rebarbas.

- ▶ Retirar a rebarba com uma lima chata ou com um sabre direcional STIHL.
- ▶ Em caso de dúvidas: procurar uma Concessionária STIHL.

18.3 Afiar a corrente


É preciso muita prática para afiar adequadamente as correntes.

Limas STIHL, ferramentas de afiação STIHL, afiadores STIHL e a brochura "Afição de correntes STIHL" ajudam a afiar a corrente adequadamente. A brochura está disponível em www.stihl.com/sharpening-brochure.


A STIHL recomenda que as correntes sejam afiadas em um Ponto de Vendas STIHL.

**ATENÇÃO**

- Os dentes de corte da corrente são afiados. O usuário pode se cortar.
 - ▶ Usar luvas de proteção feitas com material resistente.

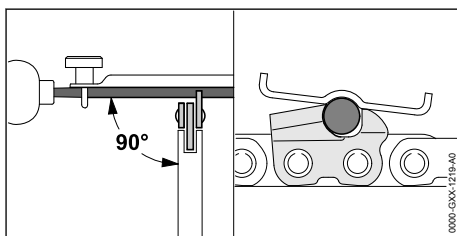

- ▶ Afiar cada dente de corte com uma lima redonda, de modo que as seguintes condições sejam atendidas:
 - A lima redonda corresponde ao passo da corrente.
 - A lima redonda é conduzida de dentro para fora.
 - A lima redonda é conduzida perpendicularmente ao sabre.
 - O ângulo de afiação de 30° é mantido.

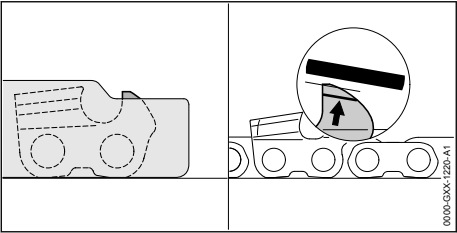

- ▶ Limar o limitador de profundidade com uma lima chata, de modo que fique alinhado com o calibrador de correntes STIHL e paralelo às marcas de desgaste. O calibrador de corren-

tes STIHL deve corresponder ao passo da corrente.

- ▶ Em caso de dúvidas: consultar um Ponto de Vendas STIHL.

19 Consertos

19.1 Consertar a motosserra e a bateria

- O usuário não pode consertar a motosserra, o sabre, a corrente e a bateria por conta própria.
- ▶ Se a motosserra, o sabre ou a corrente estiverem danificados: não utilizar a motosserra, o sabre ou a corrente e procurar uma Concessionária STIHL.
 - ▶ Se a bateria estiver com defeito ou danificada: substituir a bateria.

20 Solucionar distúrbios

20.1 Solucionar distúrbios na motosserra ou na bateria

Falha	LEDs na bateria	Causa	Solução
A motosserra não liga quando é acionada.	1 LED verde piscando.	A carga da bateria está muito baixa.	▶ Carregar a bateria completamente, conforme descrito no manual de instruções de serviços dos carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4, 500, 501.
	1 LED vermelho aceso.	A bateria está muito quente ou muito fria.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Deixar a bateria esfriar ou aquecer.
	3 LEDs vermelhos piscando.	Existe um distúrbio na motosserra.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria. ▶ Inserir a bateria. ▶ Soltar o freio da corrente. ▶ Ligar a motosserra. ▶ Se 3 LEDs vermelhos continuarem piscando: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
	3 LEDs vermelhos acesos.	A motosserra está muito quente.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Deixar a motosserra esfriar.
	4 LEDs vermelhos piscando.	Existe uma avaria na bateria.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria e colocá-la novamente. ▶ Soltar o freio da corrente. ▶ Ligar a motosserra. ▶ Se 4 LEDs vermelhos continuarem piscando: não usar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
		A conexão elétrica entre a motosserra e a bateria foi interrompida.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria. ▶ Inserir a bateria.
		A motosserra ou a bateria estão úmidas.	▶ Deixar a motosserra ou a bateria secar,  21.6.

Falha	LEDs na bateria	Causa	Solução
O LED "TEMPERATURA" acende em vermelho.		A motosserra está muito quente.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Deixar a motosserra esfriar. ▶ Limpar o filtro de ar.
A motosserra desliga durante o trabalho.	3 LEDs vermelhos acesos.	A motosserra está muito quente.	▶ Acionar o freio da corrente e tirar a bateria. ▶ Deixar a motosserra esfriar.
		Existe uma falha elétrica.	▶ Acionar o freio da corrente, tirar a bateria e colocá-la novamente. ▶ Ligar a motosserra.
O período de trabalho da motosserra é muito curto.		A bateria não está totalmente carregada.	▶ Carregar a bateria completamente, conforme descrito no manual de instruções de serviços dos carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4, 500, 501.
		A vida útil da bateria foi excedida.	▶ Substituir a bateria.
Na área de corte, há formação de fumaça ou cheiro de queimado.		A corrente não está afiada corretamente.	▶ Afiar a corrente corretamente.
		Há pouco óleo adesivo de corrente no tanque de óleo.	▶ Abastecer o óleo lubrificante para correntes.
		A lubrificação da corrente está operando de forma ineficiente.	▶ Aumentar a vazão de óleo. ▶ Limpar o sabre e a corrente.
		A corrente está muito tensionada.	▶ Esticar a corrente corretamente.
		A motosserra não está sendo utilizada corretamente.	▶ Solicitar orientação sobre utilização correta e depois treinar.
LED "ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES" vermelho aceso.		Há pouco óleo adesivo de corrente no tanque de óleo.	▶ Abastecer o óleo lubrificante para correntes.
		Não há óleo lubrificante de corrente suficiente no sensor de óleo.	▶ Ajustar a vazão de óleo para vazão máxima. ▶ Ajustar o nível de potência para a potência máxima. ▶ Ligar a motosserra e deixar funcionando por cerca de 1 minuto. O LED "ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES" apaga. A bomba de óleo pode ser ajustada para o trabalho. ▶ Se o LED "ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES" vermelho continuar aceso: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
		O óleo lubrificante da corrente é inadequado, está sujo ou muito velho.	▶ Abastecer e usar óleo lubrificante para correntes novo e adequado,  8.3. ▶ Se o LED "ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES" vermelho continuar aceso: não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
LED "ÓLEO LUBRIFICANTE"		O sensor do óleo lubrificante para cor-	▶ Não utilizar a motosserra e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

Falha	LEDs na bateria	Causa	Solução
PARA CORRENTES" vermelho piscando.		rentes está com defeito.	
A bateria com  não pode ser encontrada com o aplicativo STIHL connected.		A interface de rádio Bluetooth® na bateria ou no dispositivo móvel está desativada.	► Ativar a interface de rádio Bluetooth® na bateria e no dispositivo móvel.
		A distância entre a bateria e o dispositivo móvel é muito grande.	► Diminuir a distância,  21.4. ► Se a bateria não puder ser encontrada com o aplicativo STIHL connected: entrar em contato com um Ponto de Vendas STIHL.

20.2 Suporte ao produto e assistência para utilização

Suporte ao produto e assistência para utilização estão disponíveis em um Ponto de Vendas STIHL.

Possibilidades de contato e mais informações podem ser encontradas em <https://support.stihl.com> ou www.stihl.com.

21 Dados técnicos

21.1 Motosserras STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Baterias permitidas: STIHL AP (exceto STIHL AP 100, AP 200, AP 300)
- Peso sem bateria, sabre e corrente: 4,5 kg
- Capacidade máxima do tanque de óleo: 310 cm³ (0,31 l)
- Grau de proteção: IPX4 (proteção contra respingos de água)

O tempo de funcionamento está indicado em www.stihl.com/battery-life.

21.2 Velocidade do pinhão da corrente e da corrente

Os seguintes pinhões da corrente podem ser utilizados:

- 8 dentes para .325"
- Velocidade máxima da corrente: 30 m/s

21.3 Profundidade mínima da ranhura dos sabres

A profundidade mínima da ranhura depende do passo do sabre.

- .325" P: 1,6 mm

21.4 Bateria STIHL AP

- Tecnologia da bateria: íons de lítio
- Tensão: 36 V
- Capacidade em Ah: ver plaqueta de identificação
- Teor de energia em Wh: ver plaqueta de identificação
- Peso em kg: ver placa de identificação
- Interface de rádio Bluetooth® (apenas para baterias com ):
 - Conexão de dados: Bluetooth® 5.1. O dispositivo móvel deve ser compatível com o Bluetooth® Low Energy 5.0 e suportar o Generic Access Profile (GAP).
 - Faixa de frequência: ISM-Band 2,4 GHz
 - Potência de transmissão máxima irradiada: 1 mW
 - Alcance do sinal: aproximadamente 10 metros. A intensidade do sinal depende das condições ambientais e do dispositivo móvel. O alcance pode variar amplamente, dependendo das condições externas, incluindo o dispositivo receptor utilizado. Dentro de espaços fechados e através de barreiras metálicas (por exemplo paredes, prateleiras, malas), a recepção pode ser significativamente reduzida.
 - Requisitos para o sistema operacional do dispositivo móvel: Android ou iOS (na versão atual ou superior)

A potência da bateria pode variar dependendo do produto a bateria usado.

21.5 Limites de temperatura



ATENÇÃO

- A bateria não está protegida contra todas as influências ambientais. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode pegar fogo ou explodir. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não carregar a bateria abaixo de - 20 °C ou acima de + 50 °C.
 - ▶ Não usar a motosserra ou a bateria abaixo de - 20°C ou acima de + 50°C.
 - ▶ Não guardar a motosserra ou a bateria abaixo de - 20 °C ou acima de + 70 °C.

21.6 Faixas de temperatura recomendadas

Observar as seguintes faixas de temperatura, para o desempenho ideal da motosserra e da bateria:

- Carga: + 5 °C até + 40 °C
- Utilização: - 10 °C até + 40 °C
- Armazenagem: - 20 °C até + 50 °C

Se a bateria for carregada, usada ou armazenada em ambientes com temperaturas fora das faixas recomendadas, o desempenho pode reduzir.

Se a bateria estiver molhada ou úmida, deixe-a secar por pelo menos 48 horas em temperaturas acima de 15°C e abaixo de 50°C, bem como abaixo de 70% de umidade. A umidade mais alta pode aumentar o tempo de secagem.

21.7 Valores de ruído e de vibração

O valor K para o nível de pressão sonora é 2 dB(A). O valor K para o nível de potência sonora é 2 dB(A). O valor K para a vibração é de 2 m/s².

A STIHL recomenda utilizar um protetor auricular.

- Nível de pressão sonora L_{pA} medido conforme EN 62841-4-1: 93 dB(A)
- Nível de potência sonora L_{wA} medido conforme EN 62841-4-1: 104 dB(A)
- Vibração a_{hv} medida conforme EN 62841-4-1:
 - cabo de manejo: 2,8 m/s²
 - cabo do punho: 2,6 m/s²

Os valores indicados para o nível de ruído e de vibração foram medidos de acordo com um processo de teste padronizado e podem ser comparados com os de equipamentos elétricos. Os valores de ruído e vibração efetivos podem se diferenciar dos valores indicados, dependendo do tipo de aplicação e do acessório utilizado. Os valores de ruído e vibração indicados podem ser usados para uma primeira avaliação da exposição ao ruído e vibração. A exposição efetiva ao ruído e vibração deve ser avaliada. Nessa estimativa, também podem ser considerados os tempos em que o equipamento elétrico está desligado e aquele em que o equipamento está ligado, mas funcionando sem carga.

Para mais informações sobre o cumprimento da Instrução Normativa sobre Vibrações 2002/44/, veja www.stihl.com/vib.

22 Combinações de sabres e correntes

22.1 Motosserras STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

Passo	Espessura do elo de tração/largura da ranhura	Comprimento	Sabre	Quantidade de dentes estrela reversora	Quantidade de elos de tração	Corrente
.325"	1,3 mm	35 cm	Rollomatic E / Light 04	10	60 67 74 81	23 RD3 Pro (modelo 3696) 23 RM Pro (modelo 3693) 23 RM3 Pro (modelo 3695) 23 RS Pro (modelo 3690)
		40 cm				
		45 cm				
		50 cm				
		40 cm	Duromatic E / Strong S	-	67	23 RS3 Pro (modelo 3694)

O comprimento de corte de um sabre depende da motosserra e da corrente utilizada. O comprimento de corte real de um sabre pode ser menor do que o comprimento especificado.

23 Peças de reposição e acessórios

23.1 Peças de reposição e acessórios

STIHL Estes símbolos identificam as peças de reposição e acessórios originais STIHL.

A STIHL recomenda utilizar peças de reposição originais STIHL e acessórios originais STIHL.

Peças de reposição e acessórios de outros fabricantes não podem ser avaliados pela STIHL em termos de confiabilidade, segurança e adequação, apesar da observação constante do mercado e a STIHL não pode garantir sua utilização.

As peças de reposição e os acessórios originais STIHL podem ser adquiridos em um Ponto de Vendas STIHL.

24 Descarte

24.1 Descartar a motosserra e a bateria

Informações sobre o descarte estão disponíveis na administração local ou nos Pontos de Vendas STIHL.

As baterias podem ser descartadas em um Ponto de Vendas STIHL.

O descarte inadequado pode ser prejudicial à saúde e poluir o meio ambiente.

- Encaminhar os produtos STIHL, incluindo a embalagem, para um ponto de coleta adequado para reciclagem, de acordo com os regulamentos locais.
- Não descartar junto com o lixo doméstico.

25 Declaração de conformidade da UE

25.1 Motosserras STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que a máquina

- Tipo: Motosserra a bateria
- Marca de fabricação: STIHL
- Modelo: MSA 300.0, identificação de série: MA02

- Modelo: MSA 300.0 C, identificação de série: MA02

corresponde às prescrições de aplicação das Diretivas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE e 2000/14/CE e que o produto foi desenvolvido e produzido em conformidade com a data aplicável para as versões válidas das seguintes normas: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 e EN 62841-4-1.

A verificação do modelo CE, conforme instrução normativa 2006/42/EG, Art. 12.3(b) foi realizada por: VDE Instituto de Teste e Certificação (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Alemanha

– Número de certificação: 40053950

Para a obtenção do nível de potência sonora medido e garantido, procedeu-se de acordo com a Diretiva 2000/14/CE, Anexo V.

MSA 300.0, MSA 300.0 C

– Nível de potência sonora medido: 107 dB(A)

– Nível de potência sonora garantido: 109 dB(A)

A documentação técnica se encontra no departamento de certificação de produtos da ANDREAS STIHL AG & Co.

O ano de construção, o país fabricante e o número da máquina são informados na motosserra.

Waiblingen, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p. p. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

26 Indicações gerais de segurança para ferramentas elétricas

26.1 Introdução

Este capítulo descreve novamente as instruções gerais de segurança, pré-formuladas na norma EN/IEC 62841 para as ferramentas elétricas de uso manual e acionadas a motor.

A STIHL deve reproduzir estes textos.

As instruções de segurança elétrica, descritas em "Segurança elétrica", para evitar choque elétrico não são aplicáveis aos produtos a bateria da STIHL.

**ATENÇÃO**

- **Observe todas as instruções de segurança, procedimentos documentados, ilustrações e dados técnicos fornecidos com este equipamento.** O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. **Guarde todas as instruções de segurança e procedimentos documentados para uso futuro.**

O termo „ferramenta elétrica“, utilizado nas instruções de segurança, refere-se às ferramentas elétricas acionadas pela rede (com cabo de rede) e às ferramentas elétricas a bateria (sem cabo de rede).

26.2 Segurança no local de trabalho

- a) **Mantenha seu local de trabalho limpo e bem iluminado.** Desordem ou área de trabalho mal iluminada podem causar acidentes.
- b) **Não trabalhe com as ferramentas elétricas em áreas com risco de explosão, onde há líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As ferramentas elétricas geram faíscas, que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- c) **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas do local de trabalho, durante o uso da ferramenta elétrica.** A distração pode fazer com que o operador perca o controle sobre a ferramenta elétrica.

26.3 Segurança elétrica

- a) **O plugue da ferramenta elétrica deve ser apropriado à tomada. O plugue não pode ser modificado de forma alguma. Não utilize adaptadores junto com ferramentas elétricas aterradas.** Plugues não modificados e tomadas apropriadas diminuem o risco de choque elétrico.
- b) **Evite contato do corpo com superfícies aterradas como canos, aquecedores, fogões e geladeiras.** Existe um risco maior de choque, causado pela corrente elétrica, quando seu corpo está ligado à terra.
- c) **Não deixe as ferramentas elétricas na chuva ou na umidade.** A infiltração de água na ferramenta elétrica aumenta o risco de um choque elétrico.
- d) **Não use o cabo elétrico para outros fins. Nunca use o cabo elétrico para transportar, puxar ou retirar o plugue da ferramenta elétrica. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis.**

Cabos elétricos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.

- e) **Quando trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize somente extensões elétricas, que também são apropriadas para o uso externo.** O uso de uma extensão elétrica apropriada para o uso externo diminui o risco de um choque elétrico.
- f) **Quando a operação da ferramenta elétrica em áreas úmidas não puder ser evitado, utilize um disjuntor de fuga.** O uso de um disjuntor de fuga diminui o risco de um choque elétrico.

26.4 Segurança de pessoas

- a) **Esteja atento, observe o que vai fazer e trabalhe racionalmente com uma ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica, se estiver cansado ou sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido no uso de uma ferramenta elétrica pode causar ferimentos graves.
- b) **Use equipamentos de proteção individual e também use sempre óculos de proteção.** O uso de equipamentos de proteção individual, como máscara de proteção contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou protetor auricular, conforme o tipo e utilização da ferramenta elétrica, diminui o risco de ferimentos.
- c) **Evite um acionamento involuntário. Assegure-se que a ferramenta elétrica esteja desligada, antes de conectá-la à rede elétrica ou à bateria, antes de levantá-la ou transportá-la.** Se o dedo estiver no interruptor durante o transporte da ferramenta elétrica ou se a ferramenta elétrica estiver ligada à rede elétrica, isto pode levar a acidentes.
- d) **Afaste ferramentas de ajuste ou chaves de fenda antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma ferramenta ou chave que estiver numa parte móvel da ferramenta elétrica pode causar ferimentos.
- e) **Evite uma posição anormal do corpo. Procure uma posição segura, para manter sempre o equilíbrio.** Com isso, a ferramenta elétrica pode ser melhor controlada em situações inesperadas.
- f) **Use vestimentas apropriadas. Não use roupas largas ou acessórios. Mantenha cabelos e roupas afastadas de peças móveis da máquina.** Roupas largas, joias ou cabelos

compridos podem se enroscar em peças móveis da máquina.

- g) **Quando equipamentos de aspiração e coleta de poeira puderem ser montados, assegure-se que eles estejam acoplados e sendo usados corretamente.** A utilização da aspiração de pó pode diminuir os efeitos nocivos causados pela poeira.
- h) **Não confie na falsa sensação de segurança e não subestime as regras de segurança para ferramentas elétricas, mesmo se você estiver familiarizado com a ferramenta elétrica, após uso frequente.** Ações descuidadas podem levar a ferimentos graves em milésimos de segundos.

26.5 Utilização e manuseio da ferramenta elétrica

- a) **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica apropriada para o serviço a ser executado.** Você trabalha melhor, e com mais segurança, utilizando a ferramenta elétrica adequada, conforme a potência indicada.
- b) **Não utilize nenhuma ferramenta elétrica, cujo interruptor esteja com defeito.** Uma ferramenta elétrica que não pode mais ser ligada e desligada é perigosa e deve ser consertada.
- c) **Tire o plugue da tomada e/ou remova a bateria antes de realizar ajustes no equipamento, substituir acessórios ou guardar a ferramenta elétrica.** Esta medida de segurança evitará o acionamento involuntário da ferramenta elétrica.
- d) **Guarde as ferramentas elétricas que não estão sendo utilizadas fora do alcance de crianças.** Não permita que nenhuma pessoa que não esteja familiarizada ou que não leu as instruções, utilize a ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas são perigosas, quando usadas por pessoas inexperientes.
- e) **Faça a manutenção das ferramentas elétricas e utilize-as com cuidado. Verifique se as partes móveis funcionam perfeitamente e não trancam, se não há peças quebradas ou danificadas, de forma que o funcionamento da ferramenta elétrica seja prejudicado. Mande ao conserto peças danificadas antes de usar a máquina.** Muitos acidentes ocorrem por manutenções da ferramenta elétrica mal realizadas.

- f) **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte com boa manutenção e bem afiadas trancam menos e são mais fáceis de conduzir.
- g) **Utilize ferramentas elétricas, acessórios, ferramentas de uso e semelhantes, conforme estas instruções. Considere as condições de trabalho e a atividade a ser executada.** O uso de ferramentas elétricas para fins não previstos pode levar a situações perigosas.
- h) **Mantenha os cabos e superfícies dos cabos secas, limpas e sem óleo e graxa.** Cabos e superfícies do cabo escorregadias não permitem o manuseio seguro e o controle da ferramenta em situações inesperadas.

26.6 Utilização e manuseio da ferramenta a bateria

- a) **Carregue as baterias somente nos carregadores recomendados pelo fabricante.** Se um carregador, apropriado para determinado tipo de baterias, for usado com outras baterias, existe perigo de incêndio.
- b) **Utilize somente as baterias apropriadas para as ferramentas elétricas.** O uso de outras baterias pode causar ferimentos e risco de incêndio.
- c) **Mantenha a bateria não utilizada afastada de grampos metálicos, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos, que poderiam causar um curto circuito nos contatos.** Um curto circuito entre os contatos da bateria pode causar queimaduras ou fogo.
- d) **No caso de utilização incorreta, pode haver vazamento de líquido da bateria. Evite contato com este líquido. Caso haja contato, lavar com água. Se este líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica.** O líquido que sai da bateria pode causar irritações ou queimaduras na pele.
- e) **Não utilize baterias danificadas ou alteradas.** As baterias danificadas ou modificadas podem ter comportamento imprevisível e resultar em incêndio, explosão ou causar ferimentos.
- f) **Não exponha a bateria a fogo ou altas temperaturas.** Fogo ou temperaturas superiores a 130 °C, podem causar uma explosão.
- g) **Siga todas as instruções para carregar a bateria e nunca carregue a bateria ou a ferramenta a bateria fora da faixa de temperatura especificada no manual de instruções.**

Fazer a carga de forma incorreta ou carregar a bateria fora da faixa de temperatura permitida pode destruir a bateria e aumentar o risco de incêndio.

26.7 Serviço de assistência técnica

- a) **Leve sua ferramenta elétrica para conserto somente em especialistas qualificados e com peças de reposição originais.** Com isso será garantida a segurança da ferramenta elétrica.
- b) **Nunca tente consertar baterias danificadas.** Qualquer manutenção na bateria deve ser realizada somente pelo fabricante ou por centros de serviços autorizados.

26.8 Instruções de segurança para motosserras

Informações gerais de segurança para motosserras

- a) **Mantenha todas as partes do corpo afastadas da corrente quando ela estiver funcionando. Certifique-se, antes de ligar a motosserra, que a corrente não esteja tocando em nada.** Um momento de descuido durante o trabalho com uma motosserra pode fazer com que a corrente atinja alguma parte do corpo ou da roupa.
- b) **Segure a motosserra sempre com a mão direita no cabo traseiro e mão esquerda no cabo dianteiro.** Segurar a motosserra na posição de trabalho inversa aumenta o risco de ferimentos e não deve ser utilizada.
- c) **Segure a motosserra somente nas superfícies isoladas do cabo, pois a corrente pode atingir cabos elétricos escondidos.** O contato da corrente com um cabo elétrico pode deixar peças metálicas da máquina sob tensão e causar um choque elétrico no operador.
- d) **Use óculos de proteção. Outros equipamentos de proteção individual para cabeça, mãos, pernas e pés também são recomendados.** Roupas de proteção adequadas diminuem o risco de ferimentos por objetos lançados ou pelo contato involuntário com a corrente.
- e) **Não utilize a motosserra em cima de uma árvore, uma escada, um telhado ou uma superfície instável.** Quando operado de tal forma, existe o risco de ferimentos.
- f) **Procure sempre uma posição firme e segura e utilize a motosserra somente quando esti-**

ver apoiado num local firme, seguro e plano. Superfícies escorregadias ou instáveis podem levar à perda de equilíbrio ou de controle sobre a motosserra.

- g) **Ao cortar um galho sob tensão, lembre-se que ele pode saltar para trás.** Quando a tensão das fibras é liberada, o galho tensionado pode atingir o operador e/ou ele pode perder o controle sobre a motosserra.
- h) **Tenha cuidado especial ao cortar matagal ou árvores novas.** O material fino pode se enroscar na corrente e bater no operador ou desequilibrá-lo.
- i) **Transporte a motosserra no cabo dianteiro, desligada e afastada do corpo. No transporte ou na armazenagem, sempre colocar a proteção da corrente.** O manuseio cuidadoso da motosserra diminui a probabilidade de um contato involuntário com a corrente.
- j) **Siga as instruções para lubrificação, tensionamento da corrente e troca de sabres e corrente.** Uma corrente mal tensionada ou mal lubrificada, pode aumentar o risco de ruptura ou rebote.
- k) **Cortar somente madeira. Não utilizar a motosserra para outros fins. Exemplo: não utilize a motosserra para cortar metal, plástico, muros ou materiais de construção, que não sejam de madeira.** A utilização da motosserra para trabalhos não apropriados, pode levar a situações perigosas.
- l) **Não tente cortar uma árvore até que você tenha uma compreensão de todos os riscos e como evitá-los.** Ao derrubar uma árvore, podem ocorrer ferimentos graves ao operador ou pessoas que se encontram na área de trabalho.
- m) **Siga todas as instruções ao retirar o material acumulado, armazenar ou fazer a manutenção da motosserra. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado e a bateria removida.** O funcionamento inesperado da motosserra durante a remoção de detritos ou durante a manutenção pode resultar em ferimentos graves.

26.9 Causas para um rebote e como evitá-lo

Um rebote pode ocorrer, quando a ponta do sabre encosta num objeto ou quando a madeira se curva e tranca a corrente no corte.

Ao encostar com a ponta do sabre num objeto, em alguns casos, pode haver uma reação inesperada e o sabre ser lançado para cima e em direção do operador.

Quando a corrente tranca no canto superior do sabre, este pode dar um rebote para trás, em direção ao operador.

Cada uma dessas situações pode levar à perda de controle da motosserra e causar ferimentos graves. Não confie somente nos dispositivos de segurança da motosserra. Como usuário de uma motosserra, você deve utilizar várias medidas de segurança, para trabalhar sem risco de acidentes e ferimentos.

O rebote é o resultado do uso incorreto ou inadequado da motosserra. Ele pode ser evitado, seguindo algumas medidas adequadas, conforme descrito a seguir:

- a) **Segure a motosserra com as duas mãos, envolvendo os cabos com os dedos e polegares. Mantenha seu corpo e braços numa posição, na qual você pode resistir às forças de rebote.** Quando medidas adequadas são encontradas, o operador consegue dominar as forças do rebote. Nunca soltar a motosserra.
- b) **Evite uma posição anormal do corpo e não corte acima da altura dos ombros.** Com isso evita-se o contato involuntário na ponta do sabre e o operador tem um controle melhor da motosserra, diante de situações inesperadas.
- c) **Utilize os sabres e correntes de reposição, indicados pelo fabricante.** Sabres e correntes de reposição errados podem levar à ruptura da corrente e/ou rebote.
- d) **Siga as instruções do fabricante para a afiação e manutenção da motosserra.** Limitadores de profundidade muito baixos aumentam a tendência de um rebote.

目次

1	ごあいさつ	35
2	はじめに	36
3	概要	36
4	安全に関する重要事項	38
5	チェーンソーの使用準備	45
6	バッテリーの充電、LED	46
7	起動と停止 Bluetooth® 無線通信インターフェース	46

8	チェーンソーの組み立て	47
9	チェンブレイキを掛ける/解除する	49
10	バッテリーの取り外しと取り付け	49
11	チェーンソーのオン/オフ切り替え	50
12	チェーンソーとバッテリーのテスト	50
13	チェーンソーの操作	52
14	作業後	56
15	運搬	56
16	保管	57
17	清掃	57
18	整備	58
19	修理	59
20	トラブルシューティング	59
21	技術仕様	61
22	バーとチェーンの組み合わせ	62
23	スベアパーツおよびアクセサリ	63
24	廃棄	63
25	EC 適合証明書	63
26	UKCA 適合宣言	64
27	アドレス	64
28	パワーツールの安全上の一般的警告事項	64

1 ごあいさつ

お客様各位

STIHL 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。弊社では、お客様のご要望を満たす高品質の製品を開発し、製造しております。弊社の製品は、極端な条件下においても高い信頼性が発揮されるよう設計されております。

STIHL 社は上質なサービスでも定評があります。弊社販売店は、お客様にご満足いただける助言や商品説明だけでなく、広範なサービスサポートも提供しております。

STIHL 社は天然資源を持続可能かつ責任ある方法で利用することに尽力しており、この方針を明示しています。本取扱説明書は、製品の長きに渡る耐用年数において、お客様が STIHL 製品を安全かつ環境に優しい方法で使用するのに役立つよう考えられています。

弊社をご愛顧いただきまして有難うございます。今後とも STIHL 製品をご愛用いただきますようお願い申し上げます。



Dr. Nikolas Stihl

重要！初めて使用する前に取扱説明書をお読みください。取扱説明書は、必要なときに参照できるように安全な場所に保管してください。

本取扱説明書は、
紙またはデジタル
媒体で提供可能
です。

2 はじめに

2.1 適用文書

現地の安全規則が適用されます。

▶ 本使用説明書に加えて、以下の文書も読み、理解し、保管してください：

- バッテリー STIHL AP 安全上の注意事項
- 充電器 STIHL AL 101、301、301-4、500、501 の取扱説明書
- STIHL バッテリーとバッテリー内蔵型製品の安全上の注意事項：www.stihl.com/safety-data-sheets

STIHL コネクテッド、互換性のある製品とよくある質問に関する詳細情報については、www.connect.stihl.com をご覧になるか、STIHL サービス店にお尋ねください。

Bluetooth®文字商標および図形商標（ロゴ）は、Bluetooth SIG, Inc の登録商標かつ所有物です。STIHL によるこの文字商標・図形商標の使用は、どの場合でもライセンスのもとで行われています。

Ⓒマークが付いたバッテリーには、Bluetooth®無線通信インターフェースが備わっています。各地での使用上の制限（航空機や病院内など）を遵守する必要があります。

2.2 本文中の警告通知

⚠ 危険

- この通知は、重傷または致命的な傷害をもたらすリスクを意味します。
 - ▶ 重傷または致命的な傷害は、記載された予防措置を取ることによって回避することができます。

⚠ 警告

- この通知は、重傷または致命的な傷害をもたらす**おそれがある**リスクを意味します。
 - ▶ 重傷または致命的な傷害は、記載された予防措置を取ることによって回避することができます。

注記

- この通知は、器物損壊等をもたらす**おそれがある**リスクを意味します。
 - ▶ 器物損壊等は、記載された予防措置を取ることによって回避することができます。


2.3 本文中の記号



この記号は、本取扱説明書の章を示します。

3 概要

3.1 チェンソーとバッテリー

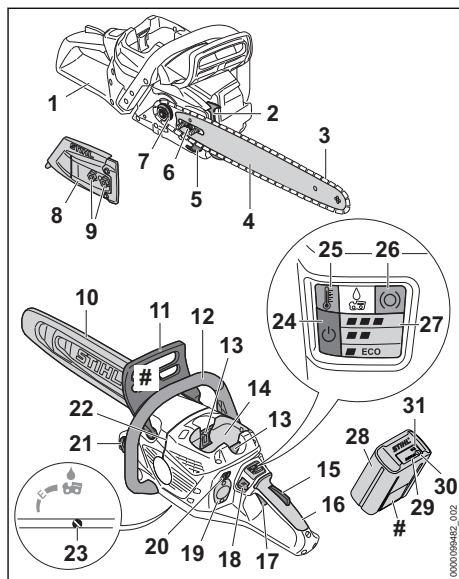

1 後ハンドガード

後ハンドガードは、外れたか、破断したソーチェンが右手に接触するのを防ぎます。

2 バンパースパイク

バンパースパイクによって、作業中にソーチェンを木材に安定して接触させることができます。

3 ソーチェン

ソーチェンは木材を切断します。

4 ガイドバー

ガイドバーに沿ってソーチェンが伸びています。

5 チェンキャッチャー

チェンキャッチャーは外れたか破断したソーチェンを受け止めます。

6 テンショニングスクリュー

テンショニングスクリューは、チェーンの張りを調整するためのものです。

7 チェンスプロケット

チェンスプロケットはソーチェンを駆動させる歯車です。

8 チェンスプロケットカバー

チェンスプロケットカバーはチェンスプロケットを覆い、ガイドバーをチェーンソーに固定します。

9 ナット

ナットは、チェンスプロケットカバーをチェーンソーに固定します。

10 チェンガード

チェンガードは使用者をソーチェンとの接触から保護します。

11 前ハンドガード

前ハンドガードはソーチェンが左手に接触するのを防ぎ、チェンブレイキを掛ける際に役立ち、キックバック状況下でチェンブレイキを自動的に作動させます。

12 ハンドルバー

ハンドルバーは、チェンソーを操作し、持ち運ぶために使用します。

13 ロッキングレバー

ロッキングレバーを使用して、バッテリーをバッテリーコンパートメントの中に保持します。

14 バッテリーコンパートメント

バッテリーコンパートメントにバッテリーを挿入します。

15 トリガーロックアウト

トリガーロックアウトを使用して、トリガーのロックを解除します。

16 コントロールハンドル

コントロールハンドルは、チェンソーを操作し、持ち運ぶために使用します。

17 トリガー

トリガーを使用して、チェンソーのスイッチをオン・オフにします。

18 ロック解除ボタン

ロック解除ボタンはチェンソーの電源を入れるために使用します。

19 カバー²

カバーはスマートコネクター 2 A の代替品として機能します。

20 プッシュボタン

プッシュボタンを使用して、パワーレベルを設定します。

21 オイルタンクキャップ

オイルタンクキャップを使用してオイルタンクに蓋をします。

22 伐倒用照準

伐倒方向は伐倒用照準で制御することができます。

23 オイルポンプ調整スクリュー

オイルポンプ調整スクリューは、ソーチェン粘着オイルの流量調整のために使用されます。

24 「ステータス」 LED

LED はチェンソーの状態を表示します。

25 「温度」 LED

LED はチェンソーの温度が高すぎるかどうかを表示します。

26 「チェンブレイキ」 LED

LED はチェンブレイキが掛かっているかどうかを表示します。

27 「パワーレベル」 LED

LED は設定されたパワーレベルを表示します。

28 バッテリー

チェンソーにはバッテリーから電力が供給されます。

29 LED

LED はバッテリーの充電状態と障害を表示します。

30 プッシュボタン


プッシュボタンを押すと、バッテリーの LED が有効になります。Bluetooth®無線インターフェース (装備されている場合) がオン・オフになります。

31 LED 「BLUETOOTH®」 (Bluetoothマークが付いたバッテリーの場合のみ)

LED は Bluetooth®無線インターフェースのオン・オフを表示します。

マシン番号が記載された出カラベル**3.2 装備の特徴**

チェンソーには市場に応じて以下のような装備の特徴があります：

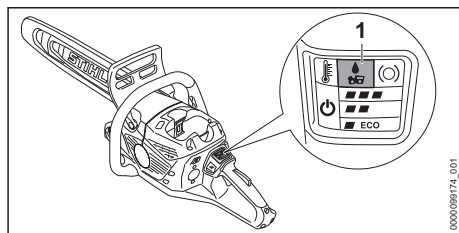

² カバーはエンジンハウジングの一部です。カバーの取外しは、スマートコネクター 2 A の取付けのためだけに行い、後に再び取り付けることができるように大切に保管してください。チェンソーは、必ずカバーまたはスマートコネクター 2 A を装着して使用してください。

1 「ソーチン粘着オイル」LED

LED はソーチン粘着オイルが吐出されていないことを示しています。

3.3 記号

この記号はチェンソーおよびバッテリーで見受けられ、その意味は以下の通りです：

 この記号は、ソーチンの回転方向を示しています。

 この方向に回転させると、ソーチンの張りが増します。

 この記号は、ソーチン粘着オイルのオイルタンクを示しています。

 この記号は、オイルポンプ調整スクリューとソーチン粘着オイル流量を示しています。

 この方向に動かすとチェンブレイクが掛かるが、または解除されます。

 この記号は、ロック解除ボタンを示しています。

 プッシュボタンを押し、出力レベルを設定します。

 STIHL 専用クリーナーまたは洗剤でエアフィルターを洗浄し、水で洗い流します。

 1つの LED が赤色に点灯する。バッテリーの温度が高すぎるか低すぎます。

 4つの LED が赤色で点滅する。バッテリー内に故障があります。

 使用が許可されているガイドバー長さです。

 指令 2000/14/EC に準拠した音響パワーレベル保証値。単位 dB(A)。製品の騒音が比較可能になります。

 このバッテリーは、STIHL 充電器を使用して充電します。使用できる充電器については、本安全上の指示に記載されています。

 バッテリーに Bluetooth®無線通信インターフェースが備わっており、STIHL コネクテッドアプリと接続することができます。

 シンボルマークの隣には、電池メーカーの仕様によるバッテリーのエネルギー容量が記載されています。使用時に利用できるエネルギー含有量はそれより小さくなっています。

 製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

4 安全に関する重要事項

4.1 警告マーク

警告マークはチェンソーまたはバッテリーで見受けられ、その意味は以下の通りです：



安全上の指示とその対策を遵守してください。



取扱説明書を読み、内容を理解し、保管してください。



保護メガネ、聴力保護具と保護ヘルメットを着用してください。



チェンソーは両手でしっかり保持してください。



キックバックに関する安全上の指示とその対策を遵守してください。



作業中断中、運搬中、保管中、メンテナンス・修理中はバッテリーを取り出してください。



バッテリーを熱や火から保護してください。



バッテリーを液体に浸さないようにしてください。

4.2 正しい使用方法

チェンソー STIHL MSA 300.0 または MSA 300.0 C は、木材の切断、枝払い、細いものから中太の樹木の伐倒や樹木の手入れを家に近いところで行うためのものです。

チェンソーは雨天時にも使用することができます。

チェンソーには、バッテリー STIHL AP から電力が供給されます。

安全な高所作業台の上で作業しなければならないときは、必ずバッテリー STIHL AP をチェンソーに直接取り付け使用してください。

 マークが付いたバッテリーでは、STIHL コネクテッドアプリと組み合わせて、Bluetooth®テクノロジーに基づいてバッテリーに関する情報をパーソナライズして転送することができます。

▲ 警告

- STIHL がチェーンソー用に許可していないバッテリーを使用すると、火災や爆発に至る可能性があります。人員が重傷または致命傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ チェンソーはバッテリー STIHL AP と共に使用してください。
- チェンソーまたはバッテリーを正しく使用しないと、人員が重傷または致命傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ チェンソーは、この取扱説明書の記載通りに使用してください。
 - ▶ バッテリーは、本取扱説明書、バッテリー STIHL AR の取扱説明書、STIHL コネクテッドアプリそして www.connect.stihl.com に記載されている通りに使用してください。

4.3 作業者

▲ 警告

- 適切な研修または指導を受けていない使用者は、チェーンソーとバッテリーの使用に伴う危険を認識/認知できません。使用者または他の人員が重傷または致命傷を負うおそれがあります。



- ▶ 製品をお使いになる際は、取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解ください。また本書は必ず保管してください。

- ▶ このチェーンソーまたはバッテリーを譲渡する場合：必ず本取扱説明書を一緒に手渡してください。
- ▶ 使用者が以下の必要条件を満たしていることを確認してください：
 - 使用者は十分な休息をとっている。
 - 使用者は、チェーンソーとバッテリーを操作するために適切な身体的かつ精神的な状態である必要があります。使用者の身体的、感覚的、または精神的機能が制限されている場合、その使用者は、責任者の監督の下で、または責任者による指導どおりのみ作業することができます。
 - 使用者は、チェーンソーとバッテリーの使用に伴う危険を認識し、認知することができる。
 - 使用者は法定年齢に達しているか、国の規則や規制に従った監督下での職業訓練を受けていなければなりません。
 - 使用者は、初めてチェーンソーを使用する前に、STIHL サービス店、またはその他の経験豊富な使用者から指導を受けている。
 - 使用者はアルコールまたは薬物の影響を受けてはなりません。

- ▶ チェンソーの使用が初めての場合：木挽き台や他の土台の上で丸太を鋸断する練習をしてください。
- ▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

4.4 衣服と装備

▲ 警告

- 長髪は、作業中にチェーンソーに引き込まれるおそれがあります。それにより重傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 長髪は結び、肩よりも高い位置でまとめてください。
- 作業中は、物体が高速で飛散することがあります。それにより負傷するおそれがあります。



- ▶ 確実にフィットする保護メガネを着用してください。欧州基準 EN 166 または日本の基準に従って試験され、ラベルが付けられている適切な保護メガネが販売されています。

- ▶ STIHL 社は、フェイスマスクの着用をお勧めしています。
- ▶ 身体に合った長袖の上着を着用してください。
- 操作中は騒音が発生します。騒音は聴力障害の原因になるおそれがあります。
- 
 - ▶ イヤープロテクターを着用してください。
- 落下物で頭部を負傷するおそれがあります。
- 
 - ▶ 作業中に物が落下する危険が高いときは、ヘルメットを着用してください。
- 作業中は、粉塵が巻き上げられることがあります：巻き上げられた粉塵は気道を傷付け、アレルギー反応を引き起こすおそれがあります。
 - ▶ 粉塵が巻き上げられたり、周囲を漂ったりしている場合は、防塵マスクを着用してください。
- 不適切な衣服は木々、茂み、またはチェーンソーに絡まるおそれがあります。適切な衣服を着用しないと、重傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 体にぴったりフィットする衣服を着用してください。
 - ▶ スカーフや装身具は外してください。
- 作業中、使用者は回転するソーチェンに接触することがあります。それにより重傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 切断保護機能のある長ズボンを着用してください。
- 作業中、使用者は木材で負傷するおそれがあります。清掃中または整備中にソーチェンに接触するおそれがあります。それにより負傷するおそれがあります。

- ▶ 耐切創手袋を着用してください。
- 不適切な履物を履くと、滑るおそれがあります。回転するソーチェーンに接触すると、切り傷を負うおそれがあります。それにより負傷するおそれがあります。
- ▶ 切断保護機能付きのチェンソーブーツを着用してください。

4.5 作業エリアおよび周辺環境

4.5.1 チェンソー

▲ 警告

- 見物人、子ども、動物は、チェンソーまたは飛散物の危険を認識していません。無知な見物人、子ども、動物は重傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。
- ▶ 作業エリアに見物人、子ども、動物を近づけないでください。
- ▶ チェンソーを無人のまま放置しないでください。
- ▶ 子どもがチェンソーで遊ばないように注意してください。
- チェンソーの電気部品から火花が発生することがあります。引火または爆発が起きやすい環境下では、火花によって火災や爆発が生じるおそれがあります。それにより重傷または致命傷を負ったり、器物が損壊したりすることがあります。
- ▶ 引火または爆発が起きやすい環境下では、作業を行わないでください。

4.5.2 バッテリー

▲ 警告

- 関係者以外、子供および動物は、バッテリーの危険性について認識することも判断することもできません。関係者以外、子供および動物が重傷を負う可能性があります。
- ▶ 関係者以外、子供および動物が近づかないようにしてください。
- ▶ バッテリーを誰もいないところに放置しないでください。
- ▶ 子供がバッテリーで遊ばないように安全を確保してください。
- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。バッテリーが特定の環境要因にさらされると、バッテリーが発火・爆発したり、修理不能な損傷を受けたりするおそれがあります。それにより、重傷を負ったり物的損害につながったりする可能性があります。



- ▶ バッテリーを熱や火から保護してください。
- ▶ バッテリーを火の中に投げ込まないでください。

- ▶ バッテリーは、規定の温度範囲を超える環境下で充電、使用および保管しないようにしてください、21.5。



- ▶ バッテリーを液体に浸さないようにしてください。

- ▶ バッテリーを小さな金属部品に近づけないでください。
- ▶ バッテリーを高圧にさらさないでください。
- ▶ バッテリーをマイクロ波にさらさないでください。
- ▶ バッテリーを化学物質や塩分から保護してください。

4.6 安全に関する条件

4.6.1 チェンソー

チェンソーは、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：

- チェンソーが損傷していない。
- チェンソーが掃除されている。
- チェンキャッチャーが損傷していない。
- チェンブレイキが正常に作動する。
- 操作部が正常に作動し、改造されていない。
- チェンの潤滑が正常に行われている。
- チェンスプロケットの摩耗の深さが 0.5 mm 未満。
- 本書内で推奨されているガイドバーとソーチェーンの組み合わせが装着されている。
- ガイドバーとソーチェーンが適切に装着されている。
- ソーチェーンの張りが適正になっている。
- 本チェンソーモデル用に設計された STIHL 純正アクセサリだけが取り付けられている。
- アクセサリが適切に取り付けられている。
- オイルタンクが密閉されている。

▲ 警告

- 安全な状態にない場合、部品が正常に作動しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
- ▶ チェンソーは必ず損傷のない状態で使用してください。
- ▶ チェンソーが汚れた場合、チェンソーを掃除してください。
- ▶ チェンキャッチャーは必ず損傷のない状態で使用してください。
- ▶ チェンソーは絶対に改造しないでください。例外：本書内で推奨されているガイドバーとソーチェーンの組み合わせの装着。
- ▶ 操作部が正常に作動しない場合、チェンソーを使用しないでください。

- ▶ 必ず本チェーンソーモデル用に設計された STIHL 純正アクセサリーを装着してください。
- ▶ ガイドバーとソーチェンは本取扱説明書に従って取り付けてください。
- ▶ アクセサリーは、本取扱説明書またはアクセサリーに付属する取扱説明書に従って装着してください。
- ▶ 絶対にチェーンソーの開口部に物を差し込まないでください。
- ▶ オイルタンクキャップを開めてください。
- ▶ 摩耗するか、損傷したラベルは交換してください。
- ▶ ご不明な点は、STIHL サービス店へお問い合わせください。

4.6.2 ガイドバー

ガイドバーは、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：

- ガイドバーが損傷していない。
- ガイドバーが変形していない。
- 溝の最小深さが維持されている。■ 21.3
- バーレールからバリが取り除かれている。
- バールの溝が狭められたり、広がったりしていない。

▲ 警告

- ガイドバーが安全な状態にないときは、ソーチェンは適切に支持されず、正常に導かれなくなります。回転するソーチェンがガイドバーから飛び出すおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ ガイドバーは必ず損傷のない状態で使用してください。
 - ▶ 溝の深さが最小深さ以下の場合：新品ガイドバーを取り付けてください。
 - ▶ 毎週、ガイドバーからバリを取り除いてください。
 - ▶ ご不明な点があれば：最寄りの STIHL サービス店にご連絡ください。

4.6.3 ソーチェン

ソーチェンは、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：

- チェンが損傷していない。
- チェンが適切に目立てされている。
- カッターのサービスマークがまだ見えている。

▲ 警告

- 部品が安全要件を満たしていない場合は、正常に作動しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ ソーチェンは必ず損傷のない状態で使用してください。
 - ▶ チェンを適切に目立てしてください。

- ▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

4.6.4 バッテリー

バッテリーは、以下の条件が満たされている場合に安全な状態となります：

- バッテリーが損傷していない。
- バッテリーが清潔かつ乾燥した状態にあること。
- バッテリーが正常に機能し、改造されていない。

▲ 警告

- 安全な状態ではない場合、バッテリーが安全に機能しなくなる可能性があります。重傷を負う可能性があります。
 - ▶ 損傷がなく、正常に機能するバッテリーを使用して作業してください。
 - ▶ 損傷または故障しているバッテリーは充電しないでください。
 - ▶ バッテリーが汚れている場合：バッテリーを清掃してください。
 - ▶ バッテリーが濡れているか湿っている場合：バッテリーを乾かしてください、■ 21.6。
 - ▶ バッテリーを改造しないでください。
 - ▶ バッテリーの開口部に物を差し込まないでください。
 - ▶ バッテリーの電気接点を金属製品と接続すること、ならびに短絡することは控えてください。
 - ▶ バッテリーを開けないでください。
 - ▶ 摩耗や損傷のあるラベルは交換してください。
- 損傷したバッテリーから液体が漏れることがあります。この液体が皮膚や目に触れると、皮膚や目が炎症を起こす可能性があります。
 - ▶ 液体に触れないようにしてください。
 - ▶ 皮膚に触れてしまった場合：大量の石鹸と水で接触した皮膚部分を洗い流してください。
 - ▶ 目に触れてしまった場合：大量の水で 15 分以上洗眼し、医師の診察を受けてください。
- 損傷や欠陥のあるバッテリーは、異臭を放ったり、煙が出たり、燃えたりすることがあります。人員が重傷または致命傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ バッテリーから異臭がする、または煙が出ている場合：バッテリーの使用を中断し、可燃物から遠ざけてください。
 - ▶ バッテリーが燃えている場合：消火器または水を使用して、バッテリーの消火を試みてください。

4.7 操作

4.7.1 鋸断


▲ 警告

- 作業エリア外の声が届く範囲に別の作業者がいなければ、緊急時に救助することはできません。
 - ▶ 作業エリア外にいる人に、声が届くことを確認してください。
- 特定の状況下では、使用者が作業に集中できなくなる場合があります。使用者がチェーンソーの制御を失い、つまづいたり転倒したりして重傷を負う可能性があります。
 - ▶ 冷静かと思慮深く作業してください。
 - ▶ 明るさや視界が悪い場合：チェーンソーを使って作業しないようにしてください。
 - ▶ チェーンソーは一人で操作してください。
 - ▶ 肩の高さより上にあるものを切断しないでください。
 - ▶ 障害物に注意してください。
 - ▶ 地面に立って作業し、バランスを保ってください。高所で作業しなければならない場合、およびチェーンソーを接続ケーブル付きの電源と共に使用する場合：リフトバケットを使用してください。
 - ▶ 疲労を感じた場合：作業を中断して休憩してください。
- 回転中のソーチェンは、使用者を傷つけてしまう可能性があります。これによって使用者が重傷を負う恐れがあります。
 - ▶ 回転中のソーチェンには触れないでください。
 - ▶ ソーチェンが物体によって動かなくなった場合：チェーンソーのスイッチをオフにし、チェンブレイキを掛けてバッテリーを取り外してください。まずこれを行ってから、障害物を取り除きます。
- 回転中のソーチェンは温まって膨張します。ソーチェンの潤滑や張り具合が十分でないと、ソーチェンがガイドバーから外れて飛び出したり破断したりする可能性があります。人が重傷を負ったり、物的損害が発生したりする可能性があります。
 - ▶ ソーチェン粘着オイルを使用してください。
 - ▶ 作業中はオイルタンクの液面を定期的に点検してください。チェンオイルを使い切る前に：チェンオイルを給油してください。
 - ▶ 作業中はソーチェンの張り具合を定期的に点検してください。ソーチェンの張り具合が弱すぎる場合：ソーチェンを張ってください。
- 作業中にチェーンソーの挙動が変化したり異常を感じたりした場合、チェーンソーが安全な状態ではなくなっている可能性があります。人が

重傷を負ったり、物的損害が発生したりする可能性があります。

- ▶ 作業を終了し、バッテリーを取り出して、STIHL サービス店にお問い合わせください。
- 作業中は、チェーンソーが振動することがあります。
 - ▶ 手袋を着用してください。
 - ▶ 作業を中断して休憩してください。
 - ▶ 血行障害の兆候（レイノー症候群）が現れた場合：医師の診察を受けてください。
- 回転中のソーチェンが硬いものに当たると、火花が出ることがあります。可燃物がある環境では、火花が火災の原因となることがあります。重傷または致命傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ 可燃物がある環境では作業しないでください。
- トリガーを放してもソーチェンは短時間動き続けます。動作中のソーチェンは、人を傷つけてしまう可能性があります。重傷を負う可能性があります。
 - ▶ ソーチェンが止まるまでお待ちください。

▲ 警告

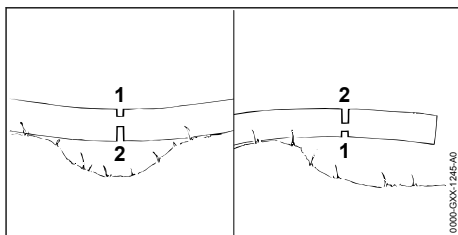

- 張力がかかっている木を切断する場合、ガイドバーが挟まって動かなくなる可能性があります。使用者がチェーンソーを制御できなくなり、重傷を負う可能性があります。
 - ▶ まず圧縮側（1）に負荷軽減カットを入れた後、張力側（2）で幹の方向にずらした位置を玉切りします。

▲ 危険

- 活線の近くで作業をする場合は、ソーチェンが誤って活線と接触し、ケーブルを損傷する可能性があります。使用者が重傷または致命傷を負う可能性があります。
 - ▶ 活線の近くでは作業しないようにしてください。

4.7.2 枝払い

▲ 警告

- 最初に倒木の下側で枝払いをすると、倒木は地上で枝によって支えられなくなります。切断作業中に倒木が動くおそれがあります。その

結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。

- ▶ 倒木下側の太い枝は、切り込んだ後にのみ落としてください。
- ▶ 枝払いの際は、幹の上に立たないでください。
- 枝払い中に枝が地面に落下することがあります。それにより転倒事故や落下事故が生じたり、重傷を負ったりするおそれがあります。
 - ▶ 樹木の根元から先端に向かって枝払いします。

4.7.3 伐倒

▲ 警告


- 経験のない使用者は、伐倒の危険を見極めることができません。重傷や致命傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。
 - ▶ 使用者は伐倒技術の関連知識を身に付け、伐倒作業の経験を積む必要があります。
 - ▶ ご不明な点は経験豊富なエキスパートに尋ね、適切な伐倒技術を見極めてください。
- 伐倒作業中に樹木や枝が見物人や物の上に落下することがあります。落下物が大きくなればなるほど、重傷や致命傷を負う危険が増します。物的損害につながるおそれがあります。
 - ▶ 木が倒れる場所が明確になるように伐倒方向を決めます。
 - ▶ 見物人、子供、動物は作業エリアから樹高の2.5倍の範囲内に入らせないでください。
 - ▶ 伐倒前に樹頭から折れた枝や枯れた枝を取り除いてください。
 - ▶ 樹頭から曲がった枝や枯れた枝を取り除くことができないときは、経験豊富なエキスパートに相談し、適切な伐倒技術を見極めてください。
 - ▶ 樹頭や周辺木の樹頭を観察し、落下する枝に近付かないでください。
- 樹木が倒れるときに、幹が裂けたり、作業者の方向に跳ね返ったりするおそれがあります。それにより重傷や致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 樹木後ろ側の斜め方向に退避路を決めてください。
 - ▶ 退避路を後退しながら倒れる樹木を観察します。
 - ▶ 斜面を後ろ向きに下らないでください。
- 作業エリアと退避路に障害物があると、作業者の妨げになることがあります。つまずいて倒れるおそれがあります。それにより重傷や致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 作業エリアと退避路から障害物をすべて取り除きます。
- つるや追いつるの切断が早すぎると、伐倒方向を制御できなくなるが、樹木が早期に倒れるこ

とがあります。重傷や致命傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。

- ▶ つるに切り込んだり、つるを切断したりしないでください。
- ▶ 追いつるの切断は最後に行います。
- ▶ 樹木が想定よりも早く倒れ始めた場合は、伐倒作業を中止し、退避路に沿って避難します。
- 回転するチェーンがバーノーズの上部 1/4 で硬い伐倒用クサビに接触し、急停止すると、キックバックが起こることがあります。重傷や致命傷を負う危険があります。
 - ▶ アルミニウム製またはプラスチック製の伐倒用クサビを使用してください。
- 樹木が地面まで完全に倒れなかった場合や別の樹木に引っかけた場合は、制御しながら作業を完了させることはできません。
 - ▶ 伐倒作業を中止し、ケーブルウィンチや適切な車両で樹木を地面に引き倒してください。

4.8 反発力

4.8.1 キックバック

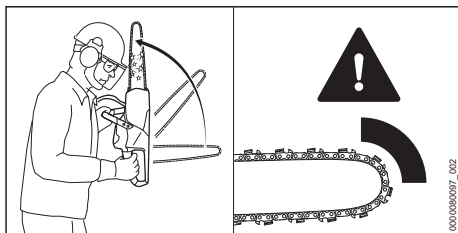


キックバックは、以下の理由で生じることがあります：

- － バーノーズ上部の回転するソーチェーンが硬いものに接触し、急ブレーキがかかる。
- － 回転するソーチェーンがバー先端部で挟まった。

チェンブレイキでキックバックの発生を防ぐことはできません。


▲ 警告

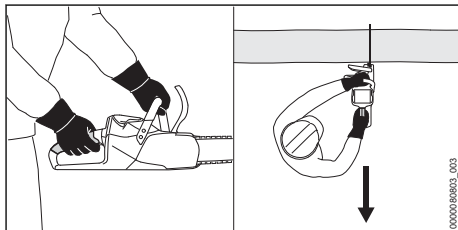

- キックバックが生じると、チェンソーが作業者の方向に跳ね上がることがあります。チェンソーの制御を失い、重傷または致命傷を負うおそれがあります。

- ▶ チェンソーを両手でしっかり保持します。
- ▶ 体を常にカッティングアタッチメントの面から離してください。
- ▶ 機械は本取扱説明書に従って操作してください。
- ▶ バーノーズの上部 1/4 部分を使用しないでください。
- ▶ 必ず適切に目立てをし、張り具合を調整をしたソーチェーンで鋸断します。
- ▶ キックバック低減ソーチェーンを使用してください。
- ▶ 先端部の径が小さいガイドバーを使用してください。
- ▶ 常にチェーンを最高速で作動させて鋸断してください。

4.8.2 プルイン

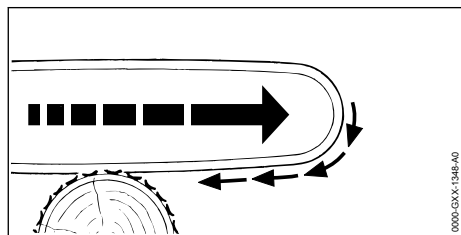


バーの下部を切断に使用すると、ソーが作業者から遠ざかる方向に引かれます。

▲ 警告

- 回転するチェンが硬い物体に当たったり、急に挟まれたりすると、チェンソーが作業者から遠ざかる方向に唐突に引っ張られることがあります。チェンソーの制御を失い、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ チェンソーを両手でしっかり保持します。
 - ▶ チェンソーは取扱説明書に従って操作してください。
 - ▶ ガイドバーは切り口の中でねじらないでください。
 - ▶ バンパースパイクを適切にかみ合わせます。
 - ▶ 常にチェーンを最高速で作動させて切断してください。

4.8.3 プッシュバック

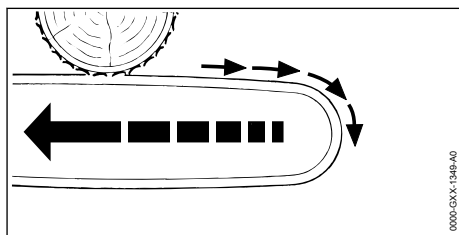

バーの上部を切断に使用すると、ソーが作業者の方向に押し戻されます。

▲ 警告

- 回転するチェンが硬い物体に当たったり、急に挟まれたりすると、チェンソーが作業者の方に唐突に押し戻されることがあります。チェンソーの制御を失い、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ チェンソーを両手でしっかり保持します。
 - ▶ チェンソーは取扱説明書に従って操作してください。
 - ▶ ガイドバーは切り口の中でねじらないでください。
 - ▶ 常にチェーンを最高速で作動させて切断してください。

4.9 運搬

4.9.1 チェンソー

▲ 警告

- チェンソーは運搬中に倒れたり、ずれたりするおそれがあります。その結果、負傷したり、器物が損壊したりするおそれがあります。
 - ▶ バッテリーを取り外します。



- ▶ チェンブレーキを掛けます。
- ▶ ガイドバーを完全に覆うようにチェンガードを取り付けます。
- ▶ 転倒したり、ずれたりしないよう、チェンソーを固定ストラップまたはネットで固定します。

4.9.2 バッテリー

▲ 警告

- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらされると、バッテリーは破損し、物的損害が生じるおそれがあります。
 - ▶ 破損したバッテリーは絶対に輸送しないでください。

- バッテリーは輸送中に倒れたり、ずれたりするおそれがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。
- ▶ バッテリーは、内部で固定が可能なパッケージを使用して輸送してください。
- ▶ パッケージが動かないように固定してください。

4.10 保管

4.10.1 チェンソー

▲ 警告

- 子どもはチェンソーの危険を認識/認知できず、重傷を負うおそれがあります。



- ▶ バッテリーを取り外します。

- ▶ チェンブレイキを掛けます。
- ▶ ガイドバーを完全に覆うようにチェンガードを取り付けます。
- ▶ チェンソーは子どもの手の届かないところに保管してください。
- 湿気によってチェンソーの電気接点や金属製部品が腐食することがあります。それによりチェンソーが損傷することがあります。



- ▶ バッテリーを取り外します。

- ▶ チェンソーは、清潔な乾いた状態で保管してください。

4.10.2 バッテリー

▲ 警告

- 子供は、バッテリーの危険の認識や評価ができません。子供は重傷を負う可能性があります。
- ▶ バッテリーは子供の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらされると、バッテリーが修理不能な損傷を受けるおそれがあります。
- ▶ バッテリーは清潔な乾燥した状態で保管してください。
- ▶ バッテリーは密閉空間に保管してください。
- ▶ バッテリーはチェンソーから分離して保管してください。
- ▶ バッテリーを充電器に入れて保管する場合：電源プラグを引き抜いて、バッテリーを40%~60%（緑色で点灯しているLEDが2つある状態）の充電レベルで保管してください。

- ▶ バッテリーは、規定の温度範囲を超える環境下で保管しないでください、 21.5。

4.11 清掃、整備、修理

▲ 警告

- バッテリーを取り付けたままにしておくと、清掃、整備、または修理時にチェンソーが偶発的に始動するおそれがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。



- ▶ バッテリーを取り外してください。

- ▶ チェンブレイキを掛けます。
- 強力な洗浄剤、ウォータージェット、または先の尖った物体は、チェンソー、ガイドバー、ソーチェーン、およびバッテリーに損傷を与える可能性があります。チェンソー、ガイドバー、ソーチェーン、バッテリーを適切に清掃しないと、コンポーネントが正常に機能しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。それにより重傷を負うことがあります。
- ▶ チェンソー、ガイドバー、ソーチェーン、バッテリーは、本書に記載されているとおり清掃してください。
- チェンソー、ガイドバー、ソーチェーン、バッテリーを適切に整備/修理しないと、コンポーネントが正常に機能しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。重傷または致命傷を負うおそれがあります。
- ▶ チェンソーまたはバッテリーの整備または修理を試みないでください。
- ▶ チェンソーまたはバッテリーに整備/修理が必要になったときは：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
- ▶ ガイドバーとソーチェーンの整備や修理時は、本取扱説明書に従ってください。
- ソーチェーンの清掃中や整備中に、鋭利なカッターでケガをする場合があります。それにより負傷するおそれがあります。
- ▶ 耐切創手袋を着用してください。

5 チェンソーの使用準備

5.1 チェンソーの使用準備

作業を始める前に、毎回必ず次のステップを実行する必要があります：

- ▶ 次のコンポーネントが安全性に適った状態にあることを確認します：
 - チェンソー、 4.6.1。
 - ガイドバー、 4.6.2。
 - ソーチェーン、 4.6.3。
 - バッテリー、 4.6.4。
- ▶ バッテリーを点検してください、 12.7。

- ▶ 充電器 STIHL AL 101、301、301-4、500、501 の取扱説明書の記載通りにバッテリーをフル充電してください。
- ▶ チェンソーを清掃してください、 17.1。
- ▶ ガイドバーとソーチェンを取り付けます、 8.1.1。
- ▶ ソーチェンを張ってください、 8.2。
- ▶ ソーチェン粘着オイルを給油してください、 8.3。
- ▶ チェンブレキをテストしてください、 12.4。
- ▶ 操作部をテストしてください、 12.5。
- ▶ チェンの潤滑状態を点検してください、 12.6。
- ▶ この手順を踏むことができない場合：チェンソーの使用を中止して、STIHL サービス店までご連絡ください。

5.2 Bluetooth®無線通信インターフェース搭載バッテリーと STIHL コネクテッドアプリの接続

- ▶ 携帯端末機器の Bluetooth®無線インターフェースをオンにしてください。
- ▶ バッテリーの Bluetooth®無線インターフェースをオンにしてください、 7.1。
- ▶ アプリストアから STIHL コネクテッドアプリを携帯端末機器にダウンロードして、アカウントを作成してください。
- ▶ STIHL コネクテッドアプリを開いて、ログインしてください。
- ▶ バッテリーを STIHL コネクテッドアプリに追加して、画面の指示に従ってください。

連絡先やその他の情報は、<https://support.stihl.com> または STIHL コネクテッドアプリに記載されています。

STIHL コネクテッドアプリが利用できるかどうかは市場によって異なります。


6 バッテリーの充電、LED

6.1 バッテリーの充電

充電時間は、バッテリーの温度や周囲温度などの様々な要因によって異なります。性能を最適に保つには、推奨温度範囲を守ってください、 21.6。実際の充電時間は、記載されている充電時間とは異なる場合があります。充電時間は www.stihl.com/charging-times に記載されています。

- ▶ 充電器 STIHL AL 101、301、301-4、500、501 の取扱説明書の記載通りにバッテリーを充電してください。

6.2 充電残量を表示する

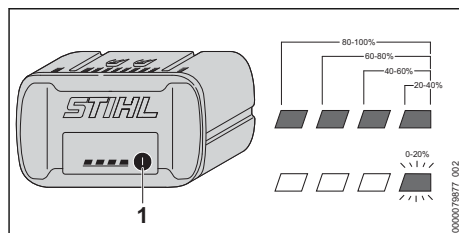

- ▶ ボタン (1) を押します。
LED が約 5 秒間緑色で点灯し、充電状態が表示されます。
- ▶ 右側の LED が緑色で点滅した場合は、バッテリーを充電してください。

6.3 バッテリーの LED

LED は、充電状態または故障を表示します。LED は、緑色または赤色で点灯/点滅します。

LED が緑色で点灯または点滅しているときは、充電状態が表示されています。

- ▶ LED が赤色で点灯または点滅：トラブルシューティング  20.1
チェンソーまたはバッテリーが故障しています。

7 起動と停止 Bluetooth® 無線通信インターフェース

7.1 Bluetooth®無線通信インターフェースのオン

- ▶ バッテリーに Bluetooth®無線通信インターフェースが備わっている場合：プッシュボタンを押して、 マークの隣にある LED 「BLUETOOTH®」が約 3 秒間青色で点灯するまで押し続けてください。
Bluetooth®無線通信インターフェースがオンになります。

7.2 Bluetooth®無線通信インターフェースのオフ

- ▶ バッテリーに Bluetooth®無線通信インターフェースが備わっている場合：プッシュボタンを押して、 マークの隣にある LED 「BLUETOOTH®」が青色で 6 回点滅するまで押し続けてください。
Bluetooth®無線通信インターフェースがオフになります。

7.3 Bluetooth®無線通信インターフェイス搭載バッテリーの工場出荷時の設定へのリセット (AP 200.0 S、300 S、300.0 S、500.0 S のみ)

バッテリーを工場出荷時の設定にリセットすると、ユーザー固有のデータはすべて削除されます。

- ▶ プッシュボタンを4回連続で押し、4回目は**C**マークの隣にあるLED「BLUETOOTH®」が青色に点滅するまで押し続けてください。
- ▶ プッシュボタンをすぐに放します。
- ▶ バッテリーをSTIHL コネクテッドアプリに接続し、ユーザー固有のすべてのデータが削除されていることを確認します。


8 チェンソーの組み立て

8.1 バーとチェンの取り付け/取り外し


8.1.1 ガイドバーとソーチェンの取り付け

チェンスプロケットと共に使用可能なガイドバーとソーチェンの組み合わせは、仕様書、 22.1に記載されています。


- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。

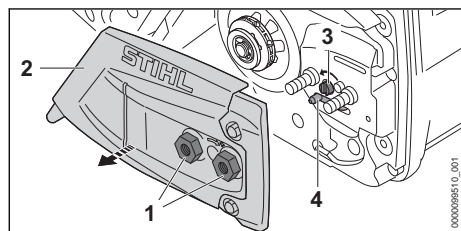

- ▶ チェンスプロケットカバー(2)が取り外し可能な状態になるまでナット(1)を反時計回りにまわします。
- ▶ チェンスプロケットカバー(2)を取り外します。
- ▶ テンショナーズライド(4)がハウジングの左端に当たるまでテンショニングスクリュー(3)を反時計回りにまわします。

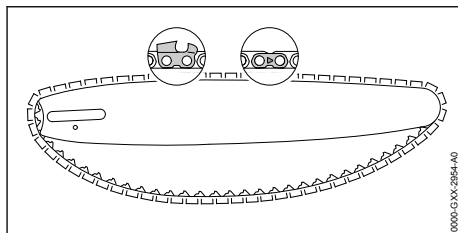


- ▶ ソーチェンをガイドバーの溝に取り付けます。バー上部のタイストラップの矢印を回転方向に向けてください。

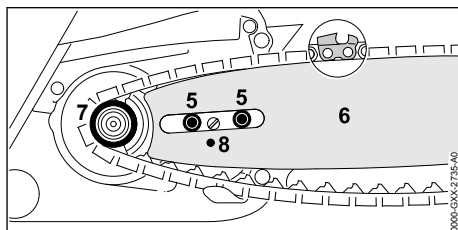

- ▶ ガイドバーをチェンと共にチェンソーに取り付け、以下を確認します。
 - ソーチェンのドライプリングがチェンスプロケット(7)の歯と噛み合っている。
 - カラースタッド(5)がガイドバー(6)の後部にあるスロットに入っている。
 - テンショナーズライド(4)のベグがガイドバー(6)の穴(8)にはまっている。

ガイドバー(6)は、どちら向きでも装着できます。ガイドバー(6)上のロゴも上下が逆になる場合があります。

- ▶ チェンブレーキを解除します。

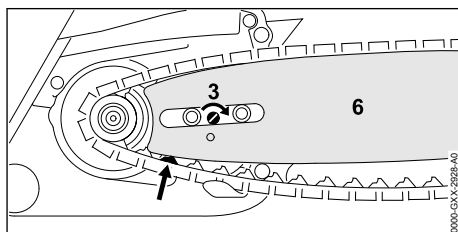


- ▶ チェンがたるみなしにガイドバーにフィットするまで、テンショニングスクリュー(3)を時計回りにまわします。ソーチェンのドライプリングがガイドバーの溝にかみ合っていることを確認してください。ガイドバー(6)とソーチェンはチェンソーに対して配置されています。
- ▶ チェンスプロケットカバー(2)をチェンソーと面になるように取り付けます。
- ▶ ナット(1)を取り付け、確実に締め付けます。

8.1.2 ガイドバーとソーチェンの取り外し

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンスプロケットカバーが取り外し可能な状態になるまでナットを反時計回りにまわします。
- ▶ チェンスプロケットカバーを取り外します。
- ▶ テンショニングスクリューを反時計回りに止まるまでまわします。
この段階でチェンが緩みます。
- ▶ ガイドバーとソーチェンを取り外します。


- ▶ オイルタンクキャップの周辺を湿らせた布で清掃します。

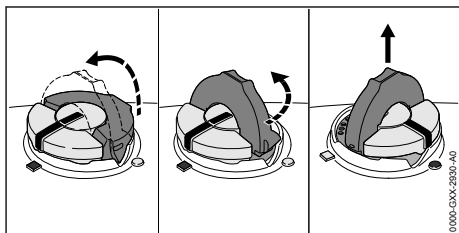

8.2 ソーチェンの張り方

ソーチェンは鋸断作業中に伸縮します。その結果、チェンの張り具合が変化します。作業中はチェンの張り具合を定期的に点検し、必要に応じて再調整してください。

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。

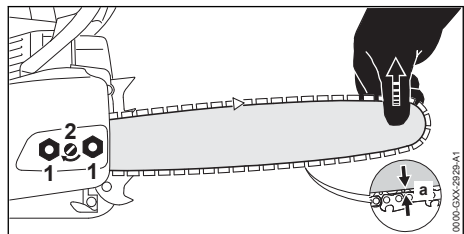

- ▶ ナット (1) を緩めます。
- ▶ チェンブレーキを解除します。
- ▶ ガイドバーのノーズを持ち上げ、以下の状態になるまでテンショニングスクリュー (2) を時計回りまたは反時計回りにまわします。
 - ガイドバー中央のチェンのたるみ'a'が 1 - 2 mm。
 - ソーチェンをガイドバーに沿って二本の指で簡単に引くことができる。
- ▶ バーノーズを持ち上げたまま、ナット (1) を確実に締め付けます。
- ▶ ガイドバー中央のチェンのたるみ'a'が 1 - 2 mm でない場合は、ソーチェンの張りを再調整します。


8.3 ソーチェン粘着オイルの給油

ソーチェン粘着オイルは、回転するソーチェンを潤滑し、冷却します。

STIHL では、STIHL ソーチェン粘着オイル、またはチェンソー用として認可された淡色または生分解性のソーチェン粘着オイルを使用することをお勧めしています。

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにして、チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外します。
- ▶ オイルタンクキャップが上を向くように、チェンソーを平らな場所に置きます。


- ▶ オイルタンクキャップのつまみを持ち上げます。
- ▶ オイルタンクキャップをリミットストップまで反時計回りに回します。
- ▶ オイルタンクキャップを外します。
- ▶ ソーチェン粘着オイルは、こぼれないように注意して、オイルタンクが満杯にならないように充填します。
- ▶ オイルタンクキャップのつまみが持ち上がっていない場合：つまみを持ち上げます。

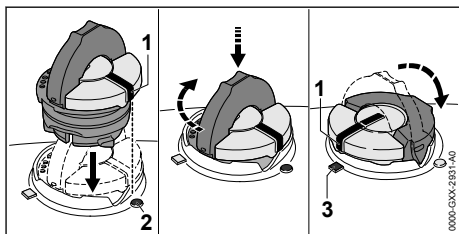

- ▶ オイルタンクキャップは、マーク (1) がマーク (2) と合うようにはめます。
- ▶ オイルタンクキャップを下に押し込み、リミットストップまで時計回りに回します。カチッという音がしてオイルタンクキャップががみ合います。マーク (1) がマーク (3) と一致します。
- ▶ オイルタンクキャップを上を引き抜けるかどうか点検します。
- ▶ オイルタンクキャップが上に引き抜けないことを確認したら、オイルタンクキャップのつまみを閉じます。
オイルタンクは閉まりました。


オイルタンクキャップを上を引き抜くことができる場合は、以下の手順に従います：

- ▶ オイルタンクキャップを任意の位置にはめます。

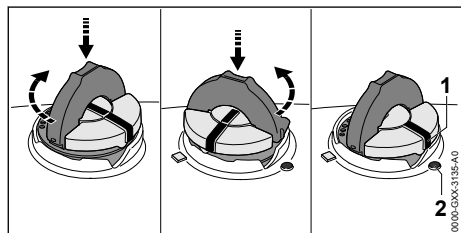

- ▶ オイルタンクキャップを下に押し込み、リミットストップまで時計回りに回します。
- ▶ オイルタンクキャップを下に押し込み、マーク (1) がマーク (2) と合うまで反時計回りに回します。
- ▶ もう一度オイルタンクを閉めてください。
- ▶ それでもオイルタンクがまだ閉まらない場合: チェンソーでの作業を中止して、STIHL サービス店までご来店ください。
チェンソーは、安全な状態ではありません。

8.4 パンパースパイクの取り付け

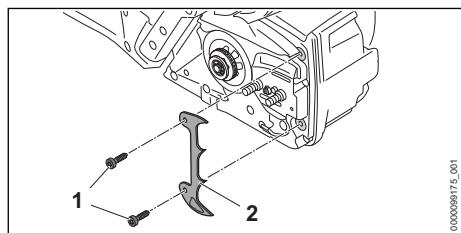


- ▶ スクリュー (1) を取り外します。
- ▶ パンパースパイク (2) を所定の位置に合わせます。
- ▶ スクリュー (1) を挿入し、締め付けます。

9 チェンブレイキを掛ける/解除する

9.1 チェンブレイキを掛ける


チェンソーには、チェンブレイキが搭載されています。

チェンブレイキは、強いキックバックが起きると前ハンドガードの慣性によって作動します。または、作業者が掛けることができます。

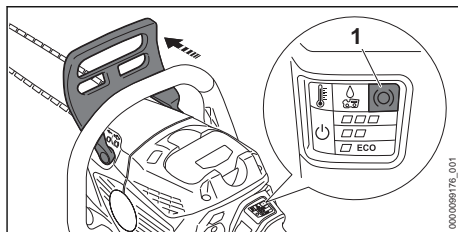

- ▶ ハンドガードを左手で前ハンドルから離れる方向に押します。
カチッという音がしてハンドガードがかみ合います。チェンソーの電源を入れたら、「チェンブレイキ」LED (1) が点灯します。チェンブレイキが掛かります。

9.2 チェンブレイキの解除

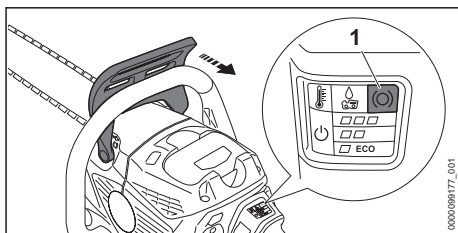


- ▶ ハンドガードを左手でハンドルの方向に引きます。
カチッという音がしてハンドガードがかみ合います。チェンソーの電源を入れても「チェンブレイキ」LED (1) は点灯しません。チェンブレイキが解除されます。

10 バッテリーの取り外しと取り付け


10.1 バッテリーの挿入

- ▶ チェンブレイキを掛けます。

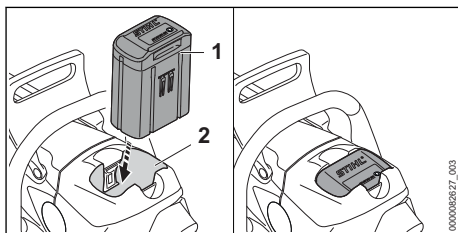

- ▶ バッテリー (1) をバッテリーコンパートメント (2) に止まるまで押し込みます。
カチッという音がしてバッテリー (1) が定位置にはまり、ロックされます。

10.2 バッテリーの取り外し

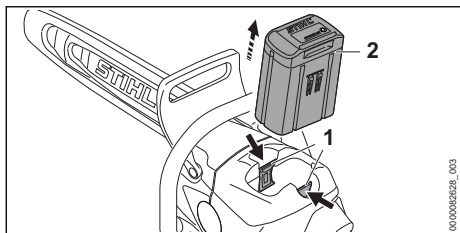


- ▶ 両方のロックングレバー（１）を押してください。
バッテリー（２）のロックが解除され、取り外しできるようになります。

11 チェンソーのオン/オフ切り替え

11.1 チェンソーのスイッチを入れる

- ▶ チェンソーのコントロールハンドルを右手で握り、コントロールハンドルに親指をかけてください。
- ▶ チェンブレキを解除します。
- ▶ チェンソーのハンドルバーを左手で握り、ハンドルバーに親指をかけてください。

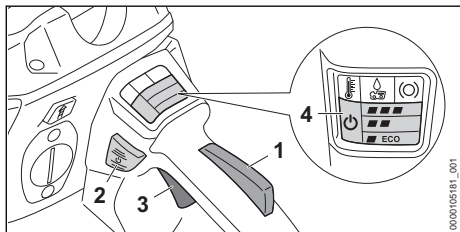

- ▶ トリガーロックアウト（１）を手で押し、そのまま保持します。
- ▶ ロック解除ボタン（２）を押します。
「ステータス」LED（４）と、前回設定したパワーレベルのLEDが表示されます。
- ▶ トリガー（３）を人差し指で押し、そのまま保持します。
チェンソーが加速し、ソーチェンが回転し始めます。

トリガー（３）をさらに強く握ると、ソーチェンも加速します。パワーレベル  に設定されている場合、トリガー（３）を完全に押さなくても、最大出力に達します。

チェンソーは、まずロック解除ボタン（２）を押して、それから５秒以内（「ステータス」LEDが点滅している間）にトリガーロックアウト（１）を押すことによってオンにすることもできます。これによりトリガー（３）のロックが解除され、チェンソーを使用できるようになります。

オンにした後にトリガー（３）とトリガーロックアウト（１）を放すと、「ステータス」LED（４）と前回設定したパワーレベルのLEDが１秒間点滅します。LEDが点滅している間であれば、ロック解除ボタン（２）を押さなくてもチェンソーを再びオンにすることができます。

出力は、使用するバッテリーにより異なります。


11.2 チェンソーの電源を切る

- ▶ トリガーとトリガーロックアウトを放します。
約１秒後にソーチェンが完全に停止するまで待ちます。
- ▶ 約１秒後もソーチェンが回転し続ける場合は、チェンブレキを掛け、バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にご連絡ください。
チェンソーが故障しています。

12 チェンソーとバッテリーのテスト

12.1 チェンスブロケットの点検


- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンブレキを解除します。
- ▶ チェンスブロケットカバーを取り外します。
- ▶ バーとチェンを取り外します。

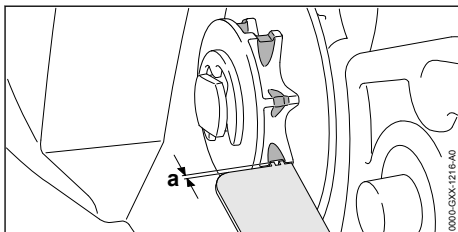

- ▶ STIHL ゲージを使用してスプロケット上の摩耗マークを点検します。
- ▶ 摩耗マークが $a = 0.5 \text{ mm}$ よりも深い場合：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。
チェンスブロケットを交換してください。

12.2 ガイドバーの点検


- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ ソーチェンとガイドバーを取り外します。

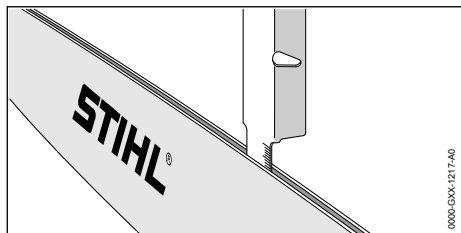


- ▶ STIHL ファイリングゲージの目盛でバーの溝の深さを測定します。
- ▶ 以下のいずれかが生じているときは、新品のガイドバーを取り付けてください：
 - ガイドバーが損傷している。
 - 測定されたバーの深さが、規定の最小深さ以下になっている。■ 21.3
 - バーの溝が狭められているか、広がっている。
- ▶ ご不明な点があれば：最寄りの STIHL サービス店に連絡してください。

12.3 ソーチェーンの点検

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。

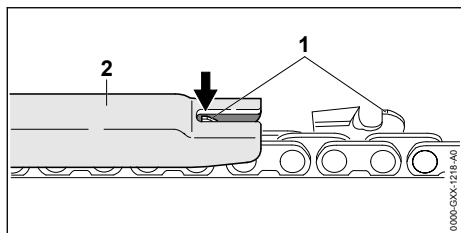

- ▶ STIHL ファイリングゲージ (2) を使用してデプスゲージ (1) の高さを点検します。STIHL ファイリングゲージは、チェーンのピッチと適合していなければなりません。
- ▶ デプスゲージ (1) がファイリングゲージ (2) から突き出る場合：デプスゲージ (1) を低くします。■ 18.3

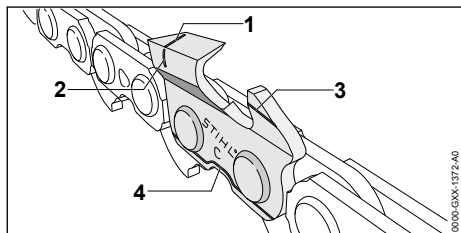


- ▶ カッター上のサービスマーク (1-4) が目視できるか確認します。
- ▶ カッター上のサービスマークのいずれかが目視できない場合：チェンソーを使用しないでく

ださい。STIHL サービス店に連絡してください。

- ▶ STIHL ファイリングゲージを使用し、全カッターで 30° の目立て角度が維持されているか点検します。STIHL ファイリングゲージは、チェーンのピッチと適合していなければなりません。
- ▶ 30° の目立て角度が維持されていない場合：ソーチェーンを再び目立てしてください。
- ▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

12.4 チェンブレーキのテスト

- ▶ チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。



警告

- チェンのカッター部分は非常に鋭利です。切傷を負う危険性があります。
 - ▶ 丈夫な素材の手袋を着用してください。
- ▶ ガイドバーに沿ってチェンを手で引きます。バーに沿ってチェンを手で引けない場合は、チェンブレーキは働いています。
- ▶ バーに沿ってチェンを手で引ける場合：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。チェンブレーキに不具合が生じています。

12.5 操作部の点検

トリガーロックアウトとトリガー

- ▶ チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ トリガーロックアウトを押さずにトリガーを握ってみます。
- ▶ トリガーを引くことができる場合は、チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店にご連絡ください。
- ▶ トリガーロックアウトが故障しています。
- ▶ トリガーロックアウトを押し、そのまま保持します。
- ▶ トリガーを握り、放します。
- ▶ トリガースイッチまたはトリガースイッチロックアウトが円滑に動かないか、当初の位置に戻らない場合は、チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店にお問い合わせください。
- ▶ トリガーまたはトリガーロックアウトが故障しています。

チェンソーのスイッチを入れる

- ▶ バッテリーを挿入します。
- ▶ チェンブレーキを解除します。
- ▶ トリガーロックアウトを押し、そのまま保持します。
- ▶ ロック解除ボタンを押します。

- ▶ トリガーを握ります。
ソーチェンが作動します。
- ▶ バッテリーの3個のLEDが赤色で点滅した場合は、バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
チェンソーが故障しています。
- ▶ トリガーを放します。
ソーチェンが停止します。
- ▶ チェンが回転し続ける場合は、チェンブレイキを掛け、バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にご連絡ください。
チェンソーが故障しています。

12.6 チェンオイルの潤滑状態点検

- ▶ バッテリーを取り付けます。
- ▶ チェンブレイキを解除します。
- ▶ ガイドバーを明るい面にかざします。
- ▶ スイッチを入れます。
チェンからチェンオイルが飛び散り、明るい面上で確認できます。チェンの潤滑機能は正常に働いています。
- ▶ チェンオイルが確認できない場合：
 - ▶ チェンオイルを給油します。
 - ▶ チェンの潤滑状態を再点検します。
 - ▶ 明るい面でチェンオイルが依然として確認できない場合：チェンソーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。チェンの潤滑機能に不具合が生じています。


12.7 バッテリーのテスト

- ▶ バッテリーのボタンを押します。
LEDが点灯または点滅します。
- ▶ LEDが点灯または点滅しない場合：バッテリーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。
バッテリーが故障しています。

13 チェンソーの操作

13.1 オイル供給量の調整

チェンソーには供給量調整式オイルポンプが搭載されています。

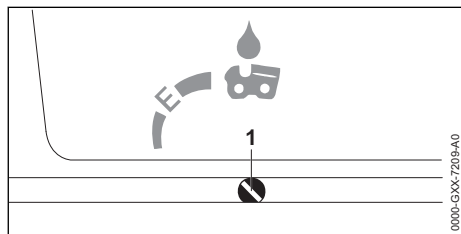

オイルポンプの調整スクリュー (1) が E(Ematic) の位置に合っているときは、オイル供給量は大半の用途に適します。

オイルポンプ供給量は、様々なバーの長さ、樹木の種類、作業方法に合わせて調整することができます。


オイル供給量を増やすには

- ▶ チェンソーの電源を切り、チェンブレイキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ オイルポンプ調整スクリュー (1) を時計回りに回します。

オイル供給量を減らすには

- ▶ チェンソーの電源を切り、チェンブレイキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ オイルポンプ調整スクリュー (1) を反時計回りにまわします。

13.2 チェンソーの保持と操作

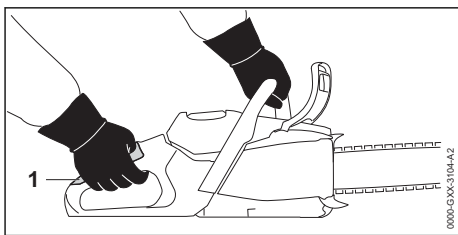

- ▶ 左手でハンドルバーを握り、右手でコントロールハンドルのグリップ部分 (1) を握ってチェンソーを保持し、制御します。左手の親指をハンドルバーにかけ、右手の親指をコントロールハンドルにかけてください。


13.3 出力レベルの設定

次の3段階の出力レベルに設定できます。

- **ECO**：鋸断用、低チェン速度、低出力
- **伐倒用**：伐倒用、中程度のチェン速度、中程度の出力
- **枝払い用**：枝払い用、最大チェン速度、最大出力

3段階の出力レベルから用途に応じたレベルに設定することができます。選択した出力レベルがLEDによって表示されます。出力レベルを上げると、ソーチェンの作動速度が増します。

選択した出力レベルは、バッテリーの駆動時間に影響を及ぼします。出力レベルを落とすと、駆動時間は長くなります。

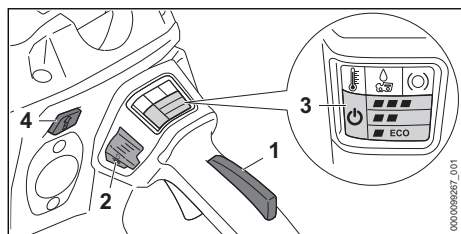


- ▶ トリガーロックアウト (1) を押し、そのまま保持します。
- ▶ ロック解除ボタン (2) を押します。
「ステータス」LED(3) と最後に使用した出力レベルの LED が点灯します。
- ▶ プッシュボタン (4) を押します。
LED(3) が点灯し、選択されている出力レベルが表示されます。
- ▶ プッシュボタン (4) を押します。
この操作で次の出力レベルが選択されます。3 番目の出力レベルに達した後は、最初の出力レベルに戻ります。
- ▶ プッシュボタン (4) を押し、希望する出力レベルに設定します。

13.4 鋸断



警告


- キックバックが生じると、チェンソーが使用者の方向に跳ね上がることがあります。使用者が重傷または致命傷を負う可能性があります。
 - ▶ 最高速で鋸断します。
 - ▶ ガイドバーの先端上部 1/4 部分を使用して鋸断しないでください。
- ▶ ガイドバーが食い込まないように、最高速で切り口に入れてください。

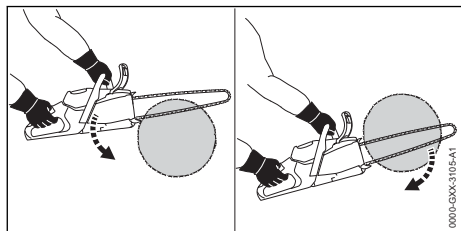


- ▶ バンパースバイクをかみ合わせ、支点として使用します。
- ▶ バンパースバイクが繰り返しかみ合うように、ガイドバーの全幅を完全に木材に通します。
- ▶ 鋸断を終えるときに、チェンソーの重量を支えてください。

性能を最適に保つには、推奨温度範囲を守ってください、 21.6。

13.5 枝払い

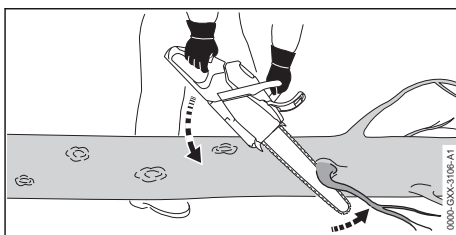

- ▶ チェンソーを木材の上で支えます。
- ▶ チェンを最高速で作動させ、枝に接触させながらガイドバーを下方向にまわします。
- ▶ ガイドバー上側で枝を切断します。

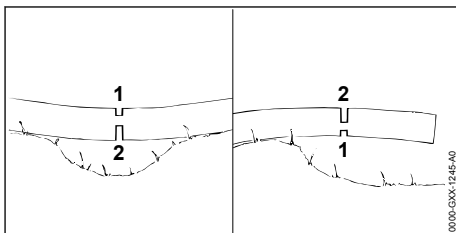


- ▶ 枝に張力が加わっている場合、圧縮側に負荷軽減カット (1) を入れた後、張力側から玉切り (2) を行います。

13.6 樹木の伐倒

13.6.1 伐倒方向と退避路の決定


- ▶ 木が倒れる場所が確実になるように、伐倒方向を決めます。

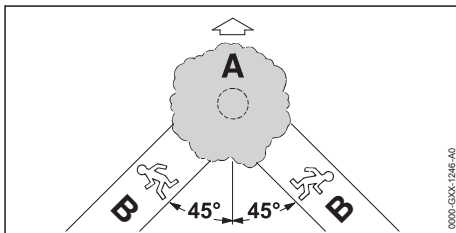

- ▶ 退避路 (B) を決める際には、以下の点を遵守/確認します：
 - 退避路 (B) が伐倒方向 (A) に対して 45° になるようにする。
 - 退避路 (B) から障害物をすべて取り除く。
 - 樹頭を観察することができる。
 - 斜面では、傾斜に平行になるように退避路 (B) を設ける。


13.6.2 幹周辺の作業区域の準備

- ▶ 幹周辺の作業区域から障害物を取り除きます。
- ▶ 幹周辺から茂みを取り除きます。

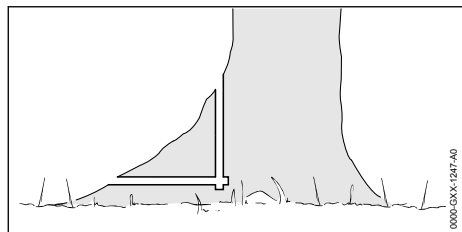

- ▶ 太く、健全な板根がある場合：まず垂直に切断し、次に水平に切断し、切り出された板根を取り除きます。

13.6.3 伐倒の基本情報

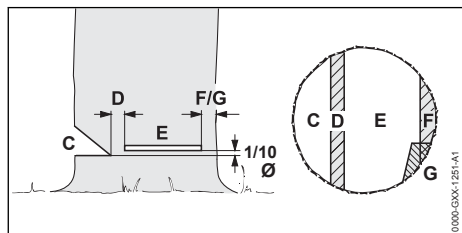

C 伐倒受け口

伐倒受け口によって伐倒方向が決まります。

D つる

つるは、木が倒れるのをコントロールする助けとなります。つるの幅は、幹の直径の 1/10 です。

E 追い口

樹木は追い口を用いて伐倒します。追い口は幹の直径の 1/10 (最低 3 cm) 、受け口下側よりも上部に設けます。

F 追いづる (安定化用)


追いづるは樹木を支え、急に倒れるのを防ぎます。追いづるの幅は、幹の直径の 1/10 から 1/5 です。

J 追いづる (保持用)


追いづるは樹木を支え、急に倒れるのを防ぎます。追いづるの幅は、幹の直径の 1/10 から 1/5 です。

13.6.4 受け口切り

受け口によって伐倒方向が決まります。受け口の作成に関する、国で定められた基準を遵守してください。

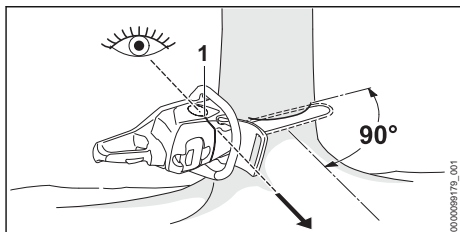


- ▶ 受け口が伐倒方向に対して直角になり、チェンソーが地面に近くなるように位置決めします。
- ▶ 照準線 (1) を用いて伐倒方向を制御します。
- ▶ 水平に切り込みを入れます。
- ▶ 水平切断面まで 45° の角度で切断します。

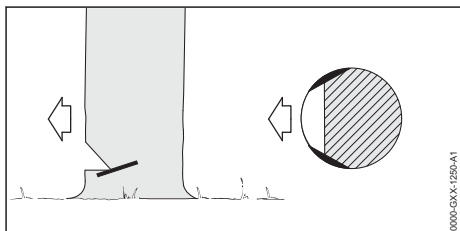

- ▶ 健全で長い繊維の樹木の場合は、根張り切断時に以下の点を遵守してください。
 - － 両側で同じ寸法だけ切断する。
 - － 受け口下部と同じ高さで切断する。
 - － 幹の直径の 1/10 を切断幅とする。
 上記を遵守すると、伐倒時に幹は裂けません。

13.6.5 突っ込み切り

突っ込み切りは、伐倒に必要な技術です。

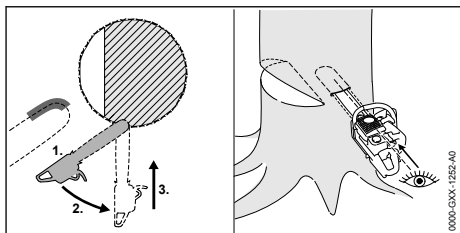

- ▶ チェンを最高速で作動させながら、ガイドバーの先端下部で切断を開始します。
- ▶ 切り目の深さがガイドバー幅の 2 倍になるまで切り込みます。
- ▶ ソーを突っ込み切り位置に差し込みます。
- ▶ 突っ込み切りを行います。


13.6.6 適切な伐倒方法の選択

伐倒方法の選択は、以下の要因によって決まります：

- － 樹木の自然な傾き
- － 樹木の枝ぶり
- － 樹木の損傷程度

- － 樹木の健康状態
- － 樹木に雪が積もっている場合：雪の量
- － 傾斜方向
- － 風向きと風速
- － 付近の樹木（存在する場合）

こうした要因は、状況によって異なります。本取扱説明書では、2種類だけ取り上げ、解説します。

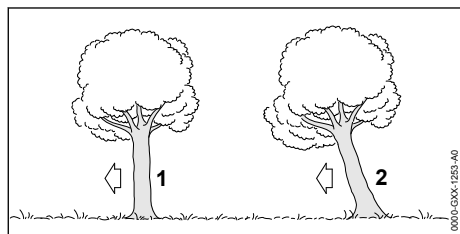

1 標準木

標準木は垂直に立ち、樹頭が揃っています。


2 傾木

傾木は斜めに立ち、樹頭が伐倒方向を向いています。


13.6.7 細い幹の標準木の伐倒

標準木は、追い口と追いづるで伐倒します。この追い口は、樹木の直径がガイドバーの長さよりも小さい場合に設けます。

- ▶ 大声で周囲に警告します。

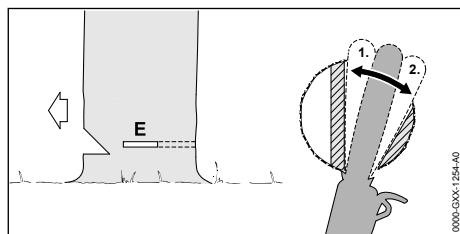

- ▶ 幹の反対側に抜けるまで、追い口を突っ込み切ります（□ 13.6.5）。
- ▶ つるの後方にバンパースパイクをかみ合わせ、それを支点として利用します。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

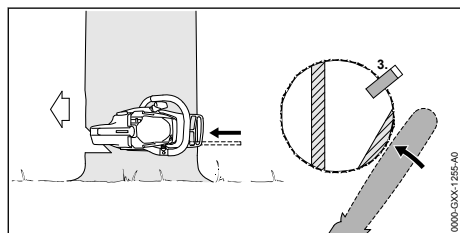


- ▶ 伐倒用クサビを差し込みます。伐倒用クサビは、幹の直径と追い口の幅と一致する必要があります。
 - ▶ 大声で周囲に警告します。
 - ▶ 腕を伸ばした状態でチェンソーを保持し、追い口と同じ高さで外側から水平に追いづるを切断します。
- 樹木が倒れます。


13.6.8 太い幹の標準木の伐倒

標準木は、追い口と追いづるで伐倒します。この追い口は、樹木の直径がガイドバーの長さよりも大きい場合に設けます。

- ▶ 大声で周囲に警告します。

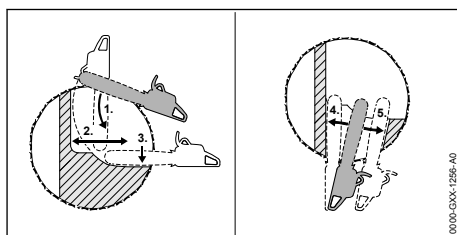

- ▶ 追い口と同じ高さでバンパースパイクをかみ合わせ、それを支点として利用します。
- ▶ ソーを水平に保持し、できるだけ深く追い口を設けます。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 樹木の反対側に移動します。
- ▶ 同じ高さで追い口を突っ込み切ります。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

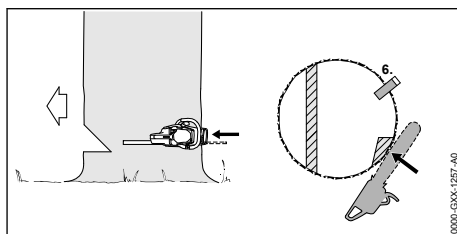


- ▶ 伐倒用クサビを差し込みます。伐倒用クサビは、幹の直径と追い口の幅と一致する必要があります。
 - ▶ 大声で周囲に警告します。
 - ▶ 腕を伸ばした状態でチェンソーを保持し、追い口と同じ高さで外側から水平に追いづるを切断します。
- 樹木が倒れます。


13.6.9 細い幹の傾いた木の伐倒

傾いた木は、追い口と追いづるで伐倒します。この追い口は、樹木の直径がガイドバーの長さよりも小さい場合に設けます。

- ▶ 大声で周囲に警告します。

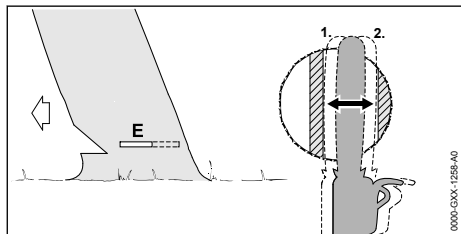

- ▶ 幹の反対側に抜けるまで、追い口を突っ込み切ります (■ 13.6.5)。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

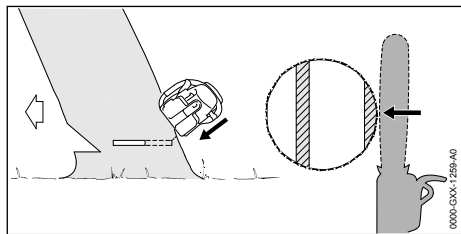


- ▶ 大声で周囲に警告します。
- ▶ 腕を伸ばした状態でチェーンソーを保持し、外側から下向きに追いづるを切断します。
樹木が倒れます。

13.6.10 太い幹の傾いた木の伐倒


傾いた木は、追い口と追いづるで伐倒します。この追い口は、樹木の直径がガイドバーの長さよりも大きい場合に設けます。

- ▶ 大声で周囲に警告します。

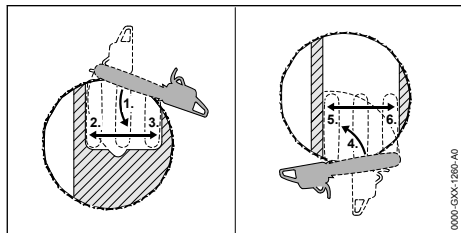

- ▶ 追い口と同じ高さで追いづるの後ろ側にバンパースパイクをかみ合わせ、それを支点として利用します。
- ▶ ソーを水平に保持し、できるだけ深く追い口を設けます。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

- ▶ 樹木の反対側に移動します。
- ▶ 追い口と同じ高さでつるの後ろ側にバンパースパイクをかみ合わせ、それを支点として利用します。
- ▶ ソーを水平に保持し、できるだけ深く追い口を設けます。
- ▶ つるの方向に追い口を広げます。
- ▶ 追いづるの方向に追い口を広げます。

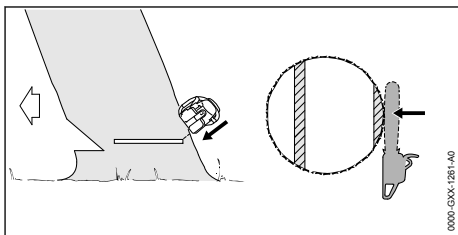

- ▶ 大声で周囲に警告します。
- ▶ 腕を伸ばした状態でチェーンソーを保持し、外側から下向きに追いづるを切断します。
樹木が倒れます。

14 作業後

14.1 作業後

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにして、チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンソーが濡れている場合：チェンソーを乾燥させてください。
- ▶ バッテリーが濡れているか湿っている場合：バッテリーを乾かしてください、■ 21.6。
- ▶ チェンソーを清掃してください。
- ▶ ガイドバーとソーチェンを清掃してください。
- ▶ ナットをチェンスプロケットカバーから外します。
- ▶ テンショニングスクリューを反時計回りに 2 回転させます。
ソーチェンが緩みます。
- ▶ ナットを締め付けます。
- ▶ チェンガードをガイドバー上にスライドさせ、ガイドバー全体を覆うようにします。
- ▶ バッテリーを清掃してください。

15 運搬

15.1 チェンソーの運搬

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ ガイドバーを完全に覆うようにチェンガードを取り付けます。

チェンソーの運搬

- ▶ チェンソーは、右手で前ハンドルを持ち、ガイドバーを後ろに向けて運搬してください。

チェンソーの車両輸送

- ▶ 倒れたり、ずれたりしないようチェンソーを固定してください。

15.2 バッテリーの運搬

- ▶ チェンソーの電源を切り、チェンブレイキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ バッテリーが安全な状態にあるか確認します。
- ▶ バッテリーはパッケージの内部で動かないように梱包してください。
- ▶ パッケージが動かないよう固定してください。

バッテリーには危険物輸送規則が適用されます。本バッテリーは UN 3480 (リチウムイオンバッテリー) として分類されており、国連試験基準マニュアル、パート III、サブセクション 38.3 に従って試験済みです。

輸送時の規制については、右記を参照してください：
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 保管

16.1 チェンソーの保管

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにして、チェンブレイキを掛けて、バッテリーを取り外します。
- ▶ チェンガードをガイドバー上にスライドさせ、ガイドバー全体を覆うようにします。
- ▶ チェンソーは以下の条件が満たされるように保管してください：
 - チェンソーが倒れたり動いたりしないようにすること。
 - チェンソーが子供の手の届かないところにあること。
 - チェンソーが清潔かつ乾燥した状態にあること。
- ▶ チェンソーを 30 日以上保管する場合：ガイドバーとソーチェンを取り外します。

16.2 バッテリーの保管

- STIHL では、バッテリーを 40 % ~ 60 % (緑色で点灯している LED が 2 つある状態) の充電レベルで保管することをお勧めしています。
- ▶ バッテリーは以下の条件が満たされるように保管してください：
 - バッテリーが子供の手の届かないところにあること。
 - バッテリーが清潔かつ乾燥した状態にあること。
 - バッテリーが密閉空間にあること。
 - バッテリーがチェンソーから分離されていること。
 - バッテリーを充電器に入れて保管する場合：電源プラグを引き抜いて、バッテリーを 40 % ~ 60 % (緑色で点灯している LED が 2

つある状態) の充電レベルで保管してください。

- バッテリーは、規定の温度範囲を超える環境下で保管していない、 21.5。

注記

- バッテリーをこの取扱説明書の記載通りに保管しないと、バッテリーが過放電して損傷し、修復不可能になる可能性があります。
 - ▶ 放電したバッテリーは、保管する前に充電してください。STIHL では、バッテリーを 40 % ~ 60 % (緑色で点灯している LED が 2 つある状態) の充電レベルで保管することをお勧めしています。
 - ▶ バッテリーはチェンソーから分離して保管してください。


17 清掃

17.1 チェンソーの清掃

- ▶ チェンソーのスイッチをオフにし、チェンブレイキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ 湿らせた布または STIHL 樹脂溶剤でチェンソーを拭きます。
- ▶ 通気口を塗装用のはけで掃除します。
- ▶ チェンスプロケットカバーを取り外します。
- ▶ チェンスプロケット周辺部を湿らせた布または STIHL 樹脂溶剤で掃除します。
- ▶ バッテリーコンパートメントから異物を取り除き、湿らせた布でバッテリーコンパートメントを掃除します。
- ▶ バッテリーコンパートメントの電気接点を塗装用のはけが柔らかいブラシで掃除します。
- ▶ チェンスプロケットカバーを取り付けます。

17.2 ガイドバーとソーチェンの清掃


- ▶ チェンソーの電源を切り、チェンブレイキを掛け、バッテリーを取り外します。
- ▶ ガイドバーとソーチェンを取り外します。

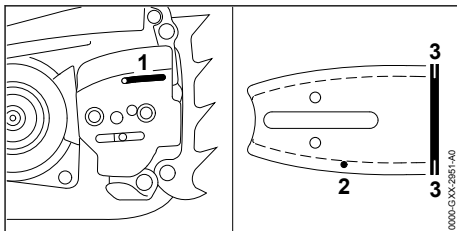

- ▶ オイルインレット孔 (1)、オイルポート (2)、バーの溝 (3) を柔らかいブラシまたは STIHL 樹脂溶剤で清掃します。
- ▶ ソーチェンを柔らかいブラシまたは STIHL 樹脂溶剤で掃除します。
- ▶ ガイドバーとソーチェンを取り付けます。

17.3 フリースエアフィルターのお手入れ

- ▶ チェンソーの電源を切り、チェンブレーキを掛け、バッテリーを取り外します。

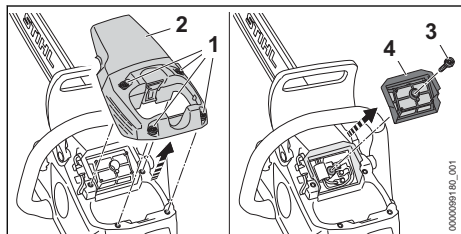

- ▶ カバー (2) が取り外し可能な状態になるまでスクリュー (1) を反時計回りにまわします。
- ▶ カバー (2) を取り外します。
- ▶ エアフィルター (4) が取り外し可能な状態になるまでスクリュー (3) を反時計回りにまわします。
- ▶ エアフィルター (4) を取り外します。
- ▶ エアフィルター (4) を叩きます。
- ▶ エアフィルター (4) が損傷している場合は、新品のエアフィルター (4) を取り付けてください。
- ▶ 汚れのない面からエアフィルター (4) に圧縮空気を吹き付け、清掃します。

警告

- 洗剤が皮膚に付着したり、眼に入ったりすると、炎症が起きるおそれがあります。
 - ▶ 洗剤の取扱説明書に従ってください。
 - ▶ 洗剤には接れないでください。
 - ▶ 皮膚に付着したときは、大量の水と石鹸で付着した部分を洗浄してください。
 - ▶ 眼に入ったときは、大量の水で 15 分以上洗眼し、医師の診察を受けてください。
- ▶ エアフィルター (4) の外側と内側に STIHL 特殊洗浄剤または pH 値が 12 以上の洗浄剤を吹き付けます。
- ▶ STIHL 特殊洗浄剤または洗浄剤が効果を発揮するまで 10 分間待ちます。
- ▶ エアフィルター (4) の清浄な面を流水ですすぎます。
- ▶ エアフィルター (4) の汚れた面を流水ですすぎます。
- ▶ エアフィルター (4) を自然乾燥させます。
- ▶ エアフィルター (4) を取り付けます。
- ▶ スクリュー (3) を差し込み、確実に締め付けます。
- ▶ カバー (2) を取り付けます。
- ▶ スクリュー (1) を挿入し、締め付けます。

17.4 バッテリーの清掃

- ▶ バッテリーを、湿らせた布で拭きます。

18 整備

18.1 整備間隔

整備間隔は、環境と作業条件によって異なります。STIHL 社では次の間隔による整備をお勧めしています：

チェンブレーキ

- ▶ チェンブレーキは、以下の間隔で STIHL サービス店に整備を依頼してください：
 - 頻繁な使用時：3 ヶ月毎
 - 時々使用時：6 ヶ月毎
 - たまにしか使用しない時：12 ヶ月毎

毎週

- ▶ チェンスプロケットを点検します。
- ▶ ガイドバーの点検とバリ取りを行います。
- ▶ ソーチェンの点検と目立てを行います。

毎月

- ▶ STIHL サービス店にオイルタンクの清掃を依頼してください。

18.2 ガイドバーのバリ取り

ガイドバーの外端部にはバリが生じることがあります。

- ▶ バリは平ヤスリまたは STIHL ガイドバードレッシングツールを使用して取り除いてください。
- ▶ ご不明な点があれば：最寄りの STIHL サービス店に連絡してください。

18.3 ソーチェンの目立て


ソーチェンを適切に目立てするには、練習を重ねる必要があります。

STIHL ヤスリ、STIHL 目立て補助具、STIHL 目立て機、「STIHL ソーチェンの目立て」冊子は、良い結果を生むのに役立ちます。冊子は、右記のサイトから入手できます：<http://www.stihl.com/sharpening-brochure>


STIHL 社では、ソーチェンの目立てを STIHL サービス店に依頼されることをお勧めしています。

警告

- チェンのカッター部分は非常に鋭利です。切傷を負う危険性があります。
 - ▶ 丈夫な素材の手袋を着用してください。

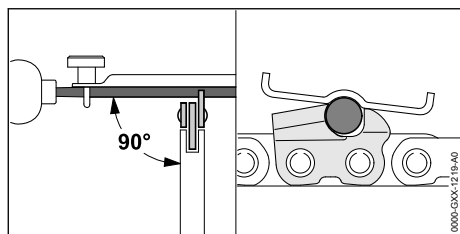

- ▶ 以下の点を遵守しながら各カッターに丸ヤスリをかけます：
- 丸ヤスリがチェーンのピッチと適合しているか確認します。
 - カッターの内側から外側に向かってヤスリをかけます。
 - ヤスリをガイドバーに対して直角になるように保持します。
 - 30°の目立て角度を維持します。

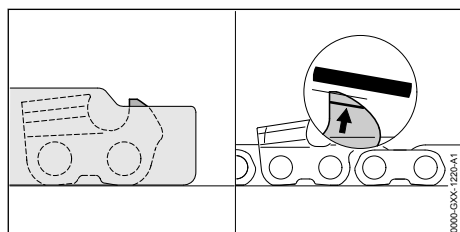

- ▶ STIHL ファイリングゲージと同一高になり、サービスマークと平行になるようデブスゲージを平ヤスリで削ります。STIHL ファイリングゲージは、チェーンのピッチと適合していなければなりません。
- ▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

19 修理

19.1 チェンソーとバッテリーの修理

- ユーザーがチェンソー、ガイドバー、ソーチェン、バッテリーを修理することはできません。
- ▶ チェンソー、ガイドバー、ソーチェンが損傷した場合：チェンソー、ガイドバー、ソーチェンを使用しないでください。STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
- ▶ バッテリーに不具合が生じるか、損傷した場合：バッテリーを交換してください。

20 トラブルシューティング

20.1 チェンソーまたはバッテリーのトラブルシューティング

障害	バッテリーのLED	原因	対処
スイッチをオンにした際にチェンソーが起動しない。	1つのLEDが緑色に点滅する。	バッテリーの充電レベルが低すぎます。	▶ 充電器 STIHL AL 101、301、301-4、500、501 の取扱説明書の記載通りにバッテリーをフル充電してください。
	1つのLEDが赤色に点灯する。	バッテリーの温度が高すぎるか低すぎます。	▶ チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーを冷ますか温めてください。
	3つのLEDが赤色に点滅する。	チェンソー内部に障害があります。	▶ チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーコンパートメントの電気接点を清掃してください。 ▶ バッテリーを取り付けます。 ▶ チェンブレーキを解除します。 ▶ チェンソーのスイッチをオンにしてください。 ▶ 引き続き3つのLEDが赤色で点滅する場合：チェンソーの使用を中止して、STIHL サービス店まで来店ください。
	3つのLEDが赤色に点灯する。	チェンソーの温度が高すぎます。	▶ チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ チェンソーを冷ましてください。

障害	バッテリーのLED	原因	対処
	4つのLEDが赤色で点滅する。	バッテリー内に故障があります。	▶ チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外して、再度取り付けてください。 ▶ チェンブレーキを解除します。 ▶ チェンソーのスイッチをオンにしてください。 ▶ 引き続き4つのLEDが赤色で点滅する場合：バッテリーの使用を中止して、STIHL サービス店までご連絡ください。
		チェンソーとバッテリー間の電気接続が遮断されています。	▶ チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーコンパートメントの電気接点を清掃してください。 ▶ バッテリーを取り付けます。
		チェンソーまたはバッテリーが濡れています。	▶ チェンソーまたはバッテリーを乾かしてください、  21.6。
「温度」LEDが赤色に点灯する。		チェンソーの温度が高すぎます。	▶ チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ チェンソーを冷ましてください。 ▶ エアフィルターを清掃してください。
チェンソーが動作中に停止する。	3つのLEDが赤色に点灯する。	チェンソーの温度が高すぎます。	▶ チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外してください。 ▶ チェンソーを冷ましてください。
		電氣的な障害があります。	▶ チェンブレーキを掛けて、バッテリーを取り外して、再度取り付けてください。 ▶ チェンソーのスイッチをオンにしてください。
チェンソーの動作時間が短すぎる。		バッテリーが完全に充電されていません。	▶ 充電器 STIHL AL 101、301、301-4、500、501 の取扱説明書の記載通りにバッテリーをフル充電してください。
		バッテリーの耐用年数を超過しています。	▶ バッテリーを交換します。
切断エリアで煙が発生するか、焦げる臭いがする。		ソーチェンが適切に目立てされていません。	▶ ソーチェンを適切に目立てしてください。
		オイルタンク内のソーチェン粘着オイルが不足しています。	▶ チェンオイルを給油してください。
		チェン潤滑システムがソーチェンオイルを十分に供給していません。	▶ オイル流量を増やします。 ▶ ガイドバーとソーチェンを清掃してください。
		ソーチェンの張りが強すぎる。	▶ ソーチェンを適切に張ってください。
		チェンソーが適切に使用されていません。	▶ 使用方法の説明を受け、練習を積んでください。
「ソーチェン粘着オイル」LEDが赤色に点灯する。		オイルタンク内のソーチェン粘着オイルが不足しています。	▶ チェンオイルを給油してください。
		オイルセンサー内のソーチェン粘着オイルが不足しています。	▶ オイル流量を最大流量に設定します。 ▶ 出力レベルを最大出力に設定します。

障害	バッテリーのLED	原因	対処
			▶ チェンソーのスイッチを入れ、約1分間作動させます。「ソーチェン粘着オイル」LEDが消灯する。オイルポンプの作動を調整することができません。 ▶ 引き続き「ソーチェン粘着オイル」LEDが赤色に点灯する場合：チェンソーの使用を中止して、STIHL サービス店までご来店ください。
		ソーチェン粘着オイルが不適切、または汚れているか、古すぎます。	▶ 新しい適切なソーチェン粘着オイルを充填して使用してください、図 8.3。 ▶ 引き続き「ソーチェン粘着オイル」LEDが赤色に点灯する場合：チェンソーの使用を中止して、STIHL サービス店までご来店ください。
「ソーチェン粘着オイル」LEDが赤色に点滅する。		ソーチェン粘着オイルのセンサーが故障しています。	▶ チェンソーの使用を中止して、STIHL サービス店までご来店ください。
Cマークが付いたバッテリーをSTIHL コネクテッドアプリで検出することができない。		バッテリーまたは携帯端末機器のBluetooth®無線インターフェースがオフになっています。	▶ バッテリーおよび携帯端末機器のBluetooth®無線インターフェースをオンにしてください。
		バッテリーと携帯端末機器の間隔が長すぎます。	▶ 間隔を小さくしてください、図 21.4。 ▶ 引き続きバッテリーをSTIHL コネクテッドアプリで検出することができない場合：STIHL サービス店までご来店ください。

20.2 製品サポートと使用に関する助言

製品サポートと使用に関する助言は、STIHL サービス店が提供致します。

お問い合わせや他の情報については、<https://support.stihl.com> または www.stihl.com をご覧ください。

21 技術仕様

21.1 STIHL MSA 300.0、MSA 300.0 C チェンソー

- 許容されるバッテリー：STIHL AP (STIHL AP 100、AP 200、AP 300 以外)
- 重量 (バッテリー、ガイドバー、ソーチェンを除く)：4.5 kg
- オイルタンク容量：310 cc (0.31 l)
- 電気的な保護等級：IPX4 (全方向からの水の飛沫から保護)

バッテリー寿命については、www.stihl.com/battery-life をご覧ください。

21.2 チェンスプロケットとチェンスピード

以下のチェンスプロケットを使用できます：

- 8 枚歯、.325" 用
- チェン最高速度：30 m/s

21.3 ガイドバー溝の最小深さ

溝の最小深さは、ガイドバーのピッチによって異なります。

- .325" P：1.6 mm

21.4 バッテリー STIHL AP

- バッテリー技術：リチウムイオン
- 電圧：36 V
- 容量 (Ah)：銘板参照
- エネルギー含有量 (Wh)：銘板参照
- 重量 [kg]：銘板参照
- Bluetooth®無線通信インターフェース (Cマークが付いたバッテリーのみ)：

- データ接続：Bluetooth® 5.1。携帯端末機器は Bluetooth® Low Energy 5.0 と互換性を有し、Generic Access Profile (GAP) をサポートしている必要があります。
- 周波数帯：ISM バンド 2.4 GHz
- 最大放射送信電力：1 mW
- 信号の到達距離：約 10 m。信号強度は、周囲条件と携帯端末機器によって異なります。到達距離は、使用する受信機を含む外部条件によって大きく変化することがあります。使用場所が密閉スペースの場合や金属製バリア（壁面、棚、箱など）を通した通信では、到達距離が大幅に短縮されることがあります。
- 携帯端末機器の OS に関する要件：Android または iOS（現行バージョン以降）

バッテリーの出力は、使用するバッテリー製品により異なることがあります。

21.5 温度制限

警告

- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。バッテリーが特定の環境要因にさらされると、バッテリーが発火・爆発するおそれがあります。人員が重傷を負い、物的損害に至る可能性があります。
 - ▶ バッテリーを -20 °C 未満または +50 °C を超過した状態で充電しないでください。
 - ▶ チェンソーまたはバッテリーを -20 °C 未満または +50 °C 超過の環境下で使用しないでください。
 - ▶ チェンソーまたはバッテリーを -20 °C 未満または +70 °C 超過の環境下で保管しないでください。

21.6 推奨温度範囲

チェンソーおよびバッテリーの性能を最適に保つために、以下の温度範囲を守ってください：

- 充電：+5 °C ~ +40 °C
- 使用：-10 °C ~ +40 °C
- 保管：-20 °C ~ +50 °C

バッテリーを推奨温度範囲外で充電したり、使用したり、保管したりすると、性能が低下することがあります。

22 バーとチェーンの組み合わせ

22.1 チェンソー STIHL MSA 300.0、MSA 300.0 C

ピッチ	ドライブリンク厚/溝幅	長さ	ガイドバー	ノーズスプロケット歯数	ドライブリンク数	ソーチェーン
.325"	1.3 mm	35 cm 40 cm 45 cm	Rollomatic E / Light 04	10	60 67 74	23 RD3 Pro (タイプ 3696)

バッテリーが濡れていたり、湿ったりしている場合は、+15 °C ~ +50 °C、並びに湿度 70 % 未満で 48 時間以上乾燥させてください。湿度が高ければ乾燥時間が長くなる場合があります。

21.7 騒音値および振動値

音圧レベルの特性値は 2 dB(A) です。音響パワーレベルの特性値は 2 dB(A) です。振動値の特性値は 2 m/s² です。

STIHL では、聴覚保護具を着用することをお勧めしています。

- EN 62841-4-1 に準拠して測定した音圧レベル L_{pA} : 93 dB(A)
- EN 62841-4-1 に準拠して測定した音響パワーレベル L_{wA} : 104 dB(A)
- EN 62841-4-1 に準拠して測定した振動値 a_{hv} :
 - コントロールハンドル : 2.8 m/s²
 - ハンドルバー : 2.6 m/s²

記載されている音響・振動値は、規格に基づいた検査方法に従って測定されたものであり、電気製品を比較する際に参考にすることができます。実際に発生する音響・振動値は、使用方法や使用しているアクセサリに応じて、記載値とは異なる可能性があります。記載されている音響・振動値は、音響・振動による負荷を差し当たって判断するために使用することができます。音響・振動による負荷の実際の強さは見積もらなければなりません。推定時には、電気製品がオフになっている時間と、オンになってはいても負荷なしで稼働している時間も考慮に入れることがあります。

振動に関する指令 2002/44/EC の遵守に関する情報は、www.stihl.com/vib に記載されています。

21.8 REACH

REACH は EC の規定で、化学物質 (Chemical substances) の登録 (Registration)、評価 (Evaluation)、認可 (Authorisation) 規制を意味します。

REACH 規定の遵守に関する詳細については、www.stihl.com/reach をご覧ください。

ピッチ	ドライブリンク 厚/溝幅	長さ	ガイドバー	ノーズスプロ ケット歯数	ドライブリンク ク数	ソーチェン
		50 cm			81	23 RM Pro (タイプ 3693)
		40 cm	Duromatic E / Strong S	-	67	23 RM3 Pro (タイプ 3695) 23 RS Pro (タイプ 3690) 23 RS3 Pro (タイプ 3694)

ガイドバーの切断長は、使用するチェンソーやソーチェンによって異なります。ガイドバーの実際の切断長は、指定された長さよりも短い場合があります。

23 スペアパーツおよびアクセサリ

23.1 スペアパーツおよびアクセサリ

STIHL これらの記号は、STIHL 純正のスペアパーツと STIHL 純正のアクセサリに付けられています。

STIHL 社では、STIHL 純正の交換部品とアクセサリの使用をお勧めしています。

STIHL 社は市場に出回っている商品を継続的に調査しておりますが、他社製スペアパーツとアクセサリの信頼性、安全性、適性を判断することはできません。そのため、STIHL 社はそうした部品の使用を許可しておりません。

STIHL 純正の交換部品と STIHL 純正のアクセサリは、STIHL サービス店から入手することができます。

24 廃棄

24.1 チェンソーとバッテリーの廃棄

廃棄に関する情報については、最寄りの行政機関または STIHL サービス店へお問い合わせください。

不適切な廃棄は、健康被害や環境汚染の原因になるおそれがあります。

- ▶ 現地の規制に従い、パッケージを含む STIHL 製品を適切な回収場所へ持ち込み、リサイクルしてください。
- ▶ 家庭ごみと共に廃棄しないでください。

25 EC 適合証明書

25.1 チェンソー STIHL MSA 300.0、MSA 300.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Germany (ドイツ)

は、単独の責任において下記の製品が

- モデル：バッテリーチェンソー
- 製造ブランド：STIHL
- タイプ：MSA 300.0、シリアル番号：MA02
- タイプ：MSA 300.0 C、シリアル番号：MA02

指令 2011/65/EU、2006/42/EC、2014/30/EU、2000/14/EC の関連する条項に適合しており、以下の規格のそれぞれ製造時点で有効であった版に準拠して開発および製造されたことを保証いたします：EN 55014-1、EN 55014-2、EN 62841-1、EN 62841-4-1。

指令 2006/42/EC 第 12 条第 3 項 (b) に準拠した EC 型式試験の実施機関：VDE Prüf-u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Germany
– 認証番号：40053950

音響パワーレベルの測定値および保証値は、指令 2000/14/EC の付属書 V に準拠して測定されたものです。

- MSA 300.0、MSA 300.0 C
- 音響パワーレベル測定値：107 dB(A)
 - 音響パワーレベル保証値：109 dB(A)

技術資料は ANDREAS STIHL AG & Co. KG の製品認証部に保管されています。

製造年、製造国と機械番号は、チェンソーに表示されています。

2022 年 8 月 1 日、Waiblingen にて発行

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

代理人 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

26 UKCA 適合宣言

26.1 チェンソー STIHL MSA 300.0、MSA 300.0 C



ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Germany (ドイツ)

は、単独の責任において下記の製品が

- － モデル：バッテリーチェンソー
- － 製造ブランド：STIHL
- － タイプ：MSA 300.0、シリアル番号：MA02
- － タイプ：MSA 300.0 C、シリアル番号：MA02

英国規則 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 および Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 の関連する条項に適合しており、以下の規格のそれぞれ製造時点で有効であった版に準拠して開発および製造されたことを保証いたします：
EN 55014-1、EN 55014-2、EN 62841-1、EN 62841-4-1。

型式試験の実施機関：Intertek Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood Essex, CM14 5NQ, United Kingdom
－ 認証番号：UK-MCR-0058

音響パワーレベルの測定値および保証値は、英国規則 Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8 に準拠して測定されたものです。
MSA 300.0、MSA 300.0 C
－ 音響パワーレベル測定値：107 dB(A)
－ 音響パワーレベル保証値：109 dB(A)

技術資料は ANDREAS STIHL AG & Co. KG に保管されています。

製造年、製造国と機械番号は、チェンソーに表示されています。

2022 年 8 月 1 日、Waiblingen にて発行

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

代理人 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

27 アドレス

www.stihl.com

28 パワーツールの安全上の一般的警告事項

28.1 はじめに

この章は、手持型モーター駆動電動工具の欧州標準 IEC 62841 に規定されている、策定済みの一般的な安全上の注意事項を複製したものです。

STIHL 社にはこうした注意事項を発行する義務があります。

「電気的な安全」に記載されている、感電を防ぐための安全上の注意事項と警告は、STIHL バッテリーツールには適用されません。



警告

- この電動パワーツールに付属する安全上の注意事項、取扱説明書、図、技術仕様にはすべて目を通してください。安全に関する警告事項や指示に従わないと、感電、火災、重傷の原因になることがあります。後日参照するために、警告と指示が記載された書類をすべて保管してください。

警告中の「電動パワーツール」という語は、主電源により駆動される (コード接続) パワーツールまたはバッテリーにより駆動される (コードレス) パワーツールを指します。

28.2 作業エリアの安全

- a) 作業エリアは清潔な状態で維持し、常に十分な明るさを確保してください。雑然としているか、明るさが十分でない作業エリアは、事故を招きます。
- b) 可燃性の液体、ガス、または粉塵が存在する、爆発が起きやすい環境下では、電動パワーツールを使用しないでください。電動パワーツールは火花を発生し、粉塵やガスが引火することがあります。
- c) 電動パワーツールの使用時は、子供や第三者を近付けないでください。気が散って、電動パワーツールを制御できなくなることがあります。

28.3 電気的な安全

- a) 電動パワーツールの電源プラグは、コンセントと適合している必要があります。電源プラグにはいかなる改造も行わないでください。

接地された電動パワーツールにはアダプタープラグを使用しないでください。改造されていないプラグを適合するコンセントに使用すると、感電の危険が低減されます。

- b) パイプ、ヒーター、オープン、冷蔵庫等の接地された面に身体の一部を接触させないでください。身体が接地されると、感電が生じる危険が増します。
- c) 電動パワーツールは、雨や水分にさらさないでください。電動パワーツールに水が入ると、感電の危険が増します。
- d) 接続ケーブルを他の目的に使用しないでください。絶対に電源ケーブルを持って電動パワーツールを運搬したり、引っ張ったりしないでください。同様に、絶対に電源ケーブルを引いてプラグを外さないでください。電源ケーブルは高温、油分、鋭利な端部、可動部品に近付けないでください。電源ケーブルが損傷するか、絡まると、感電の危険が増します。
- e) 電動パワーツールを屋外で使用するときは、屋外用の延長ケーブルを使用してください。屋外用の延長ケーブルを使用すると、感電の危険が低くなります。
- f) やむを得ず電動パワーツールを湿った場所で使用しなければならない場合は、残留電流装置 (RCD) で保護された電源を使用してください。RCD を使用すると、感電の危険が低くなります。

28.4 作業者の安全

- a) 電動パワーツールを操作するときは、常に気を抜かず、作業に集中し、常識を働かせてください。疲れているときや、薬物、アルコール、または薬剤の影響下にあるときは、パワーツールを使用しないでください。電動パワーツールの操作中は、一瞬の不注意で重傷を負うおそれがあります。
- b) 作業者用保護装備を使用してください。必ず目のプロテクターを着用してください。使用する電動パワーツールと各作業に適した保護装備 (防塵マスク、耐滑安全靴、硬質ヘルメット、イヤープロテクター等) は、作業者が負傷する危険を低減します。
- c) 機械が偶発的に始動しないよう配慮してください。電動パワーツールのスイッチがオフになっているか確認してから主電源に接続したり、持ち上げたり、運搬したりしてください。オン/オフスイッチに指を載せるか、電動パワーツールのスイッチをオンにしたまま電動パワーツールを運搬すると、事故が起きるおそれがあります。
- d) 設定用の工具やレンチを取り外してから電動パワーツールの電源を入れてください。工具

やスパナを電動パワーツールの回転部品に取り付けたままにしておくと、負傷事故が起きるおそれがあります。

- e) 不自然な姿勢は避けてください。常に適切な足場とバランスを維持してください。想定外の状況下で電動パワーツールを制御しやすくなります。
- f) 適切な衣服を着用してください。ゆったりとした衣服や装身具は身に付けないでください。髪の毛と衣服を可動部品に近付けないでください。ゆったりした衣服、装身具、長髪は、可動部品に絡まるおそれがあります。
- g) 集塵機を設置できる場合は、適切に接続し、使用してください。集塵機を使用すると、粉塵に関連する危険を低減することができます。
- h) 電動パワーツールに完全に慣れていても、油断したり、安全規則を無視したりしないでください。不注意によって一瞬で重傷を負うおそれがあります。

28.5 電動パワーツールの使用と保守

- a) 電動パワーツールに無理な力を加えないでください。用途に適した電動パワーツールを使用してください。適切な電動パワーツールを使用すると、設計上の速度で、より効率的かつ安全に作業が遂行されます。
- b) スイッチが故障している場合は、電動パワーツールを使用しないでください。スイッチで電源を制御できない電動パワーツールは危険であり、修理する必要があります。
- c) 電源からプラグを抜くか、本体からバッテリーパックを取り外してから、パワーツールの調整、アクセサリーの交換、またはパワーツールの保管を行ってください。こうした安全予防措置を講じると、電動パワーツールが偶発的に始動する危険が低減されます。
- d) 使用していない電動パワーツールは、子供の手の届かない場所に保管してください。操作に慣れていないか、取扱説明書や助言書をお読みいただいていない作業者には、電動パワーツールを使用させないでください。電動パワーツールは、訓練を受けていない作業者が使用すると危険です。
- e) 電動パワーツールとアクセサリーは、保守をしながら使用してください。可動部品のずれや固着、部品の損傷、電動パワーツールの機能に影響を及ぼすおそれがある他の不具合がないか点検してください。損傷している場合は、電動パワーツールを修理してから使用してください。事故の多くは、保守が不適切な電動パワーツールによって引き起こされています。

- f) カuttingアタッチメントは、常に目立てをした清潔な状態に保ってください。刃先を目立てし、慎重に保守したカuttingアタッチメントを使用すると、作動しなくなる可能性は低くなり、制御が容易になります。
- g) 電動パワーツール、アクセサリ、工具ビット等は、作業条件と実施する作業内容を考慮しながら、これらの指示に従って使用してください。電動パワーツールを本来の用途以外に使用すると、危険な状況が生じるおそれがあります。
- h) ハンドルやグリップの表面は、オイルやグリースが付着していない、清潔で乾いた状態に保ってください。ハンドルやグリップの表面が滑りやすいと、電動パワーツールを適切に操作できなくなり、想定外の状況が生じたときに制御を失います。

28.6 バッテリーツールの使用と保守

- a) バッテリーを充電するときは、必ずメーカーが指定した充電器を使用してください。特定の種類のバッテリーパックに適した充電器を他のバッテリーパックに使用すると、火災の危険が生じることがあります。
- b) パワーツールは、必ず専用バッテリーパックと共に使用してください。他のバッテリーパックを使用すると、ケガおよび火災の危険が生じることがあります。
- c) バッテリーパックを使用していないときは、端子どうしを接続する可能性のあるペーパークリップ、硬貨、鍵、くぎ、ねじ等の小さな金属製の物体に近付けないでください。バッテリー端子を短絡させると、火傷や火災の原因になることがあります。
- d) 不適切な方法で使用すると、バッテリー液が漏れ出すことがあります。バッテリー液には触れないでください。誤って触れた場合は、水ですすいでください。バッテリー液が目に入ったときは、さらに医師の診断を受けてください。バッテリーから漏れ出した液は、炎症や火傷の原因になることがあります。
- e) 損傷したり、改造したりしたバッテリーパックやパワーツールは使用しないでください。損傷したバッテリーや改造したバッテリーは想定外の反応を示し、火災、爆発、負傷事故を引き起こすおそれがあります。
- f) バッテリーパックやパワーツールを火気や高温にさらさないでください。火気または130 °C (265 °F)以上の温度によって爆発が生じるおそれがあります。
- g) 充電に関する指示をすべて遵守し、バッテリーパックやパワーツールは、取扱説明書に記載されている温度範囲を超える環境下では充

電しないでください。不適切な方法で充電するか、規定の温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、火災が生じる危険が増すことがあります。

28.7 修理点検

- a) パワーツールの修理は認可を受けた修理技術者に依頼し、同一交換部品のみを使用してください。これにより、パワーツールの安全性を維持することができます。
- b) 損傷したバッテリーは、絶対に修理しないでください。バッテリーパックの修理は、必ずメーカーまたは認定を受けたサービス店に依頼してください。

28.8 チェンソーの安全上の警告事項

チェンソーの一般的な警告事項

- a) チェンソーが作動しているときは、身体の一部もソーチェンに近づかないようにしてください。チェンソーの使用中は、一瞬の不注意で衣服や身体の一部がソーチェンに接触したり、絡まったりすることがあります。チェンソーの使用中は、一瞬の不注意で衣服や身体の一部がソーチェンに接触したり、絡まったりすることがあります。
- b) チェンソーは、必ず右手で後ハンドルを握り、左手で前ハンドルを握って保持してください。ケガをする危険が高まるため、逆の手でハンドルを握ってチェンソーを保持しないでください。
- c) ソーチェンは離れた電線に触れる可能性があるため、常に絶縁ハンドルでチェンソーを保持してください。ソーチェンが電線に接触すると、パワーツールの金属部分に電圧がかかり、感電の原因になる場合があります。
- d) 目のプロテクターを着用してください。さらに、聴力、頭部、手、脚、足の保護装備を着用することをお勧めします。適切な防護服を着用すると、飛散した木片やソーチェンとの偶発的な接触によってケガをする危険を低減することができます。
- e) 樹木に登った状態や、はしご、屋根、他の不安定な面に載った状態では、絶対にチェンソーを使用しないでください立っている間。そうした状態では、ケガをする危険があります。
- f) かならず適切な足場を確保し、固定された、安定した水平面に立っているときのみ、チェンソーを使用してください。滑りやすい面や不安定な支持物が原因で、作業者がチェンソーの制御を失うことがあります。
- g) 張力がかかっている枝を切るときは、跳ね返りに注意してください。樹木の繊維の張力が

解放されると、張力が加わっていた枝が跳ね返り、作業者に当たるか、チェーンソーの制御が失われることがあります。

- h) やぶや若木を切断するときは、特に注意してください。細長い枝がソーチェーンにからまり、作業者に向かってきたり、作業者が引っ張られてバランスを失ったりすることがあります。
- i) チェーンソーは、電源を切り、ソーチェーンを身体から離れる方向に向け、前ハンドルを持って運搬してください。チェーンソーの運搬や保管時は、必ずソーチェーンに保護カバーを取り付けてください。チェーンソーを適切に取り扱って、回転しているソーチェーンに偶発的に接触する可能性を低減することができます。
- j) 潤滑、チェーンの張り、ガイドバーとソーチェーンの交換に関する指示に従ってください。張力や潤滑が不適切なチェーンは、破断したり、キックバックが生じる危険が高まったりするおそれがあります。
- k) 木材以外は切断しないでください。本来の用途以外にチェーンソーを使用しないでください。例えば、金属、プラスチック、レンガ、または木材以外の物にチェーンソーを使用しないでください。チェーンソーを本来の用途以外に使用すると、危険な状況を招くことがあります。
- l) 関係するリスクとそれらを回避する方法を理解する前に、木を倒そうとしないでください。樹木の伐倒時には、チェーンソー使用者または見物人が重傷を負うおそれがあります。
- m) チェーンソーから蓄積した材料を取り除き、チェーンソーを保管または整備するためのすべての指示に従ってください。電源を切り、バッテリーブロックの接続を解除してください。整備中や蓄積したごみの清掃中にチェーンソーが偶発的に始動し、重傷を負うおそれがあります。

28.9 キックバックの原因と防止

ガイドバーの先端が物体に触れるか、木材が曲がってソーチェーンが切断部に挟まって動かなくなると、キックバックが発生する可能性があります。

バーの先端が物体に触れると、場合によっては後方に向かって予期せぬ形で反応し、ガイドバーが上に向かって操作者の方向に跳ね返ることがあります。

ソーチェーンがガイドバーの上端に挟まって動かなくなると、バーが操作者の方向に急激に跳ね返ることがあります。

これらの反応はどれも、チェーンの制御を失い、重傷を負う可能性が発生することにつながる恐れがあります。チェーンソーに取り付けられている安全装置だけに頼ることは控えてください。チェーンソーの使用者として各種の措置を講じて、事故や怪我なしで作業できるようにしてください。

キックバックは、チェーンソーの誤使用または不適切な使用の結果として発生します。下記などの適切な予防措置を講じることで防止することができます：

- a) 親指とその他の指でチェーンソーのハンドルを握りながら、チェーンソーを両手でしっかりと持ってください。キックバックの力に耐えられる位置に身体と腕を配置してください。適切な措置を講じれば、操作者はキックバックの力を制御することができます。絶対にチェーンソーから手を放さないでください。
- b) 体の姿勢が不自然になることは避け、肩の高さより上の位置では鋸断しないでください。そうすれば、バーの先端が物体に意図せず触れることが防止され、予期せぬ状況下でチェーンソーが制御しやすくなります。
- c) メーカー指定の交換用バーとソーチェーンを常に使用してください。誤った交換用バーやソーチェーンを使用すると、チェーンが切れたりキックバックが発生したりする可能性があります。
- d) ソーチェーンの目立てとメンテナンスに関するメーカーの指示に従ってください。深さリミッターが低すぎると、キックバックが発生する傾向が強まります。

www.stihl.com



0458-009-9302-A



0458-009-9302-A